










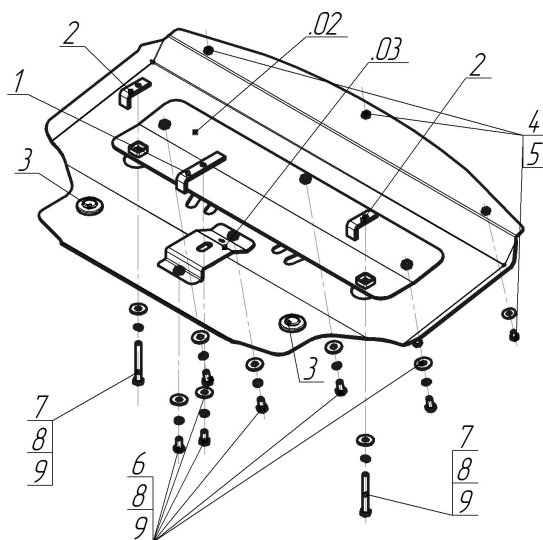




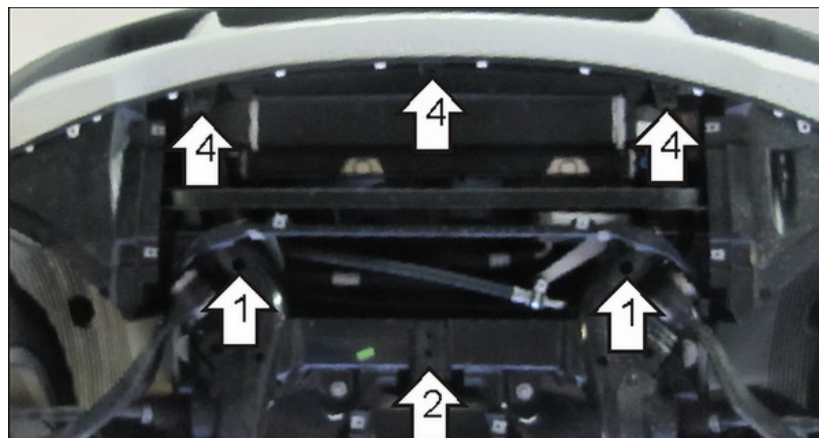
| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|----------|----------|-------------|
| BMW | X3 (e83) | 2.0, 3.0 | 2004-2010 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 3 шт |
| 03 |  | Балка | | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 6 шт |
| 1 |  | ПЗ 101x20x6 A50 M10 | 1 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x080 | 2 шт |
| 2 |  | ПЗ 56x20x6 A30 M10 | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 8 шт |
| 3 |  | Демпфер | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 8 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x014 | 3 шт | | | | |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

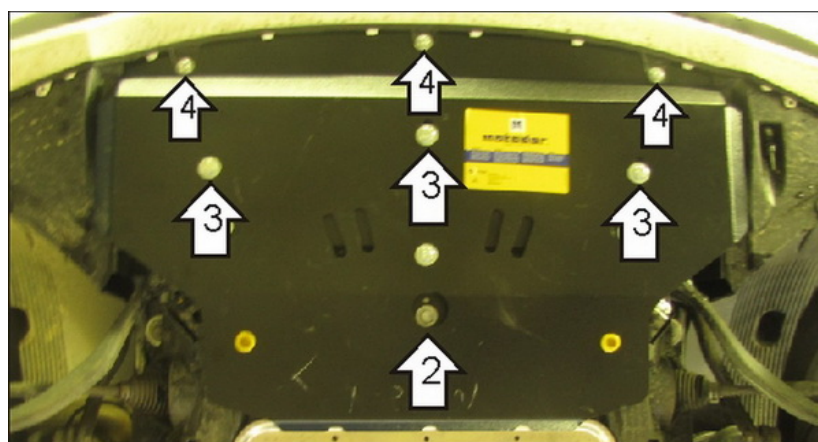

Порядок установки

1. К подрамнику моторного отсека закрепить Переднюю Балку, используя ПЗ 56x20x6 А30 М10, Болты М10x20 с Шайбами и Гроверами 10.
2. Закрепить заднюю точку защиты (Задняя балка прикручивается к щите Болтами М10x20 с Шайбами и Гроверами 10) к подрамнику при помощи ПЗ 101x20x6 А50 М10, Болта М10x80 с Шайбой и Гровером 10.
3. Закрепить к Передней Балке средние точки защиты Болтами М10x20 с Шайбами и Гроверами 10.
4. Закрепить юбку бампера к защите с помощью Болтов М8x14 с Шайбами и Гроверами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:01:53