



# Инструкция по установке


Артикул **10102**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	Q5	2.0, 3.0	2008-2012	Audi	Q5	2.0	2012-2016

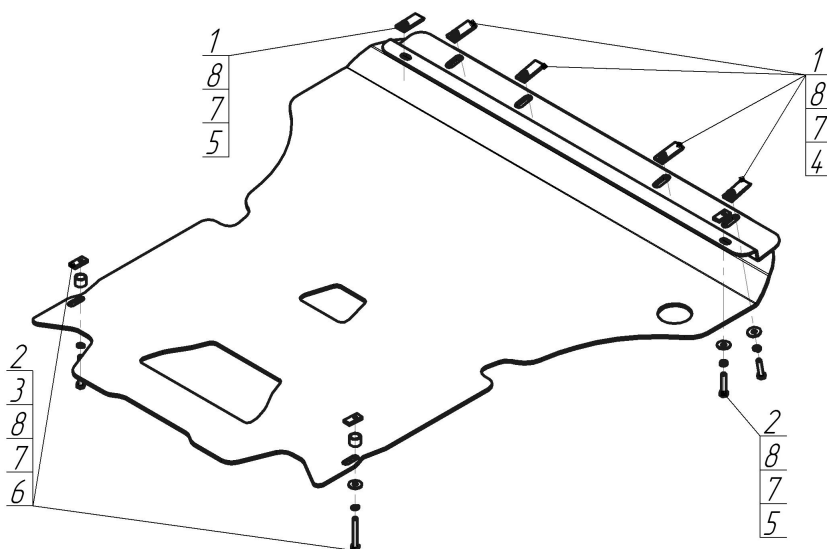


## Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	5 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
2		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
3		Проставка 15	2 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	8 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт

## Автомобиль без защиты

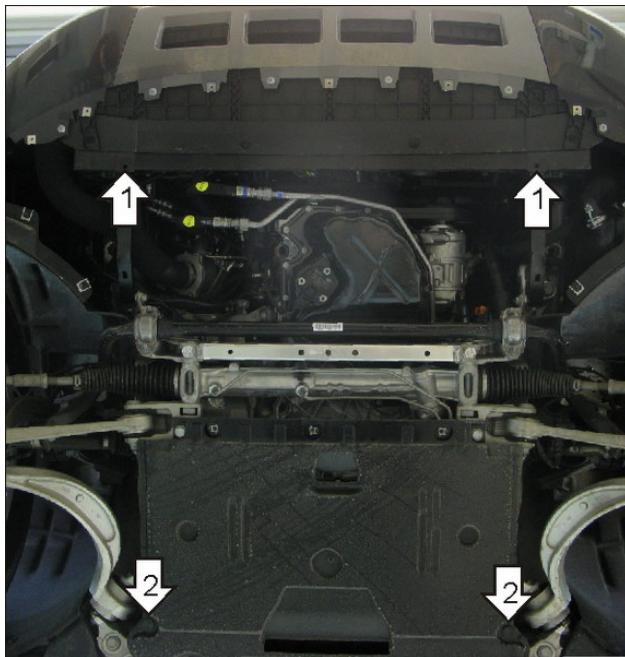

## Автомобиль с защитой

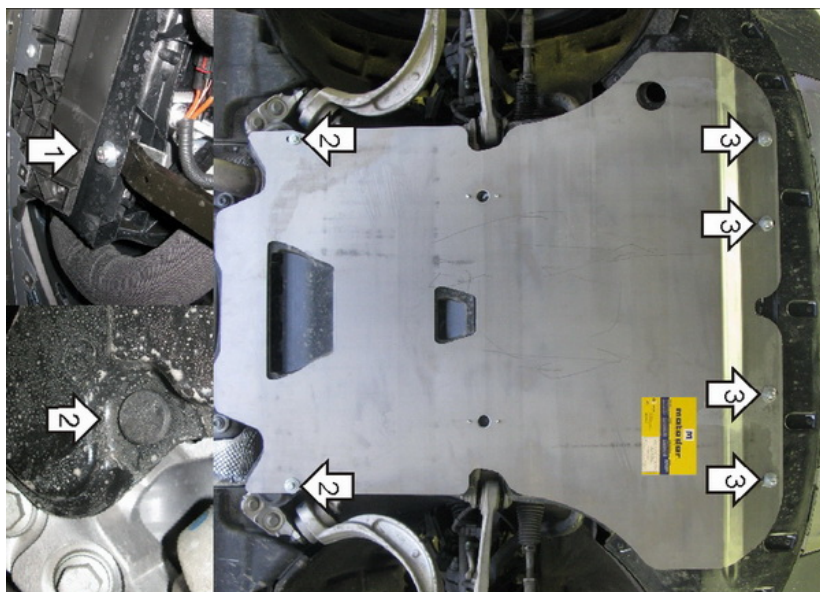

## Порядок установки

1. Сняв переднюю часть пластикового пыльника, вывернуть штатные винты из продольной прямоугольной балки и вынуть штатные клипсы. На их место установить слева КЛ 51x20 A40 M8, а справа ПР 30x14x5 A10 M8. Установить Кронштейн при помощи Болтов M8x40 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Установить соосно с отверстиями кронштейна КЛ 51x20 A40 M8. Сняв со штатного пыльника узкий пластиковый отбойник, установить его на место.
2. Закрепить к подрамнику передней подвески задние точки защиты, используя ПР 30x14x5 A10 M8, Болты M8x60 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Закрепить передние точки защиты к Кронштейну Болтами M8x40 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:01:47