








Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Tagaz	Road Partner	2.3	2008-2014


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

## Автомобиль без защиты

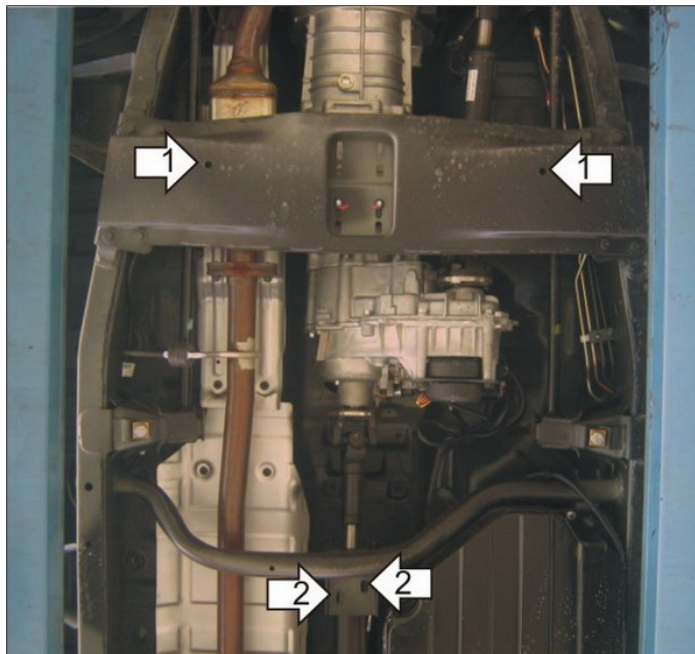

## Автомобиль с защитой

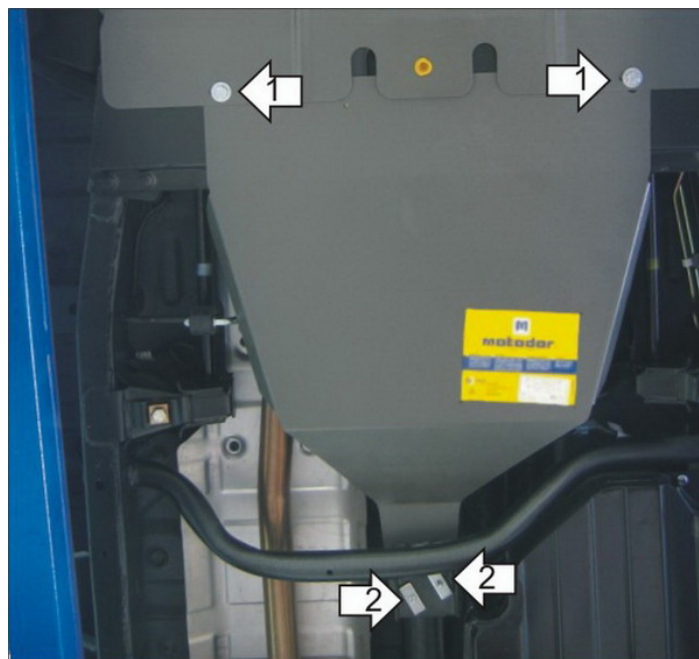

## Порядок установки

1. Установить на поперечную балку совместно с задними точками крепления второго Щита Защиты 05301 передние точки крепления Защиты.
2. Установить на поперечную балку задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M08, Болтов M08x30, Шайб 08 и Гроверов 08.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:00:36