


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач





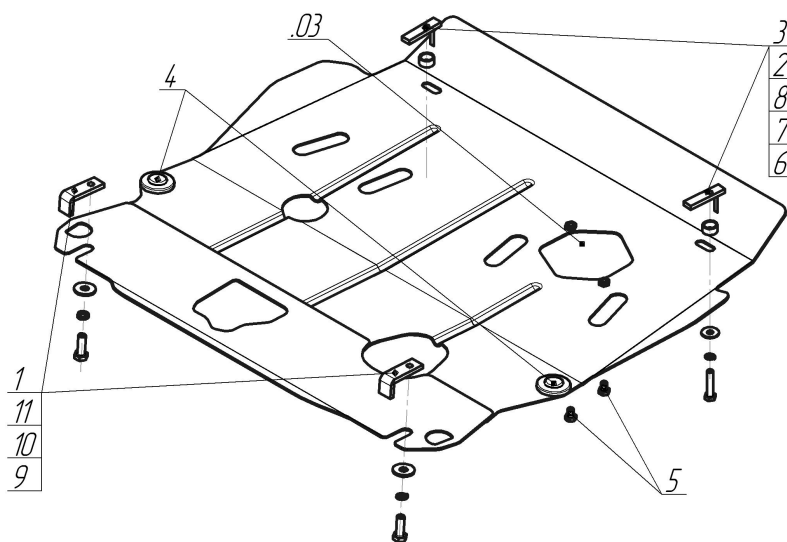







Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015




### Комплект крепежа

03		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 В10 М8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
3		Проставка 10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
4		Демпфер	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт

## Автомобиль без защиты

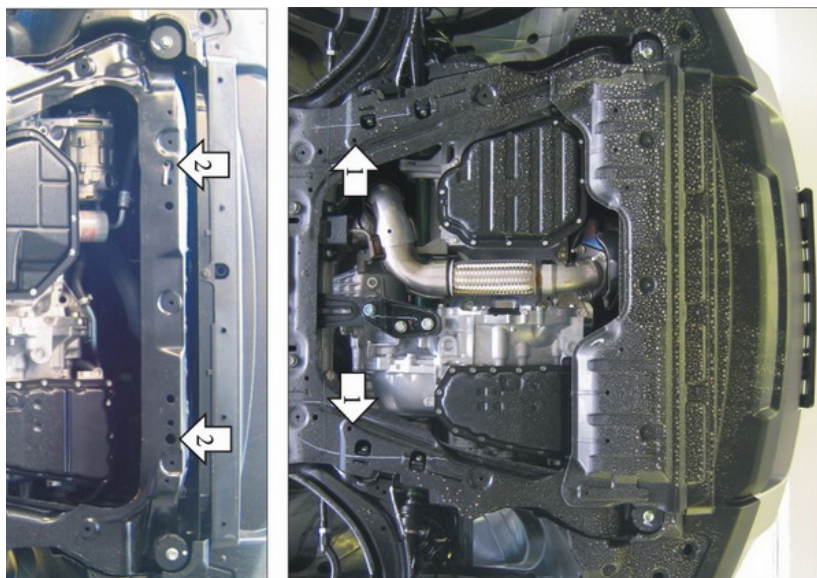

## Автомобиль с защитой

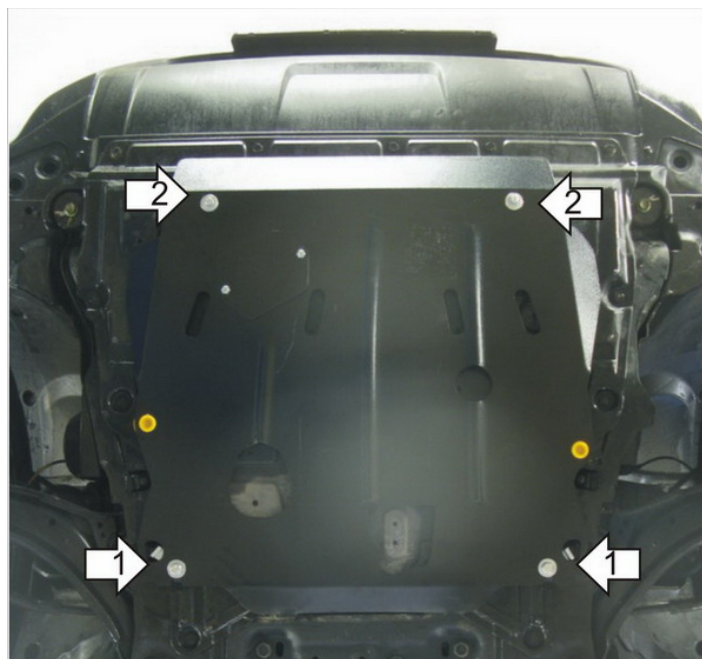

## Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике моторного отсека разместить ПЗ 61x20x6 А40 М10 и наживить Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
2. В отверстиях подрамника радиатора установить ПУ 60x14 А20 В10 М8. Закрепить передние точки защиты Болтами М8х40 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. При установке поверх штатного пыльника рекомендуется использовать Проставки 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:48:30