


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	LS 430		2000-2006

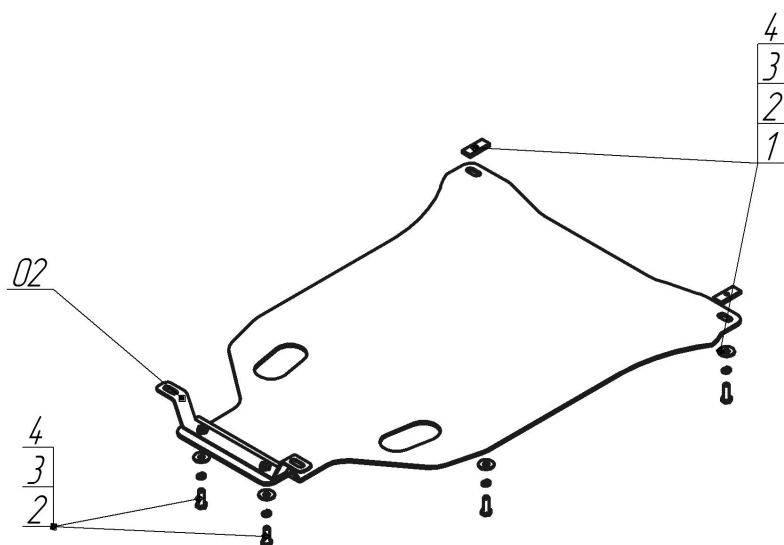

Комплект крепежа

02		Балка		3		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	4 шт
1		ПР 50x20x6 М8	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

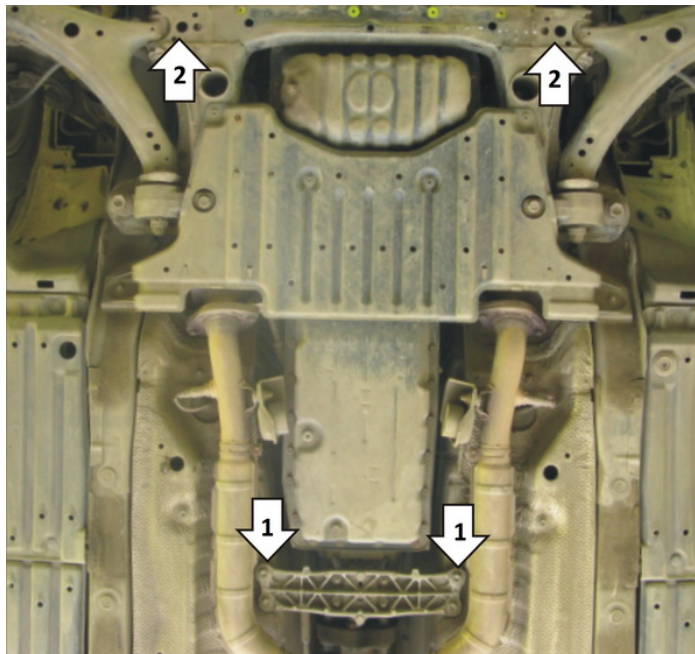

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Закрепить Балку на штатные Болты
2. Закрепить передние точки Защиты при помощи ПР 50x2x0x6 и Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8
3. Закрепить защиту с Балкой с помощью Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:26:30