










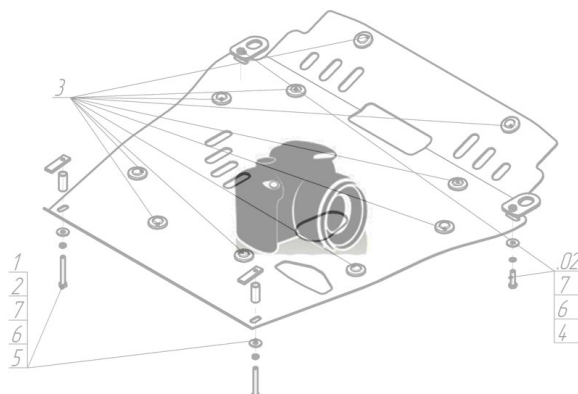

| Марка      | Модель            | Объем    | Год выпуска |
|------------|-------------------|----------|-------------|
| Land Rover | Range Rover Vogue | 3.0, 4.4 | 2013-н.в.   |


## Изображение отсутствует



### Комплект крепежа

|   |   |  |      |   |   |  |      |
|---|---|--|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПР 80x20x6 M10                             | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 2 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035                  | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x035                  | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

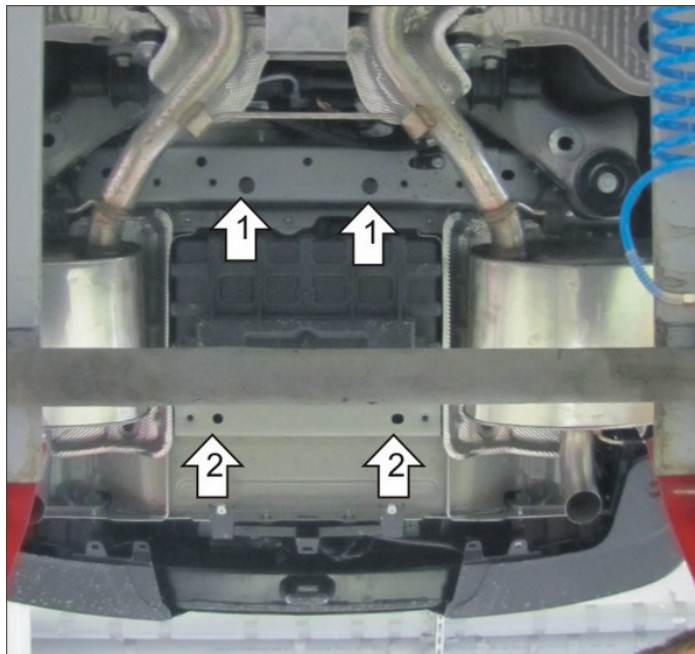

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. В отверстия в кузове установить ПУ 80x20x6 М10.
2. В отверстия в кузове установить ПУ 60x14x6 М8.
3. Установить защиту, прикрепив её Болтами М10x35 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 спереди и Болтами М8x35 с Шайбами и Гр. Шайбами 8 сзади.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:20:15