


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

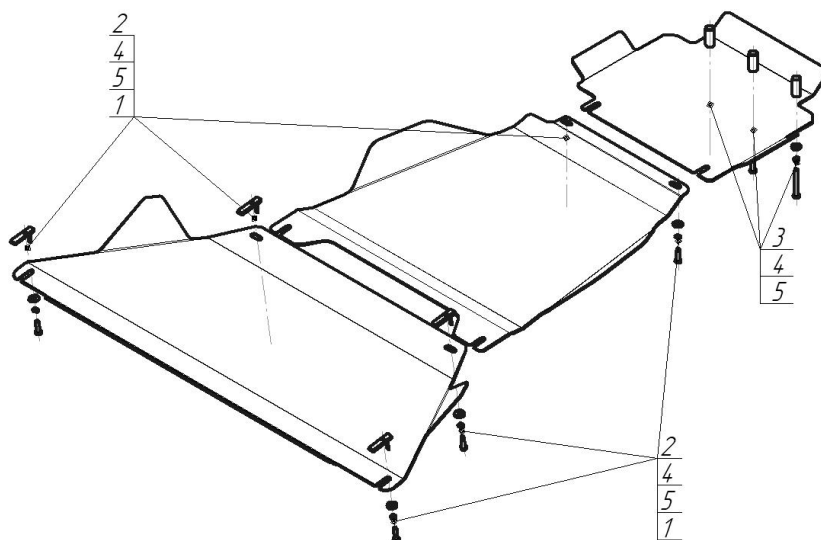




Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Mohave	3.0	2008-2017	KIA	Mohave	3.0	2017-н.в.




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	9 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	9 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	3 шт				

Автомобиль без защиты

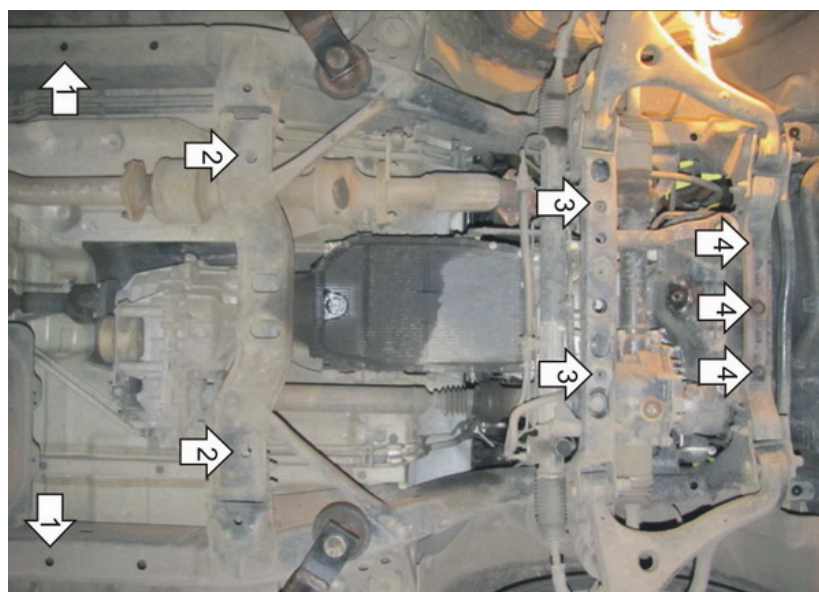

Автомобиль с защитой

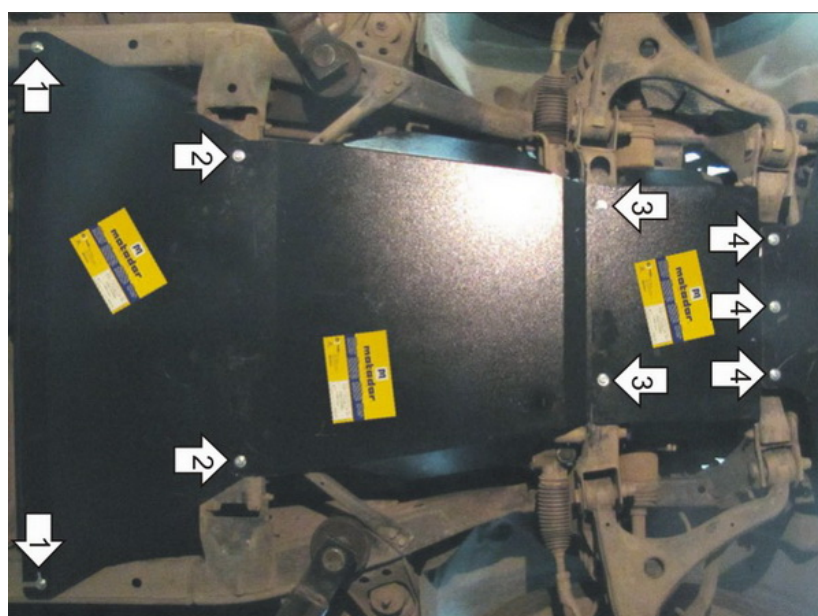

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник двигателя. Установить на лонжероны задние точки защиты раздаточной коробки при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку КПП передние точки защиты раздаточной коробки совместно с задними точками защиты КПП при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на штатные крепежные отверстия задней поперечной балки двигателя передние точки защиты КПП совместно с задними точками защиты двигателя при помощи Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на штатные крепежные отверстия передней поперечной балки двигателя передние точки защиты двигателя при помощи Болтов М8x70, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:02:41