


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

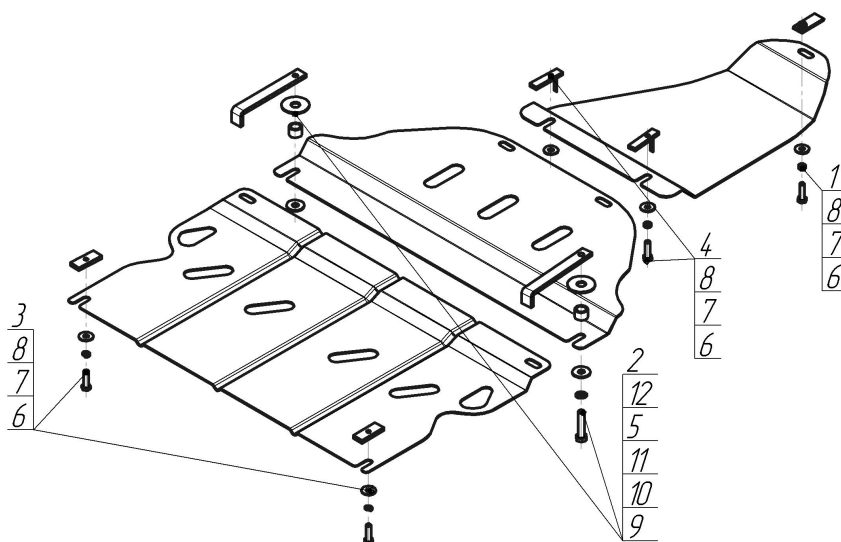











Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A4	2.0	2004-2007




## Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	1 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	5 шт
2		ПЗ 151x20x6 A130 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
3		ПР 50x20x6 M8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	2 шт
4		ПУ 60x14x6 A20 В10 M8	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт
5		Проставка 15	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт

## Автомобиль без защиты

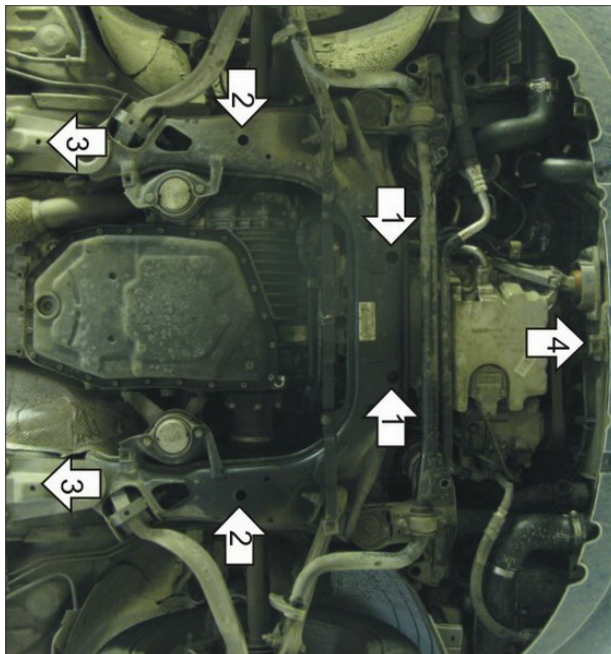

## Автомобиль с защитой

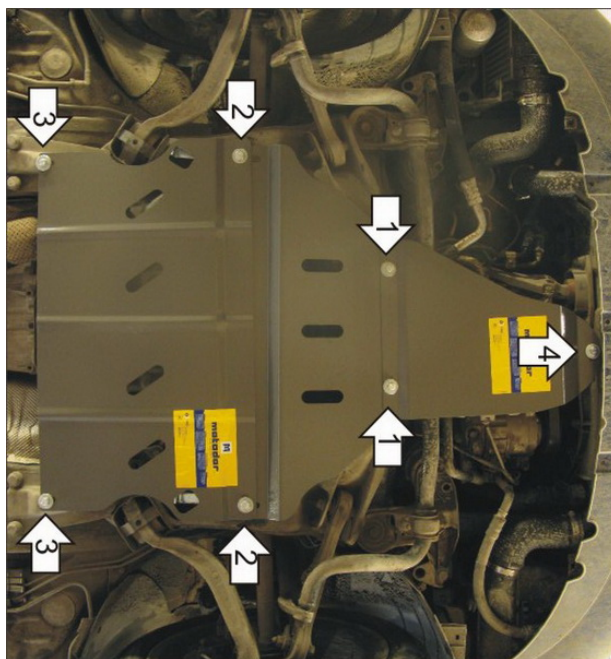

## Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески передние точки крепления второго Щита Защиты и задние точки крепления первого Щита Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A130 M8, Болт M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на продольные балки передней подвески задние точки крепления второго Щита Защиты и передние точки крепления третьего Щита Защиты при помощи ПЗ 151x20x6 A130 M10, Проставок 15 с Шайбами 14, Болтов M10x50, Шайб M10 и Гроверов M10.
3. Установить на продольные балки задние точки крепления третьего Щита Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на кронштейн трубы воздухоотборника переднюю точку крепления первого Щита Защиты при помощи КЛ 51x20 A40 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 16.04.2020 17:51:19