






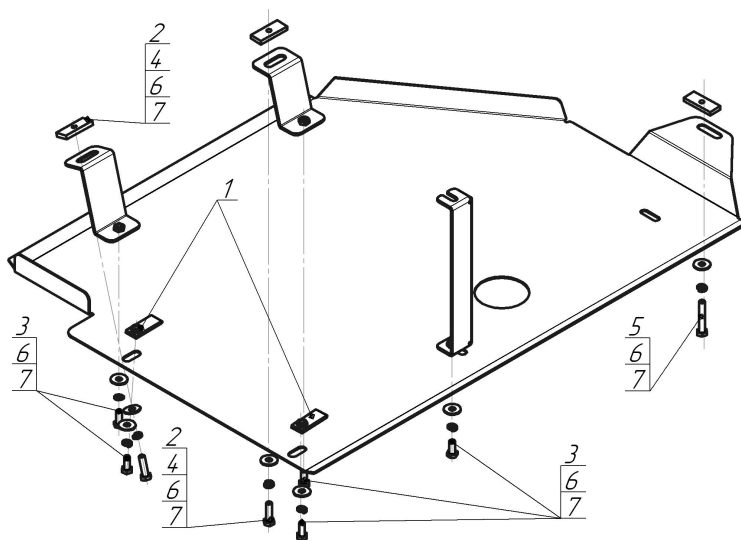




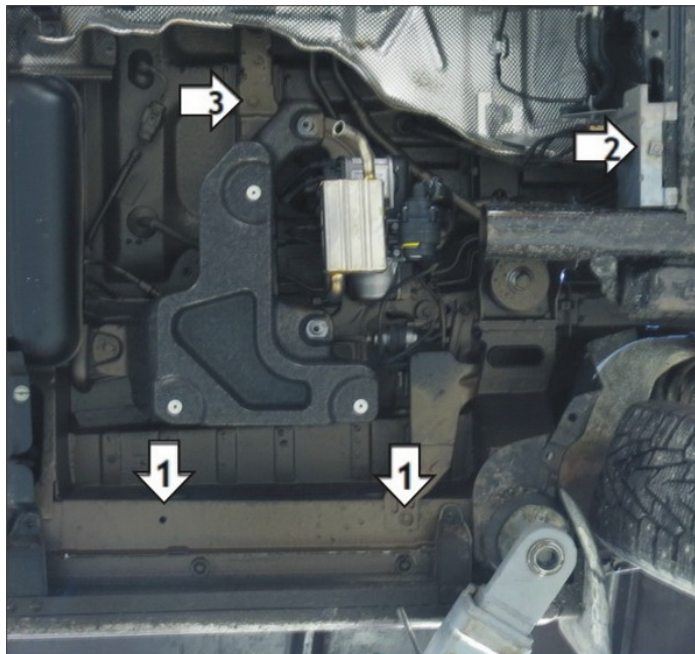
Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-н.в.




Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт
2		ПР 50x20x6 M8	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	5 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	8 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

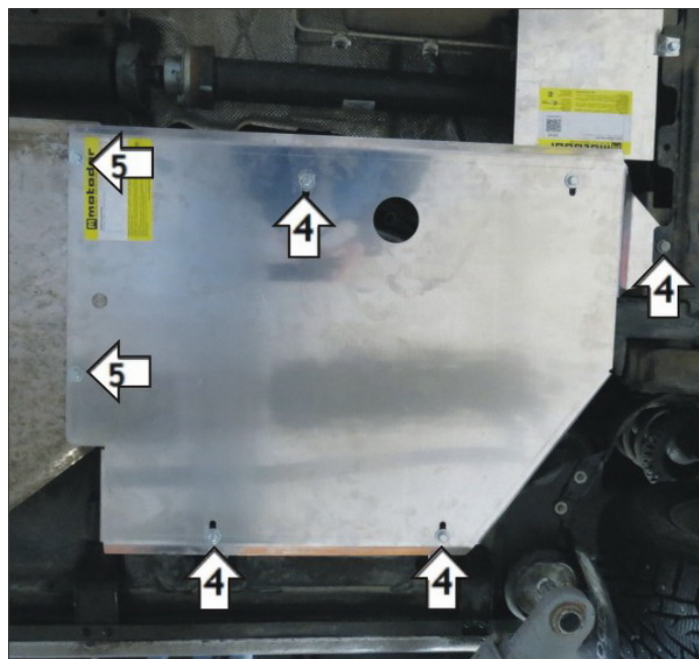

Порядок установки

Защита устанавливается поверх штатного пыльника предпускового подогревателя и только с защитой топливного бака арт. 32707 или 12722;

Снять пластиковый пыльник;

1. Установить Кронштейны при помощи ПР 50x20x6 М8 (при отсутствии штатной резьбы) и Болтов М8x30 Шайб 8 и Гр. Шайб 8;

2. Открутить штатное крепление трубок;

Установить пластиковый пыльник, сделав отверстия для Кронштейнов;

3. Установить Кронштейн ослабив штатный болт;

4. Установить Защиту на подрамник, затянуть крепеж;

5. При помощи КЛ 51x20 А40 М8, Болтов М8x20, Шайб 8 и Гр. Шайб 8 стянуть с Защитой топливного бака.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:56:29