





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	EX 25	2.5	2007-2012

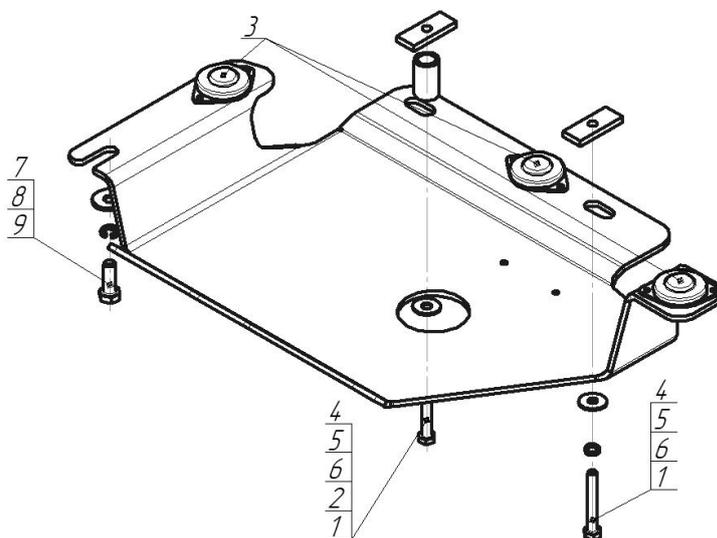


## Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Проставка 35	1 шт	7		Болт DIN 961 M10x30x1,25 (мелк)	1 шт
3		Демпфер	3 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

## Автомобиль без защиты

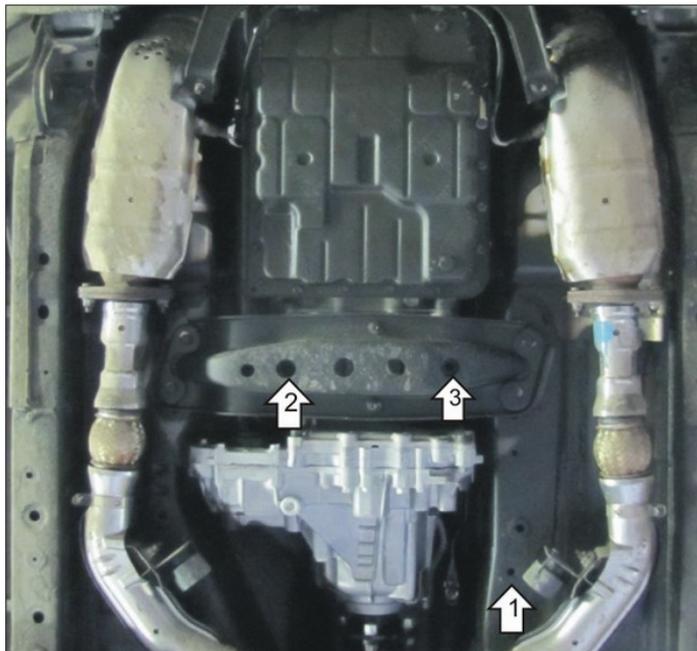

## Автомобиль с защитой

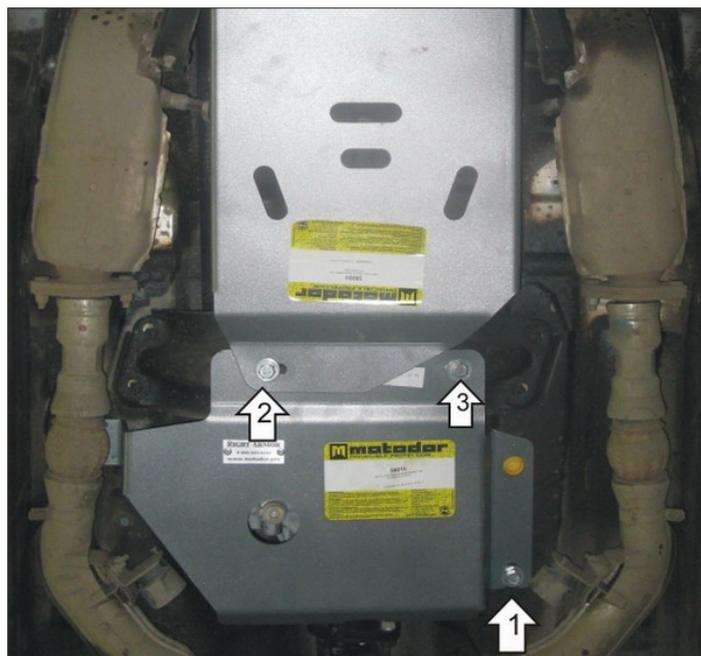

## Порядок установки

1. Заднюю точку защиты закрепить к штатному резьбовому отверстию в кузове а/м. при помощи Болта M10x1,25x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
2. Закрепить переднюю правую точку защиты к поперечной балке при помощи ПР 50x20x60 M8, Болта M8x60 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
3. Закрепить переднюю левую точку защиты к поперечной балке при помощи ПР 50x20x60 M8, Проставки 35, Болта M8x60 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motador.pro](http://motador.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:18:35