


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|---------------|-------------|
| Audi | A8 | 2.8, 3.7, 4.2 | 1994-2002 |

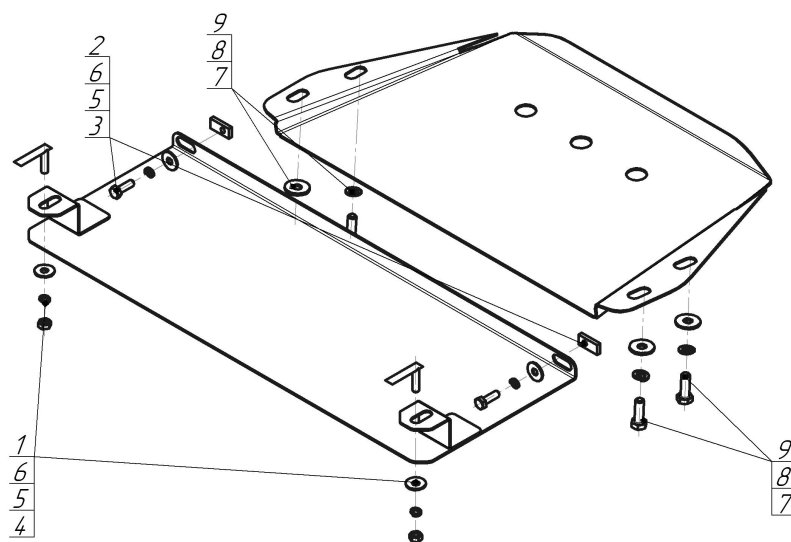


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|---|--|------|
| 1 |  | КР 50 А10 М8х30 | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 4 шт |
| 2 |  | ПР 30х14х5 А10 М8 | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10х030 | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08х030 | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 4 шт |
| 4 |  | Гайка DIN 934 М 08 | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 4 шт |
| 5 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 4 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

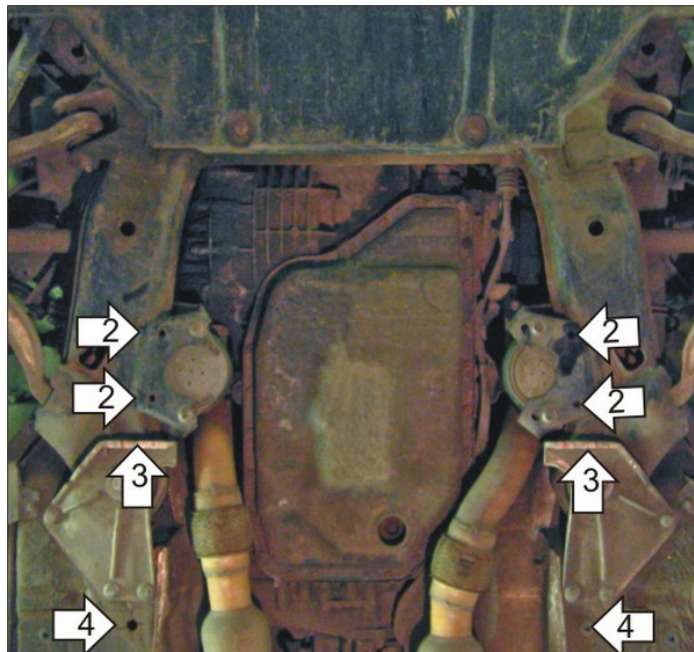

Автомобиль с защитой

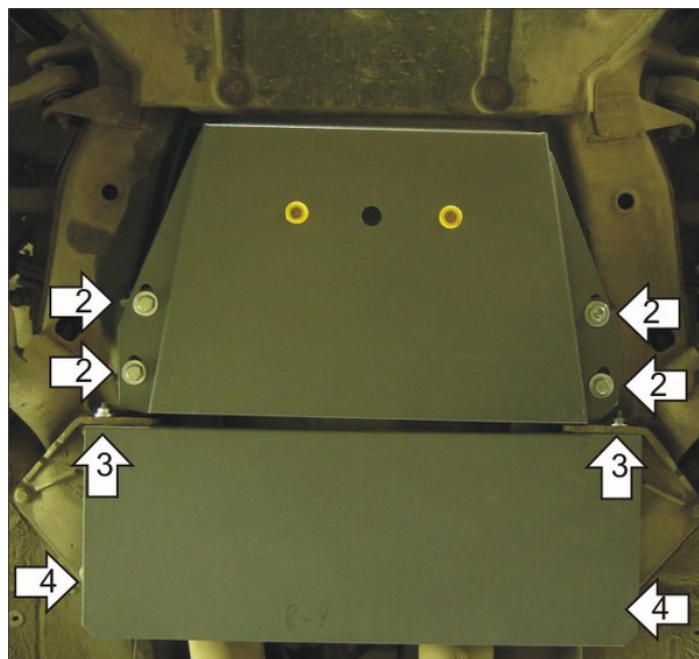

Порядок установки

1. Установить в два отверстия переднего щита Демпферы.
2. Закрепить передний щит, ввинтив в штатные резьбовые отверстия порамника Болты M10x30 (4 шт).
3. Установить передние точки заднего щита при помощи ПР 30x14x5 M8 и Болтов M8x30, установив их в вертикальные отверстия подрамника.
4. Установить задние точки второго щита, заложив в отверстия подрамника КР M8x30, и зафиксировать щит Гайками M8. Отцентрировать задний щит и затянуть все соединения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 08.04.2020 16:11:09