


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

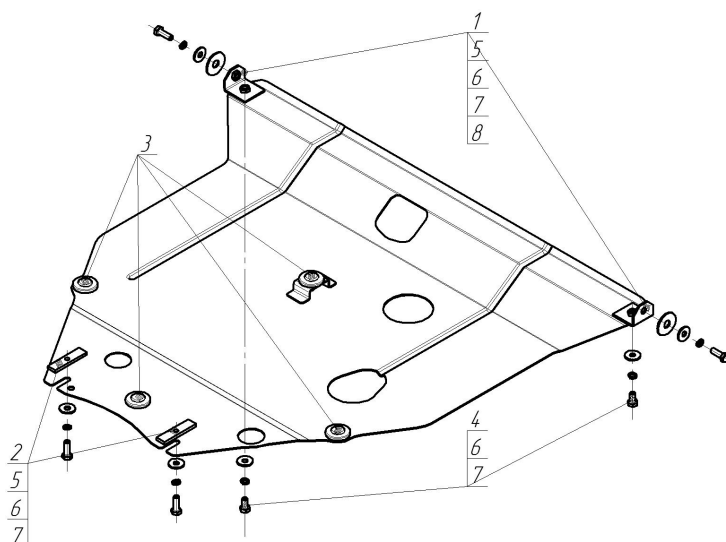







Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка  | Модель       | Объем         | Год выпуска | Марка  | Модель          | Объем         | Год выпуска |
|--------|--------------|---------------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------|
| Toyota | Corolla      | 1.4, 1.6, 1.8 | 2000-2006   | Toyota | Corolla Fielder | 1.5           | 2000-2006   |
| Toyota | Corolla Axio | 1.5           | 2000-2006   | Toyota | Corolla Verso   | 1.4, 1.6, 1.8 | 2001-2004   |




## Комплект крепежа

|   |   |                           |      |   |   |  |      |
|---|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 1 |  | Уголок А25 М10            |      | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 4 шт |
| 2 |  | ПР 80x20x6 М10            | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 6 шт |
| 3 |  | Демпфер                   | 4 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*           | 6 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная     | 2 шт |

## Автомобиль без защиты

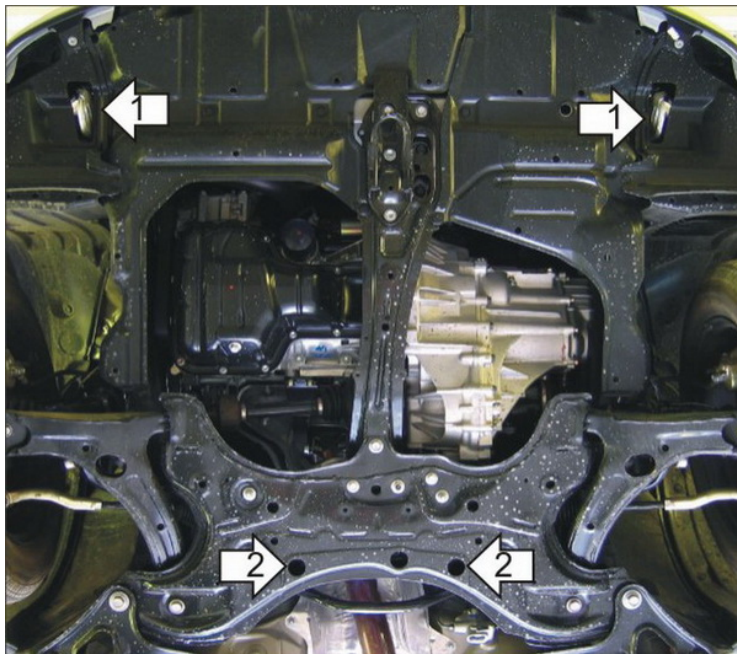

## Автомобиль с защитой

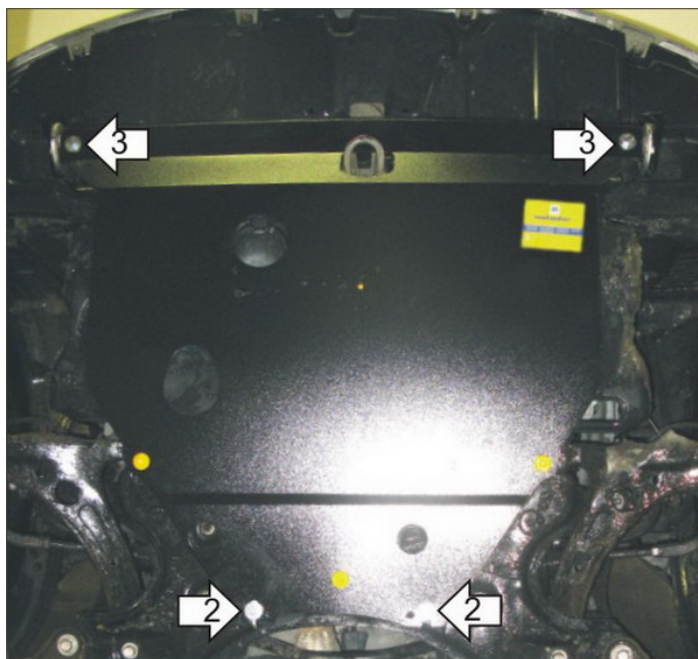

## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A25 M10 при помощи, Болтов M10x30, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник заднюю часть Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки A25 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:53:12