


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач

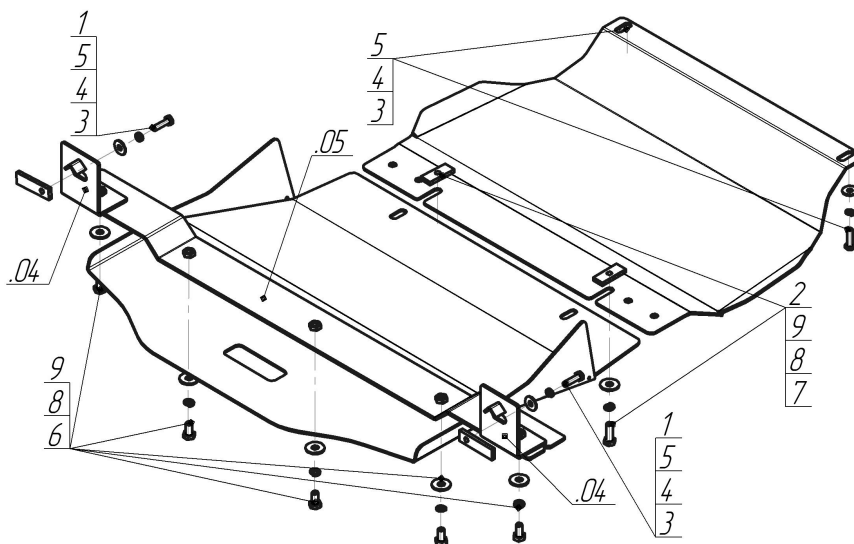










Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Sport II	2.5	2012-2016




## Комплект крепежа

04		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
05		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	5 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	7 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт
4		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	4 шт				

## Автомобиль без защиты

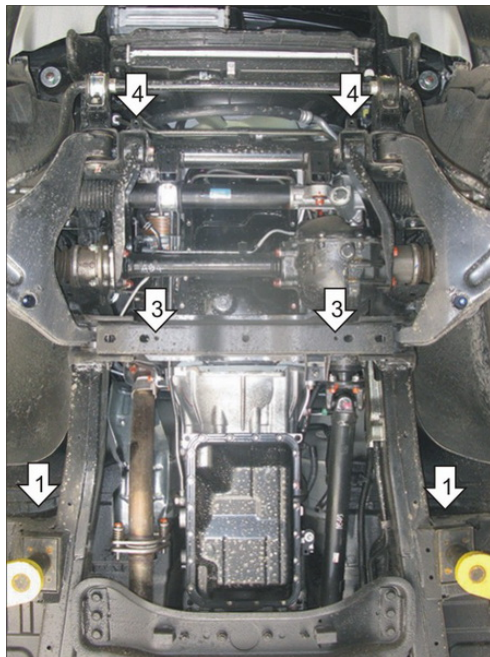

## Автомобиль с защитой

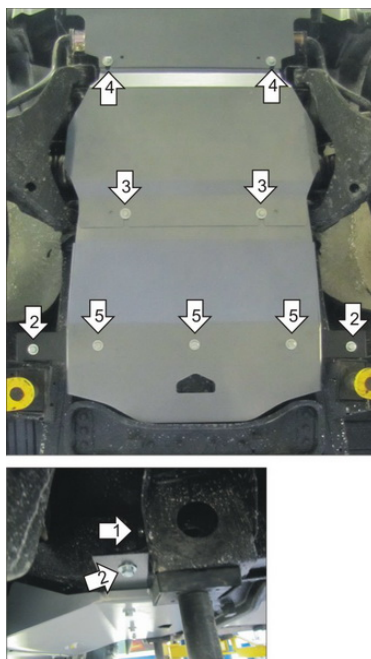

## Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить на приваренные к лонжеронам чашки Уголки при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Гроверов 10 и Шайб 10.
2. Установить на ранее установленные Уголки Балку при помощи Болтов M10x20, Гроверов 10 и Шайб 10.
3. Установить на поперечную балку автомобиля совместно задние точки первого щита и передние точки второго щита при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Гроверов 8 и Шайб 8.
4. Установить на штатные проушины передние точки первого щита при помощи Болтов M8x30, Гроверов 8 и Шайб 8.
5. Установить на ранее установленную Балку задние точки второго щита при помощи Болтов M10x20, Гроверов 10 и Шайб 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:03:40