


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

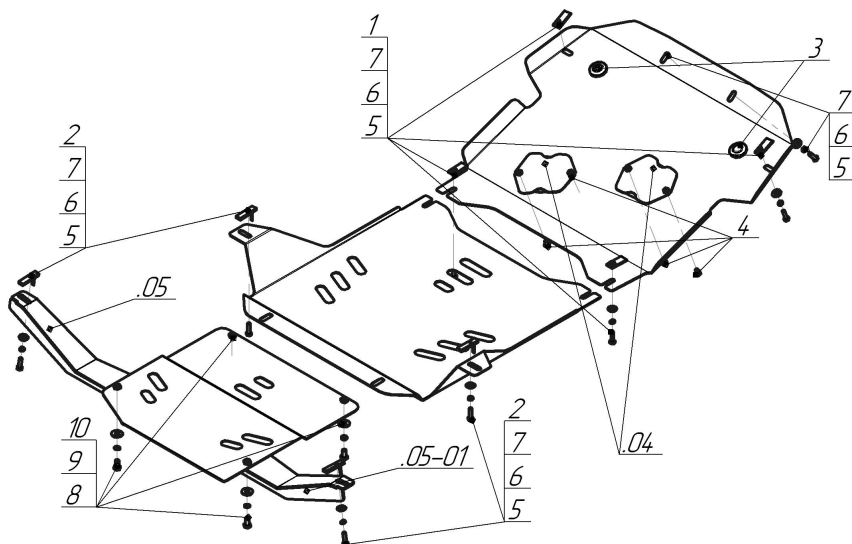












Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Pinin	2.0	1999-2007




Комплект крепежа

05		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	10 шт
05-01		Балка		6		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	14 шт
.04		Крышка люка №5	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	14 шт
1		КЛ 51x20 А40 М8	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	4 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт				

Автомобиль без защиты

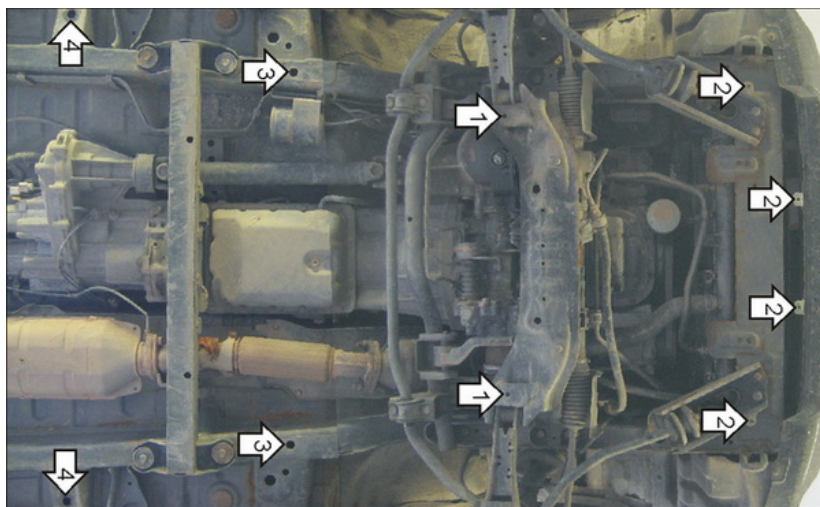

Автомобиль с защитой

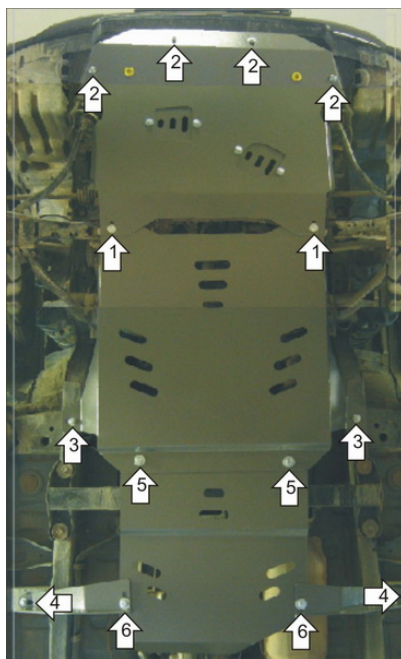

Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике передней подвески установить КЛ 51x20 А40 М8 и наживить Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки крепления первого щита и передние точки второго.
2. Установить к подрамнику средние точки защиты при помощи КЛ 51x20 А40 М8, Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Передние точки защиты закрепить Болтами М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Установить в отверстия лонжеронов ПУ 60x14x6 А20В10 М8 и закрепить задние точки второго щита Болтами М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
4. Установить в отверстия лонжеронов ПУ 60x14x6 А20В10 М8 и закрепить Кронштейны Болтами М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
5. Соединить второй щит с третьим, используя Болты М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
6. Закрепить к Кронштейнам Задние точки третьего щита Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:47:19