

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи болтов M8x20.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** к силовому элементу переднего рычага при помощи крепёжной планки **3** и болтов M8x20.
3. Установить часть защиты **A** закрепив переднюю часть к штатным точкам крепления, заднюю часть закрепить к ранее установленному кронштейну **1**.
4. Установить часть защиты **B** закрепив переднюю часть к ранее установленному крепёжному кронштейну **1**, заднюю часть к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** болтами M8x30(35).
5. Заложить в подрамник крепёжные планки **4**.
6. Установить часть защиты **C** одев переднюю часть пропилами на ранее установленные кронштейны **2** поверх части защиты **C**, заднюю часть защиты болтами M8x30(35) к ранее заложеным планкам **4**.
7. Установить часть защиты **D** одев переднюю часть защиты пропилами на ранее вкрученные болты в планки **4** M8x30(35), заднюю часть закрепить при помощи хомута M8 и болтов M8x20.

ALF1134st,ALF1135st

Kia Sportage

Год выпуска: 1993 - 2004

Объём двигателя: 2.0

Защита радиатора, картера, КПП и раздатки.



ALF eco®

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х20		14 шт.
Болт М8х30(35)		4 шт.
Шайба 8		18 шт.
Крепёжная планка М8	4	2 шт.
Крепёжный хомут М8	5	1 шт.
Крепёжная планка М8	3	2 шт.
Крепёжный кронштейн М8 правый и левый	2	2 шт.
Крепёжный кронштейн М8	1	1 шт.


ALF1134st, ALF1135st

Kia Sportage

Год выпуска: 1993 - 2004

Объём двигателя: 2.0

Защита радиатора, картера, КПП и раздатки.

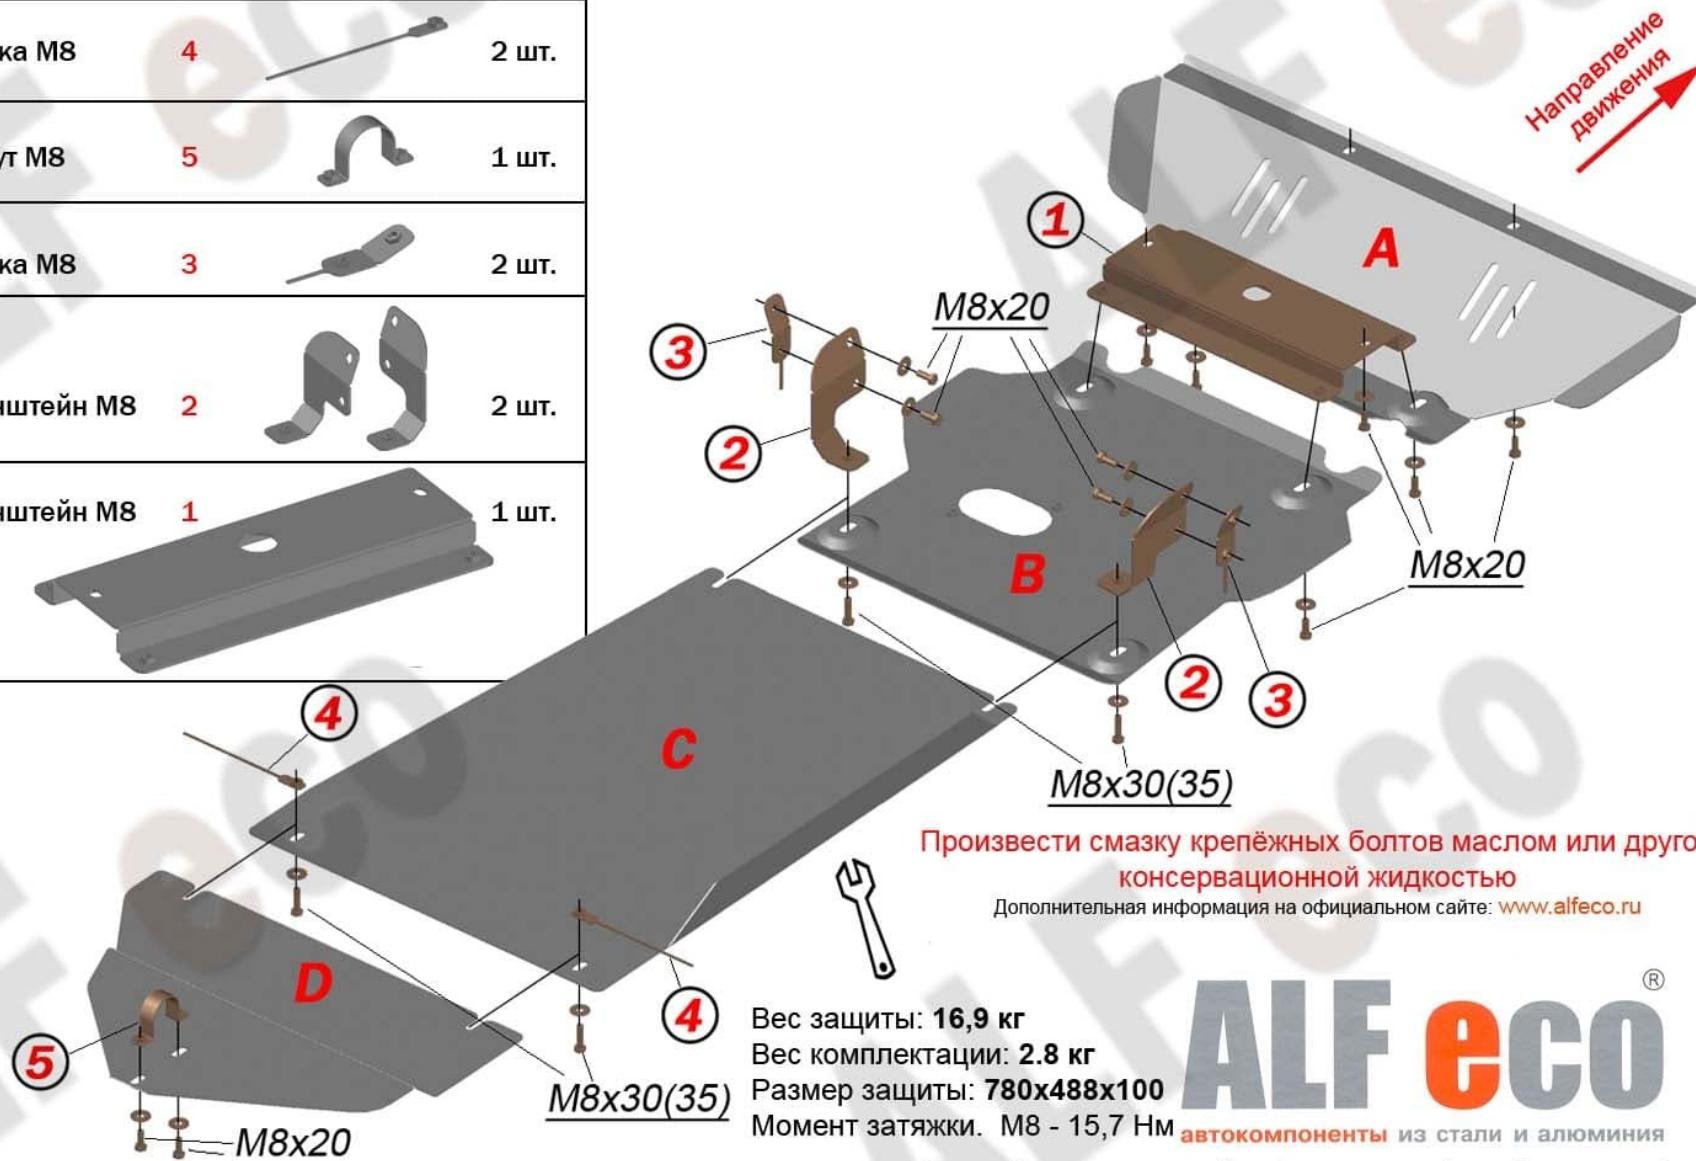

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 16,9 кг
 Вес комплектации: 2,8 кг
 Размер защиты: 780x488x100
 Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм

ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.