


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	Q5	2.0, 3.0	2008-2012	Audi	Q5	2.0	2012-2016

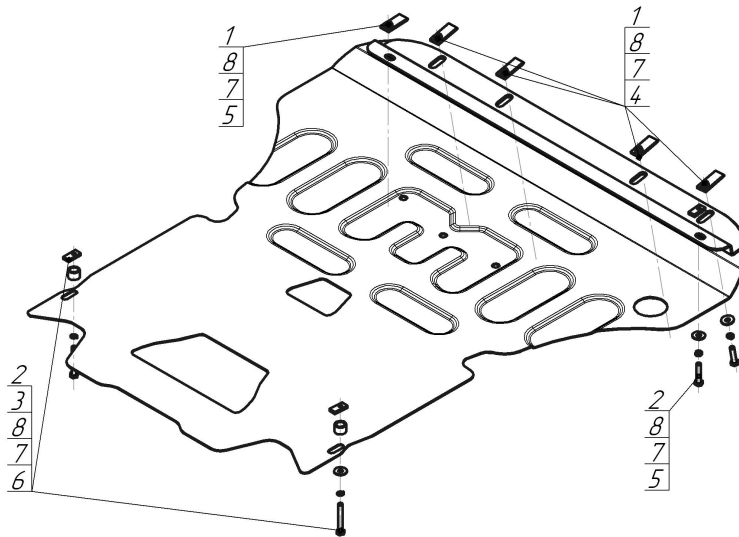


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	5 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
2		ПР 30x14x5 A10 M8	3 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт
3		Проставка 15	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	8 шт

Автомобиль без защиты

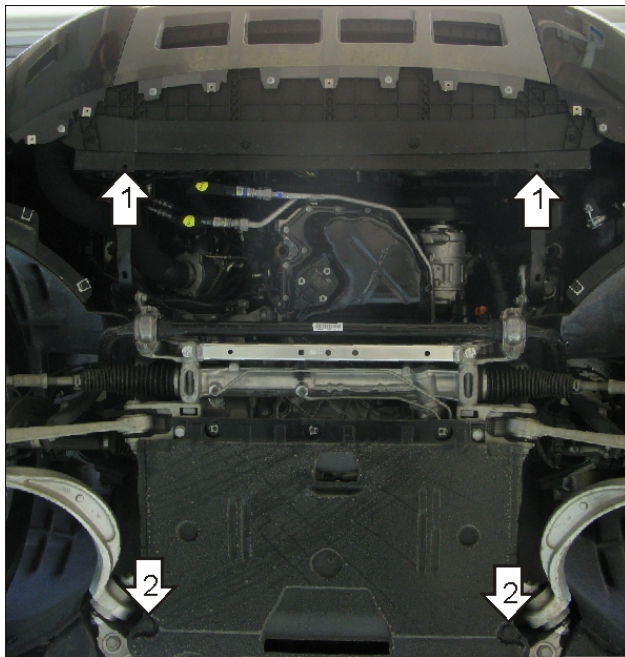

Автомобиль с защитой

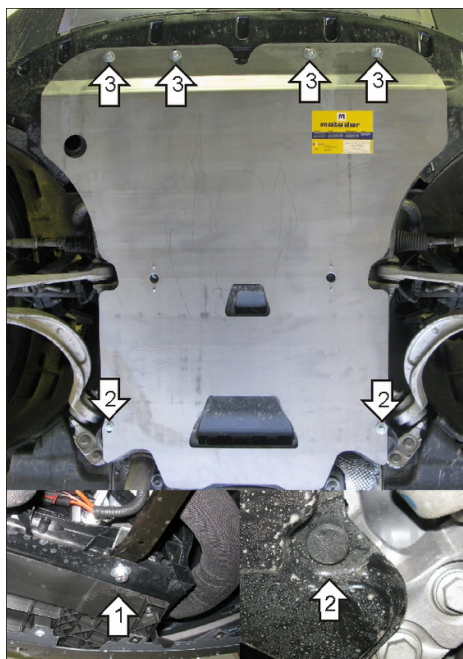

Порядок установки

1. Сняв переднюю часть пластикового пыльника, вывернуть штатные винты из продольной прямоугольной балки и вынуть штатные клипсы. На их место установить слева КЛ 51x20 A40 M8, а справа ПР 30x14x5 A10 M8. Установить балку при помощи болтов М8x40 с шайбами и гр. шайбами 8. Установить соосно с отверстиями кронштейна КЛ 51x20 A40 M8. Сняв со штатного пыльника узкий пластиковый отбойник, установить его на место.
2. Закрепить к подрамнику передней подвески задние точки защиты, используя ПР 30x14x5 A10 M8, болты М8x60 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Закрепить передние точки защиты к балке болтами М8x40 с шайбами и гр. шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 18.07.2022 14:28:15