


Audi A7 C8 Год выпуска: 2018-2022 Объем двигателя: 3,0 AT Quattro
 Audi A6 C8 Год выпуска: 2018-2022 Объем двигателя: 2,0 AT, 3,0 AT Quattro

Защита картера и КПП (2 части)

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** при помощи крепёжных планок **3**, втулок **6** и **7**, болтов M8x30. (Стр. 2)
3. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи крепёжных планок **9** и болтов M8x50 через втулки **8**. (Стр. 2)
4. Заложить крепёжные планки **4** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x50, заложить крепёжные планки **5** и ввернуть в них болты M8x30 через втулки **6**. (Стр. 2)
5. Надеть защиту **B** пропилами на ранее установленные болты M8x30, M8x50 и прикрепить заднюю часть защиты **B** к крепёжному кронштейну **1** при помощи винтов M8x25.
6. Надеть защиту **A** пропилами на болты M8x50, так чтобы защита **A** закрывала часть защиты **B**.
7. Прикрепить защиту **A** к крепёжному кронштейну **2** при помощи винтов M8x25 и закрепить переднюю часть защиты **A** саморезами 6x30.
8. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

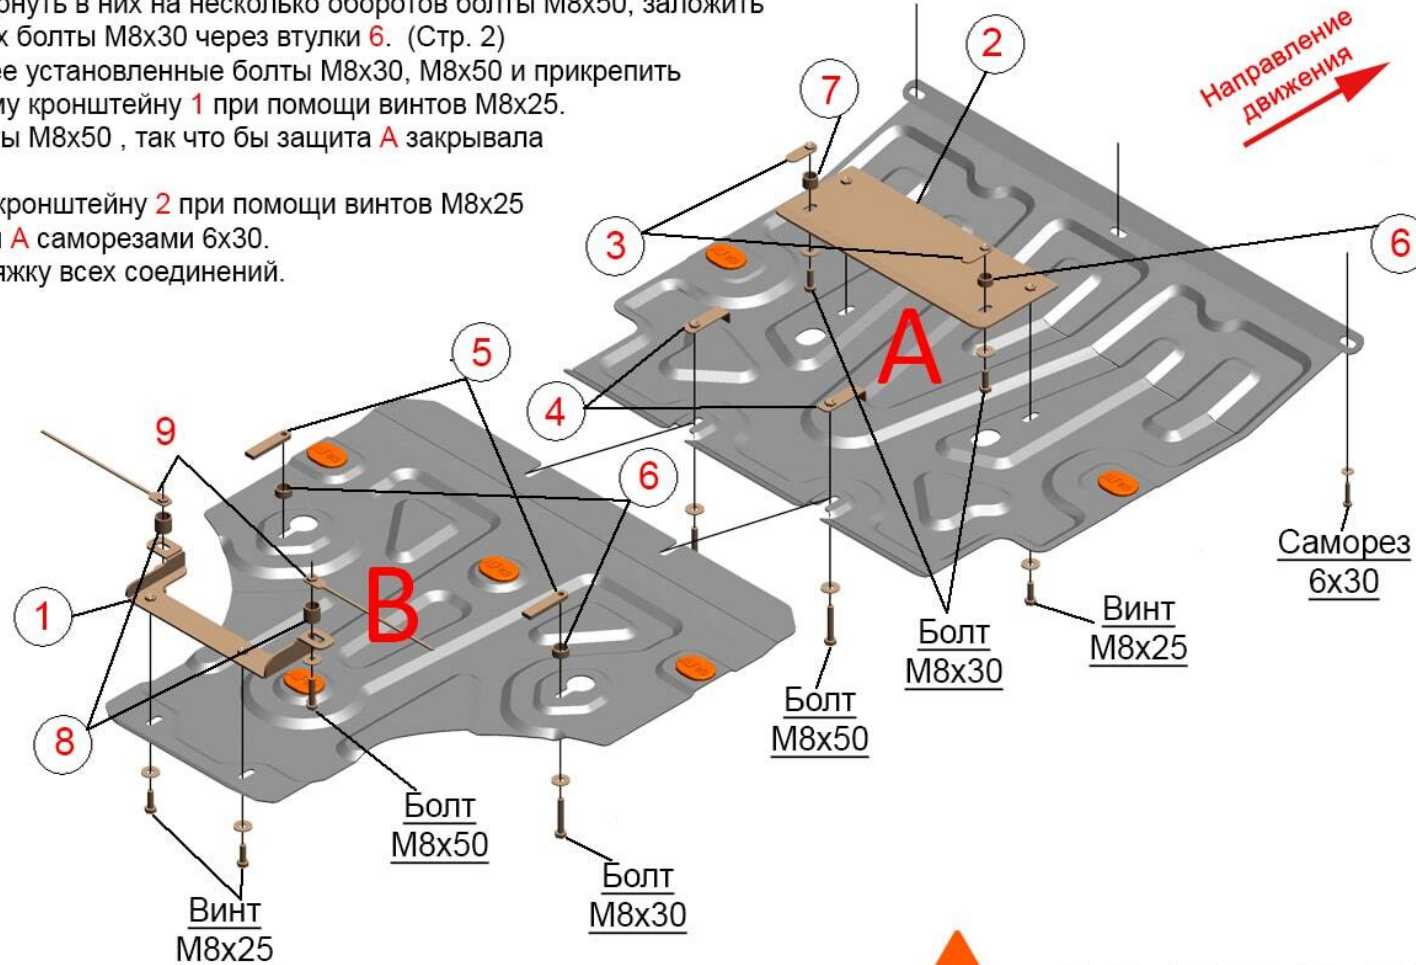

Вес защиты: **14,2 кг**
 Вес комплектации: **1,4 кг**
 Размер защиты: **760x750x100**
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм
 Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Стр. 1

Комплектующие	Кол-во
Болт М8х30	4 шт.
Болт М8х50	4 шт.
Винт М8х25	4 шт.
Саморез 6х30	3 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	3 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	12 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3 (2 М8 КП2РГ 48х18х9)	2 шт.
Крепёжная планка 4 (2 М8 КПГ 80х20х15 ≥15/0)	2 шт.
Крепёжная планка 5 (6 М8 КПР 70х15х10)	2 шт.
Крепёжная планка 9 2 М8 КПГ 30х17х10 ∅190	2 шт.
Втулка h-10мм 6	3 шт.
Втулка h-15мм 7	1 шт.
Втулка h-20 мм 8	2 шт.

ALF3045st

Audi A7 C8	Год выпуска: 2018-	Объём двигателя: 3,0 AT Quattro
Audi A6 C8	Год выпуска: 2018-	Объём двигателя: 2,0 AT, 3,0 AT Quattro

Защита картера и КПП (2 части)

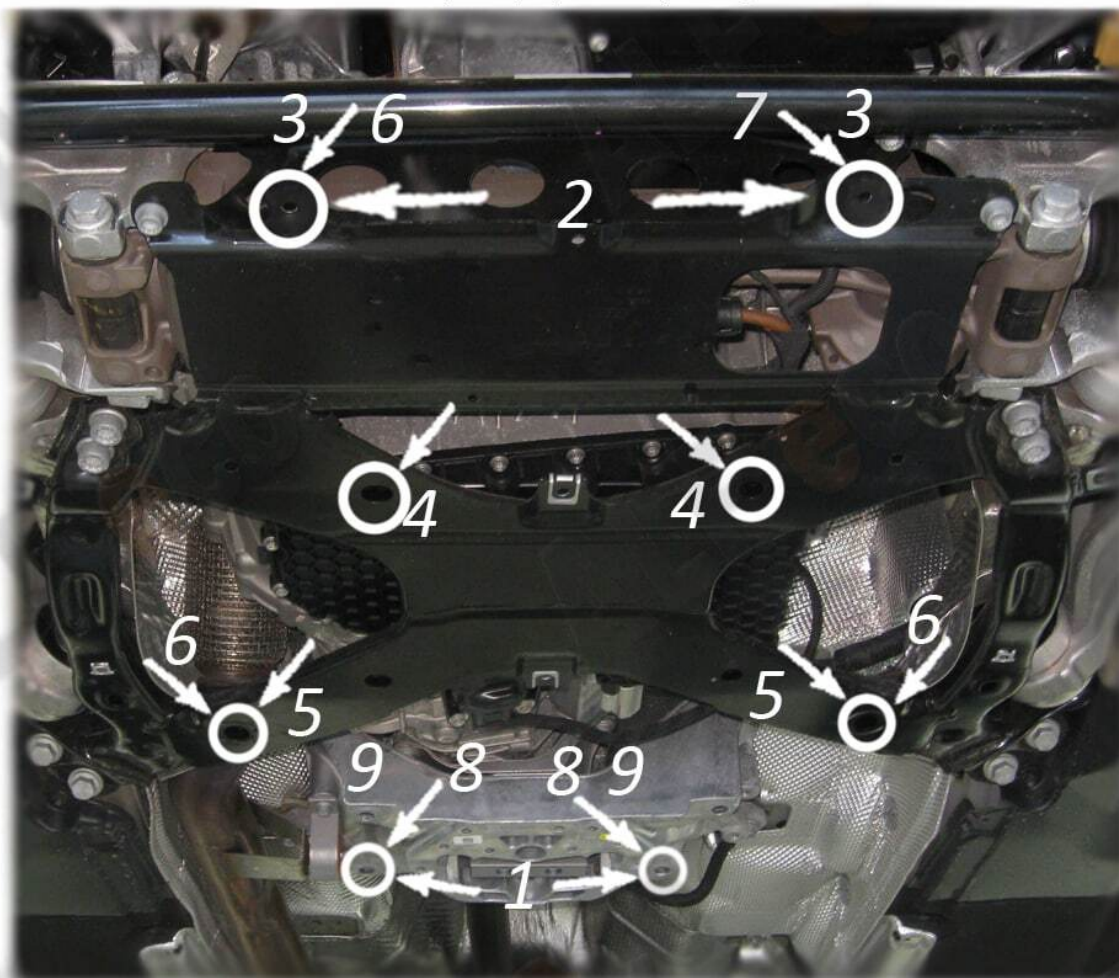

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Стр. 2

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.