


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	Jumper 250	2.2	2006-2014	FIAT	Ducato 290	2.2, 2.3	2014-н.в.
Citroen	Jumper 290	2.2	2014-н.в.	Peugeot	Boxer 250	2.2	2006-2014
FIAT	Ducato 250	2.2, 2.3	2006-2014	Peugeot	Boxer 290	2.2	2014-н.в.

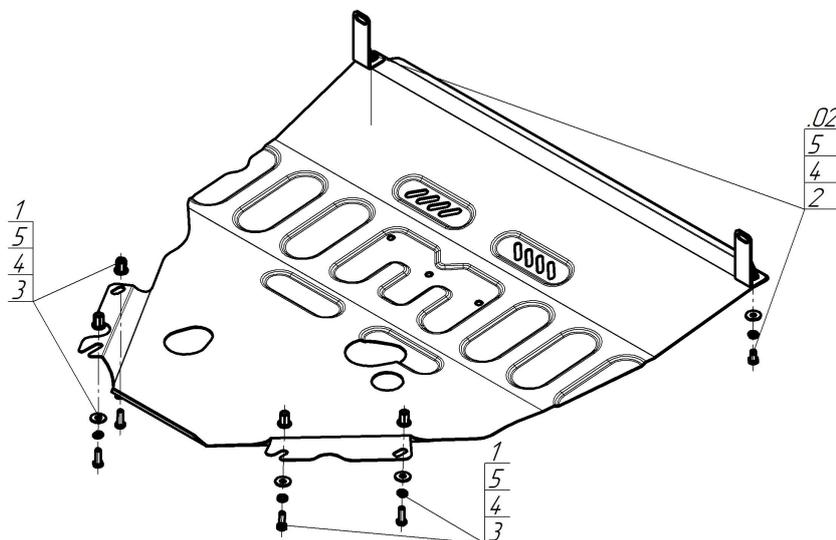


**Комплект крепежа**

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
		Гайка DIN 934 M 10x1,5	1 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
1		Втулка шестигранная М10	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

## Автомобиль без защиты

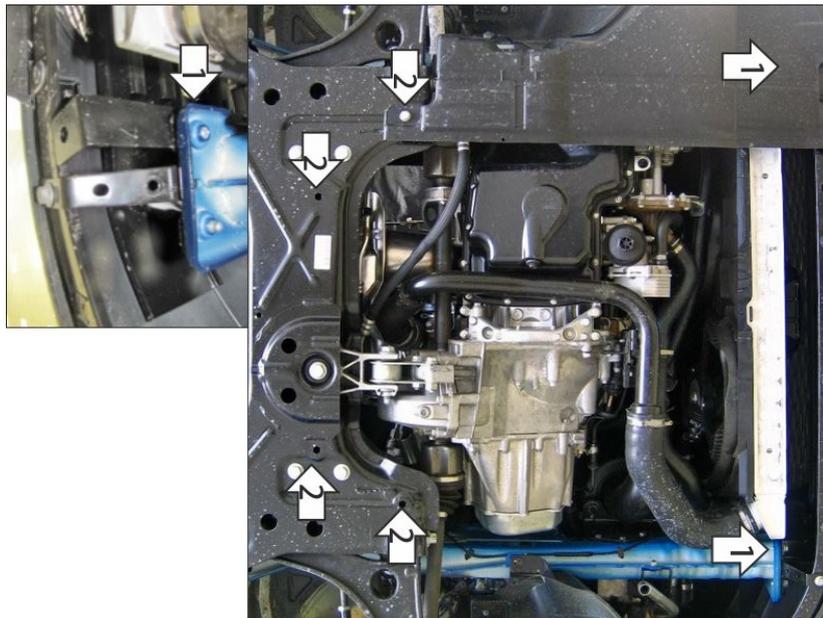

## Автомобиль с защитой

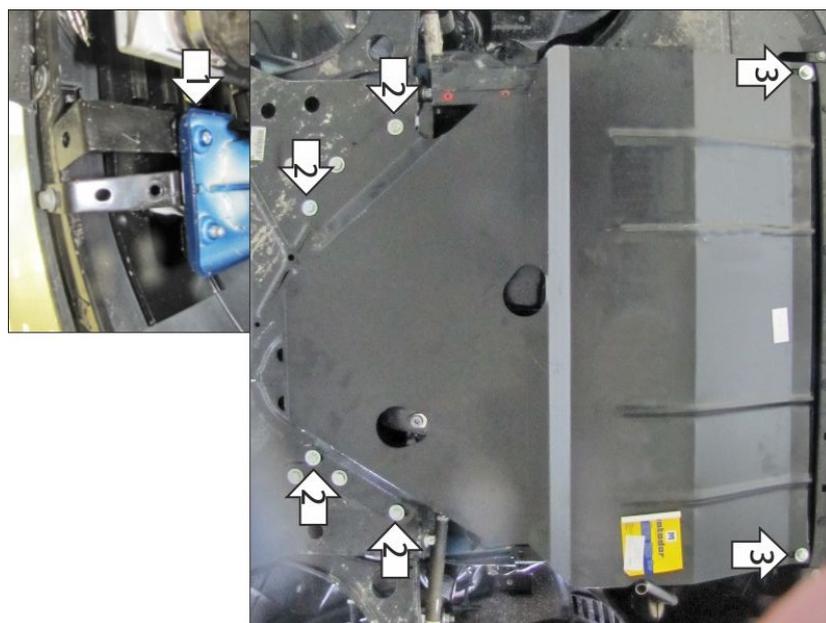

## Порядок установки

1. Вывернуть штатные болты на фланцах лонжеронов с внутренней стороны. Установить под каждый из болтов кронштейн (гибом с гайкой вперед).
2. Завальцевать в отверстия подрамника шестигранные втулки M10 и установить на них задние точки крепления щита при помощи болтов M10x30, шайб и гр. шайб 10.
3. Установить передние точки крепления щита на ранее установленные кронштейны при помощи болтов M10x20, шайб и гр. шайб 10. Затянуть крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.12.2024 12:55:50