


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	GX 470		2001-2009	Toyota	Land Cruiser Prado 120	2.7, 3.0, 3.4, 4.0, 4.5	2002-2009

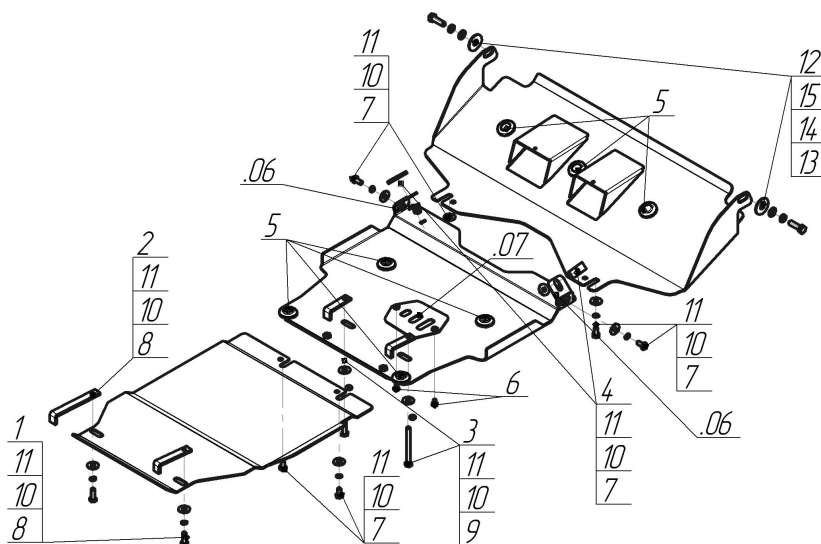


Комплект крепежа

06		Балка		9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
.07		Крышка люка №5	1 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	1 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПЗ 151x20x6 A130 M10	1 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
3		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	13		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	10 шт
4		ПР 50x20x6 M8	2 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	10 шт
5		Демпфер	7 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт	16		Болт M12x1,25x35	2 шт
7		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	17		Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт
8		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт	18		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	2 шт

Автомобиль без защиты

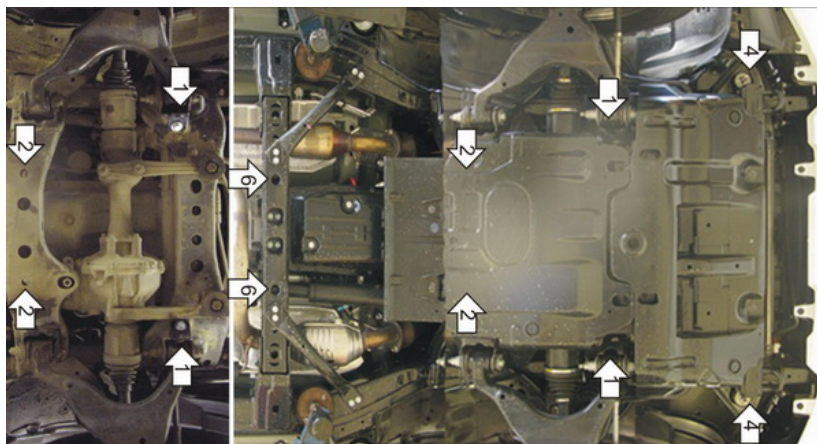

Автомобиль с защитой

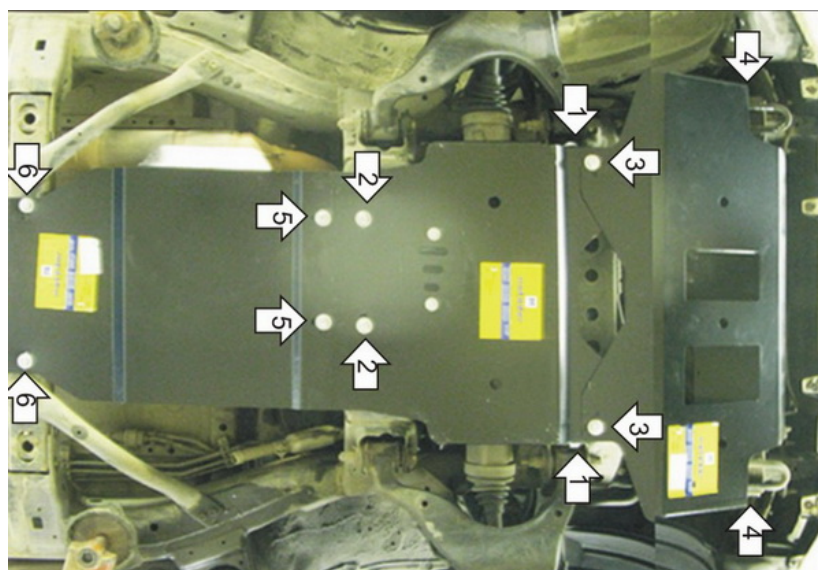

Порядок установки

Установка может производиться как поверх штатных пыльников, так и без них.

1. Установить Уголки на штатные отверстия поперечной балки крепления передних шарниров рычагов при помощи ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8x20.

На установленные Уголки закрепить передние точки второго щита при помощи Болтов М10x20.

2. Установить задние точки второго щита в сквозные отверстия поперечной балки крепления задних шарниров рычагов при помощи ПЗ 79x20x6 А60 и Болтов М10x110 (при установке поверх пыльника необходимо предварительно просверлить в пыльнике 2 отверстия).

3. Установить на приварные Гайки 2-го щита задние точки 1-го щита при помощи Болтов М10x20.

4. Установить на штатные резьбовые отверстия поперечной балки под радиатором передние точки 1-го щита при помощи Болтов М12x1,25x35.

5. Установить на задние точки 2-го щита передние точки 3-го щита.

6. Установить в штатные отверстия поперечной балки опоры КПП задние точки 3-го при помощи ПЗ 106x20x6 А85 М10 и ПЗ 151x20x6 А130 М10 и Болтов М10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:07:56