

## Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать заднюю часть штатной защиты.
2. Заложить крепежные планки **3** поверх поперечной балки радиатора. Наживить болты M8x60 через втулки **1**. Установить крепёжные элементы **4** в отверстия подрамника.
3. Установить переднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x60 через втулки **1**. Закрепить заднюю часть защиты **A** в ранее установленные крепёжные элементы **4** через втулки **2** болтами M8x40.
4. Установить крепёжные кронштейны **9,10,11** в штатные крепления бензобака и в штатные отверстия в кузове.
5. Закрепить защиты **B** и **C** к ранее установленным кронштейнам **9,10,11** болтами M8x30.
6. Установить кронштейны **6,7,8** к отверстиям кузова автомобиля через закладные **5** болтами M8x30.
7. Установить часть защиты **D** к ранее установленным кронштейнам **6,7,8** болтами M8x30.
8. Все точки крепления затянуть.

## Naval Dargo

ALF5505st комплект защиты

ALF55051st защита картера и КПП

ALF55053st защита левого бака

ALF55054st защита правого бака

ALF55052st защита редуктора

**A**


**B**

**C**

**D**

Год выпуска: 2022-

V: 2,0

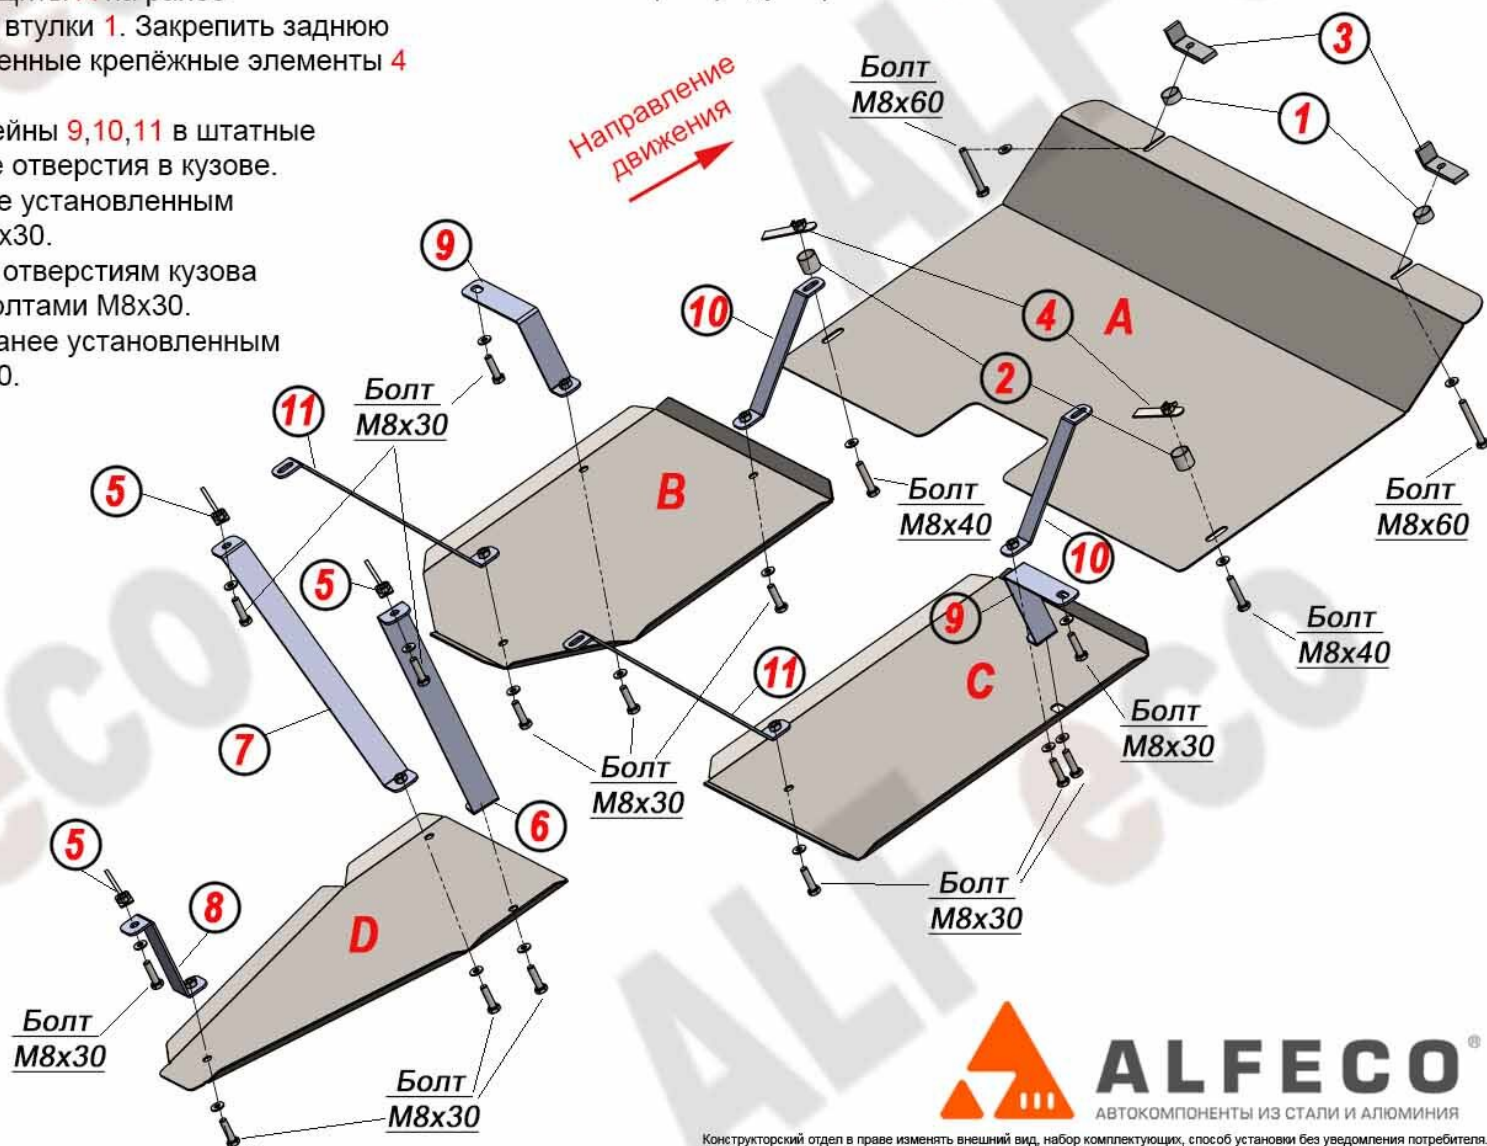

Размер защиты:

часть A 985x505x60

часть B 465x450x25

часть C 465x405x25

часть D 505x335x25

Вес защиты : 15,7 кг

Вес комплектации : 3,5 кг

Момент затяжки

резьбовых соединений:

M8 - 15,7 Н\*м



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

# Naval Dargo

ALF5505st комплект защиты

ALF55051st защита картера и КПП

ALF55053st защита левого бака

ALF55054st защита правого бака

ALF55052st защита редуктора

A  
B  
C  
D

Год выпуска: 2022-

V: 2,0

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25(30)	14 шт.
2	Болт М8х60	2 шт.
3	Болт М8х40	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	18 шт.
5	Втулка 1	2 шт.
		
6	Втулка 2	2 шт.
		
7	Крепёжная планка 3	2 шт.
		
8	Крепёжная планка 4	2 шт.
		
9	Крепёжная планка 5	3 шт.
		

10	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
		
11	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
		
12	Крепёжный кронштейн 8	1 шт.
		

13	Крепёжный кронштейн 9	2 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн 10	2 шт.
		
15	Крепёжный кронштейн 11	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)



Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.