






Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200	2.5	2014-2015	Mitsubishi	L 200	2.5	2006-2014


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Демпфер	3 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Болт M10x20x1,25 (мелк)	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

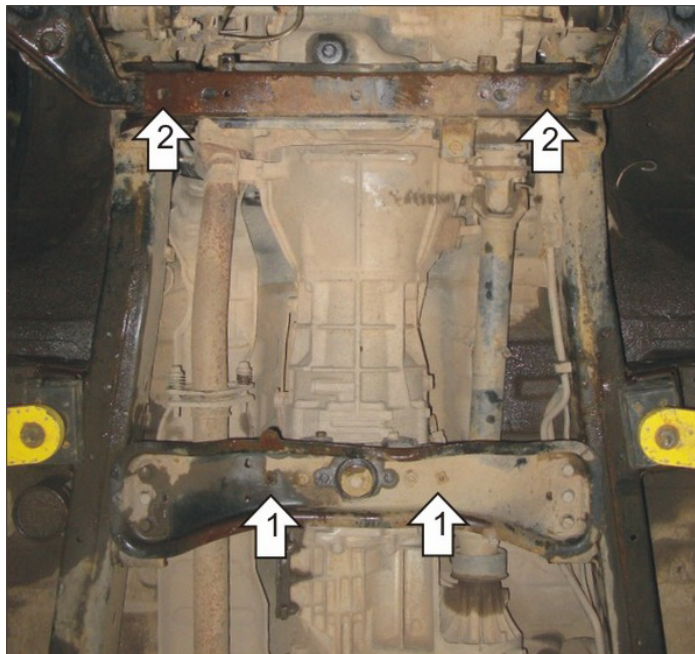

Автомобиль с защитой

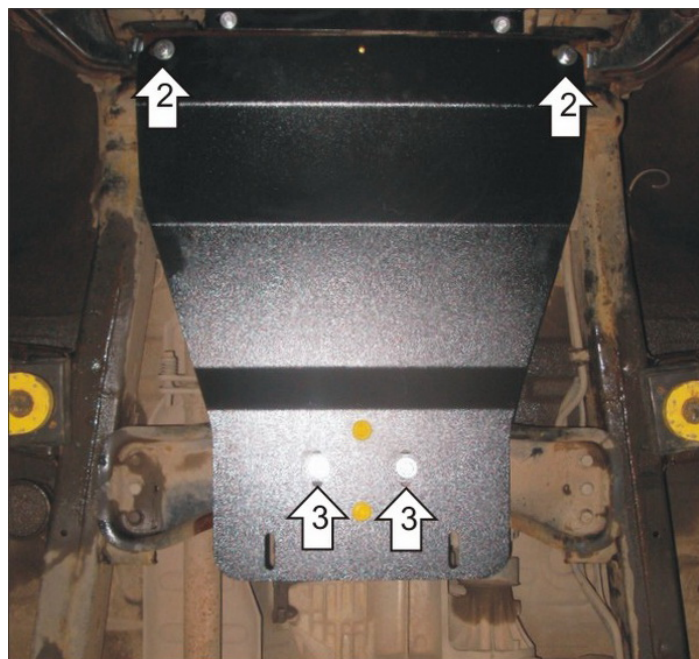

Порядок установки

1. Прикрепить Балку к поперечине рамы при помощи Болтов М10х30 с мелким шагом, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Прикрепить Защиту передними точками на поперечную балку передней оси при помощи закладываемых внутрь неё ПЗ 61х20х6 А40 М10, Болтов М10х20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Прикрепить Защиту к Балке при помощи Болтов М10х20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:13:05