


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

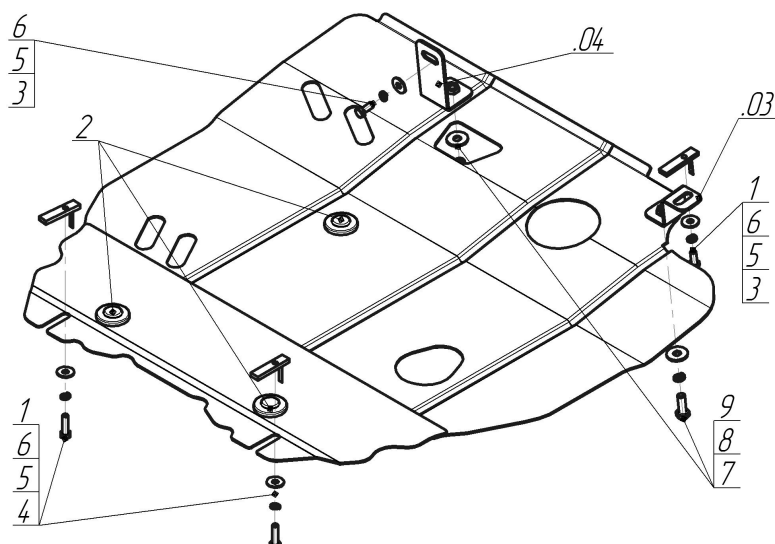










Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Caliber	1.8, 2.0, 2.2, 2.4	2006-2011




Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	4 шт
04		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
1		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	3 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Демпфер	3 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

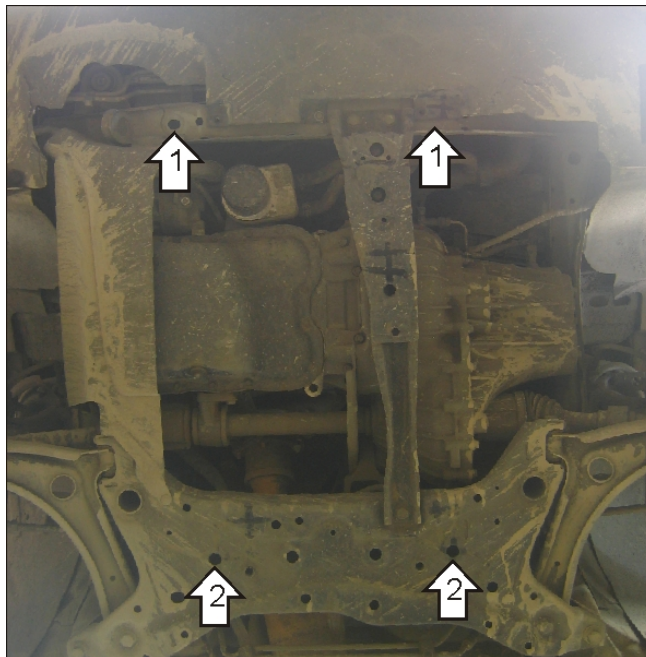

Автомобиль с защитой

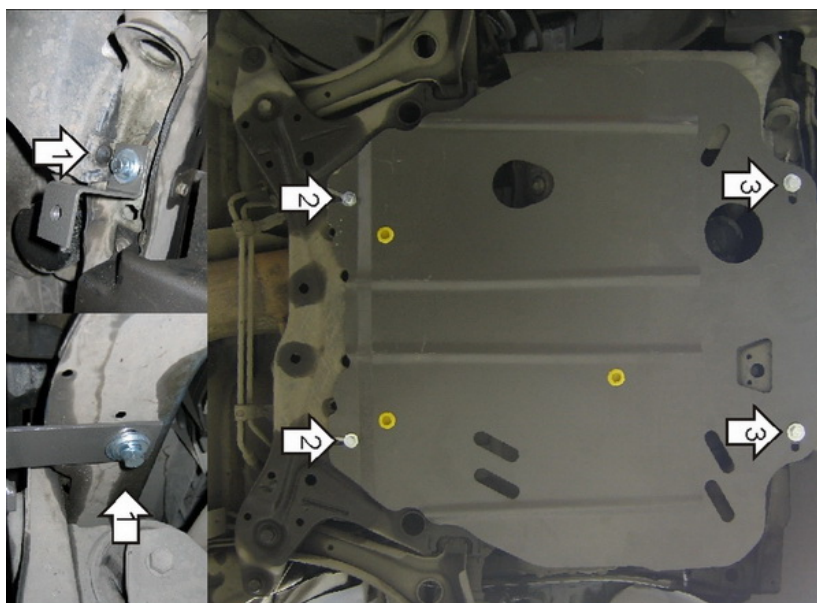

Порядок установки

1. Установить к подрамнику радиатора слева Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болта M8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8; справа в резьбовое отверстие Уголок при помощи Болта M8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
2. В отверстия подрамника передней подвески установить ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и наживить Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.
3. Закрепить к Уголку и Кронштейну передние точки защиты Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:56:48