









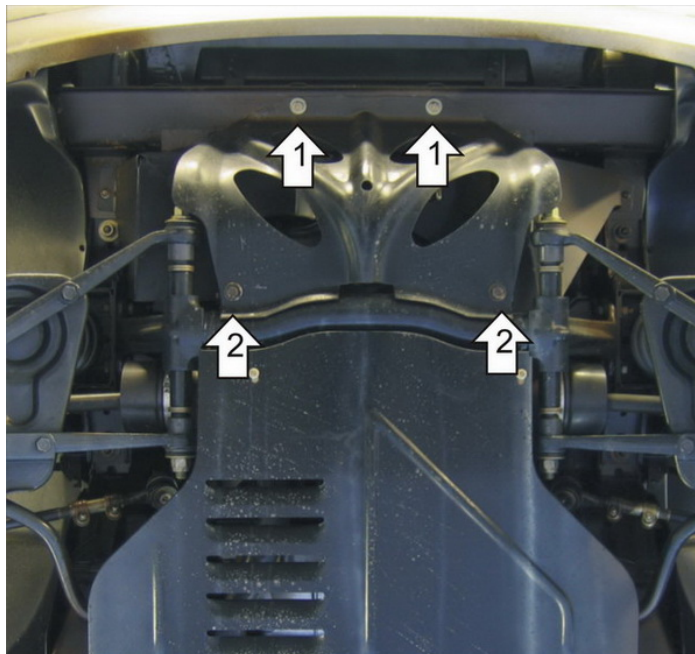
| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-----------|--------|-------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|
| Chevrolet | Niva | 1.7 | 2002-2009 | Chevrolet | Niva | 1.7 | 2009-н.в. |

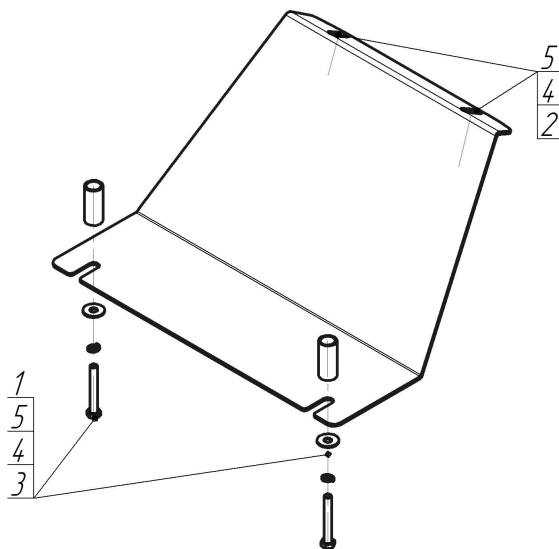


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 1 |  | Проставка 35 | 2 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 4 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x060 | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

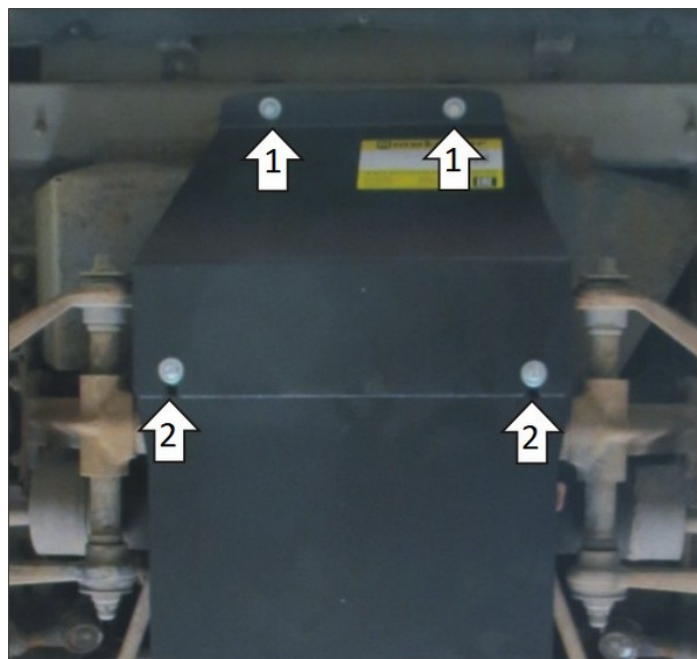

Порядок установки

1. Снять штатную защиту двигателя и установить Щит в штатные резьбовые отверстия на поперечную балку при помощи болтов М8х20 с Гроверами 8 и Шайбами 8.
2. На задние штатные точки крепления защиты двигателя прикрепить Щит при помощи Проставок 35, Болтов М8х60 с Гроверами 8 и Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:06:30