



Инструкция по установке


Артикул **13207**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery III	2.7, 4.4	2004-2008	Land Rover	Discovery III	2.7, 4.4	2008-2009

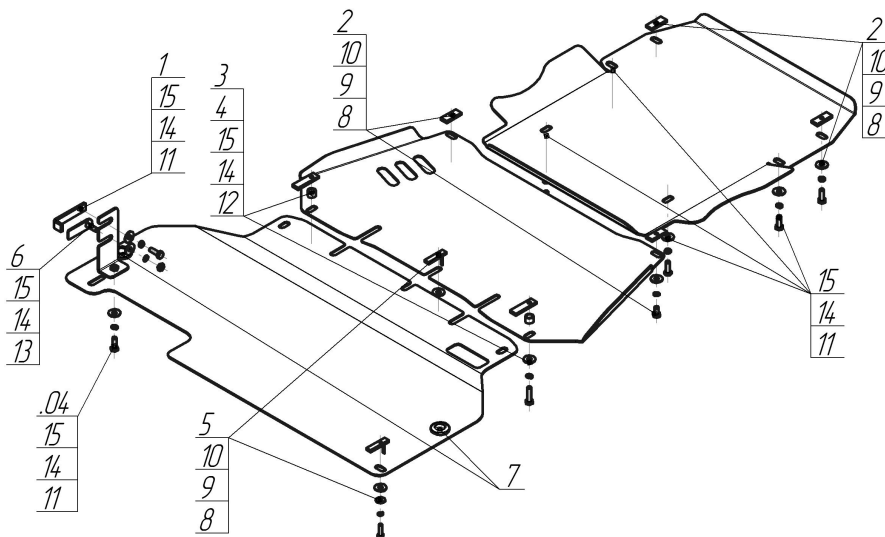

Комплект крепежа

04		Балка		8		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	1 шт	9		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	6 шт
2		ПР 50x20x6 M8	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
4		Проставка 15	2 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
5		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	13		Гайка DIN 934 M 10x1,25	1 шт
6		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	1 шт	14		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	10 шт
7		Демпфер	3 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт

Автомобиль без защиты

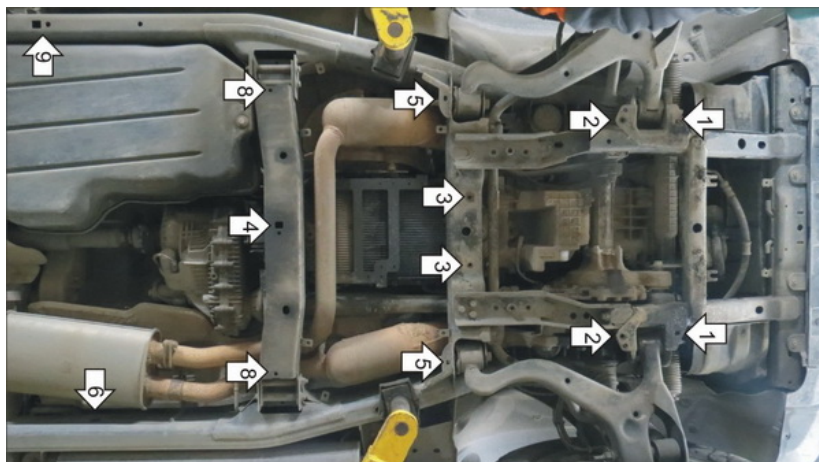

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатные пыльники. Установить в отверстия подрамника передние точки 1-ого щита при помощи ПР 50x20x6 M10 и Болтов M10x30.
2. Установить на штатные приварные гайки подрамника средние точки 1-ого щита при помощи Болтов M10x30.
3. Установить на штатные резьбовые втулки задние точки 1-ого щита при помощи Болтов M10x30.
4. Установить на поперечную балку КПП заднюю среднюю точку 2-ого щита при помощи ПУ 60x14x6 M8 и Болта M8x30.
5. Установить на приварные чашки рамы передние точки 2-ого щита при помощи ПР 50x20x6 M8 и Болтов M8x30.
6. Установить на отверстие лонжерона рамы Уголок при помощи ПЗ 106x20x6 M10 и Болта M10x30 (либо при помощи ПБ M10x35 с Гайкой M10).
7. Установить совместно со средней точкой 2-ого щита среднюю точку 3-его щита.
8. Установить на отверстия поперечной балки КПП задние крайние точки 2-ого щита и передние точки 3-его щита при помощи Проставок 15, Болтов M10x40 и ПР 70x20x6 M10.
9. Установить на отверстие в лонжероне рамы правую заднюю точку 3-его щита при помощи ПР 70x20x6 M10 и Болта M10x30.
10. Установить на ранее закрепленный Уголок заднюю левую точку 3-его щита при помощи Болта M10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:07:12