

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	C30	1.6, 1.8, 2.0, 2.4	2006-2013


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	1 шт	6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		ПР 30x14x5 A10 M8	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
4		Демпфер	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт

Автомобиль без защиты

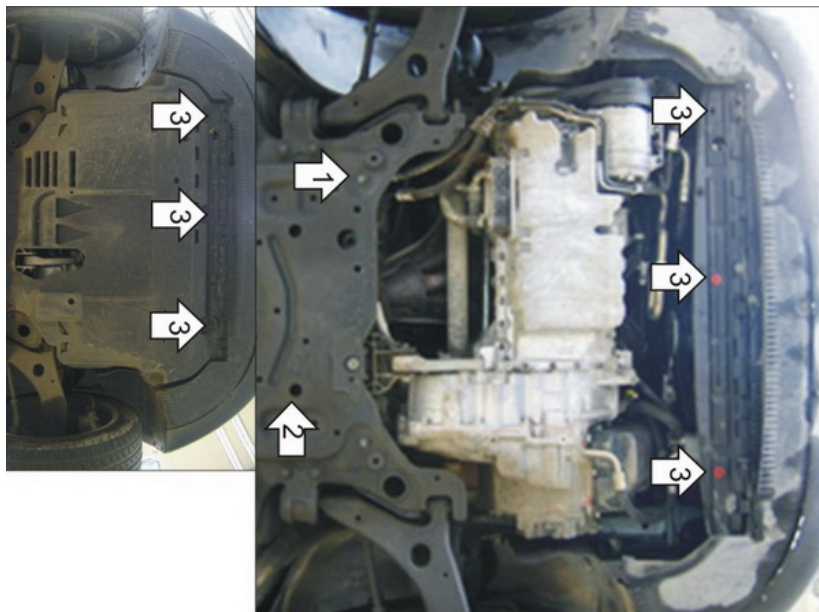

Автомобиль с защитой

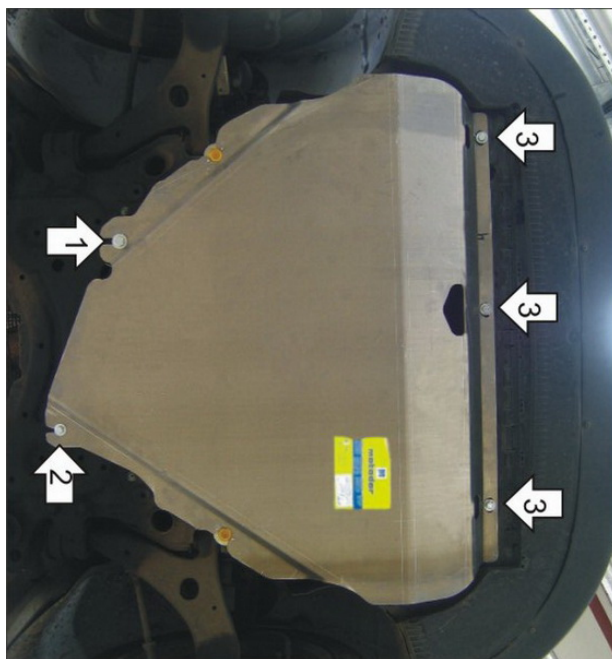

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить на подрамник в задней части моторного отсека заднюю правую точку крепления Защиты при помощи ПЗ 79x20x6 A60 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека заднюю левую точку крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления Защиты (на места штатных клипс) при помощи ПР 30x14x5 A10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:15:38