





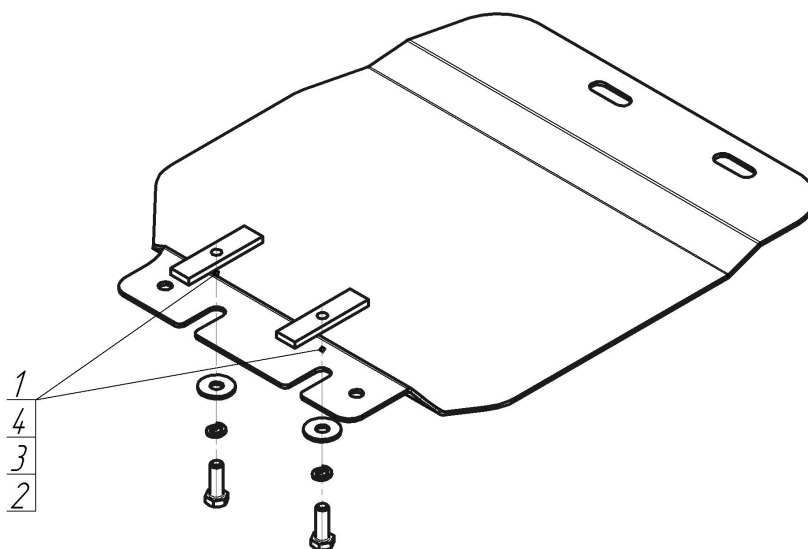


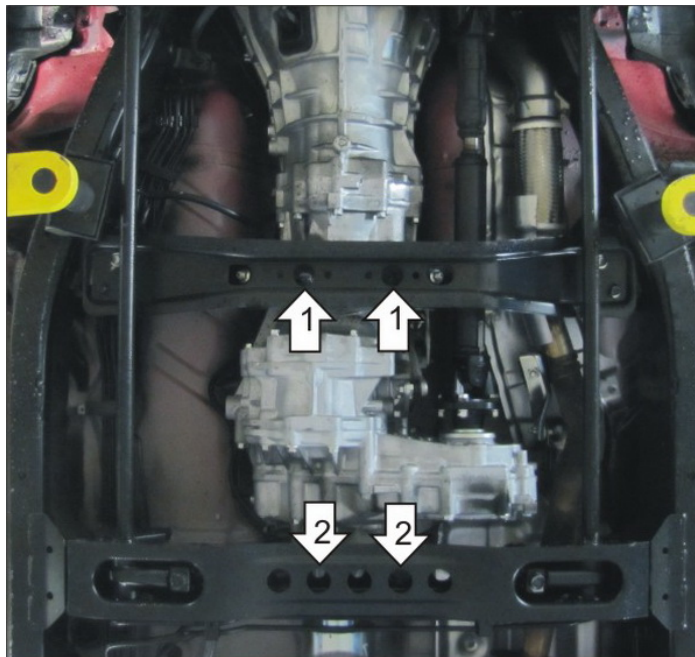
Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	NP300	2.4, 2.5	2008-2014




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x30	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

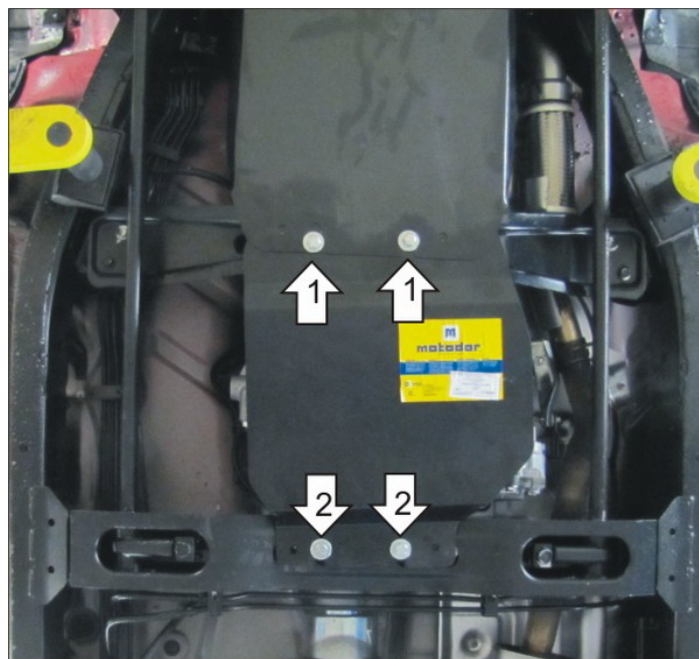

Порядок установки

1. Закрепить Защиту на поперечную балку рамы при помощи проставки специальной, ПЗ 101x20x6 M10, Болтов M10x60 с Шайбами 10 и Гроверами 10 (Крепеж Защиты 11403).
2. Закрепить Защиту на поперечную балку рамы при помощи закладываемых внутрь ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:04:02