

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь











Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	ix55	3.0, 3.8	2008-2011


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт
2		Демпфер	5 шт	6		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

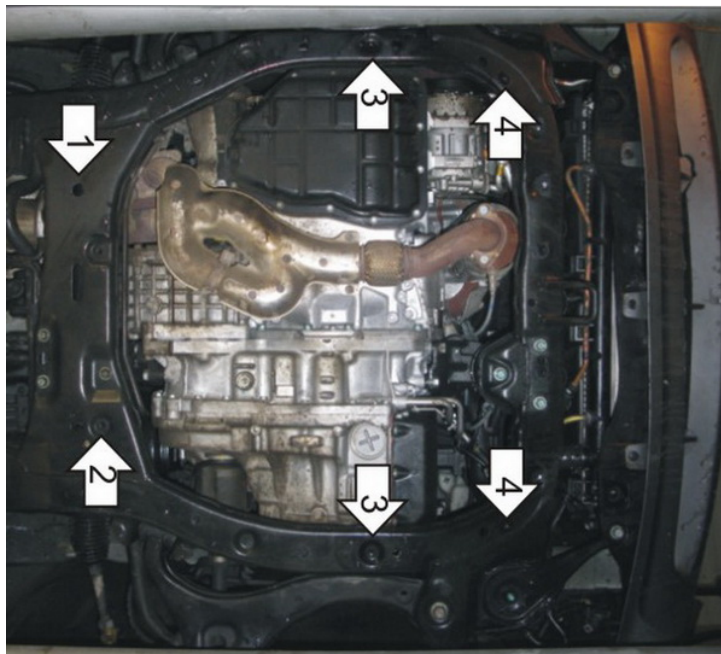

Автомобиль с защитой

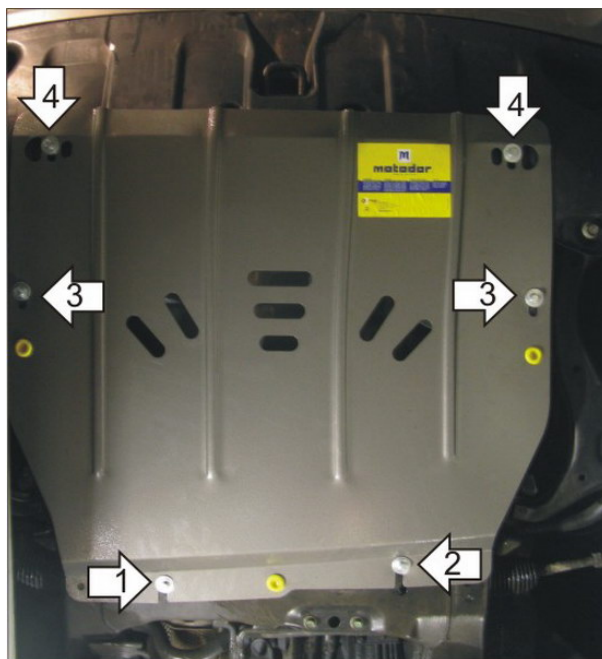

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески правую заднюю точку крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
2. Установить в штатное резьбовое отверстие поперечной балки передней подвески левую заднюю точку крепления Защиты при помощи Болта M8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить на штатные точки крепления пыльника средние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на штатные точки крепления пыльника передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x60, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:43:48