









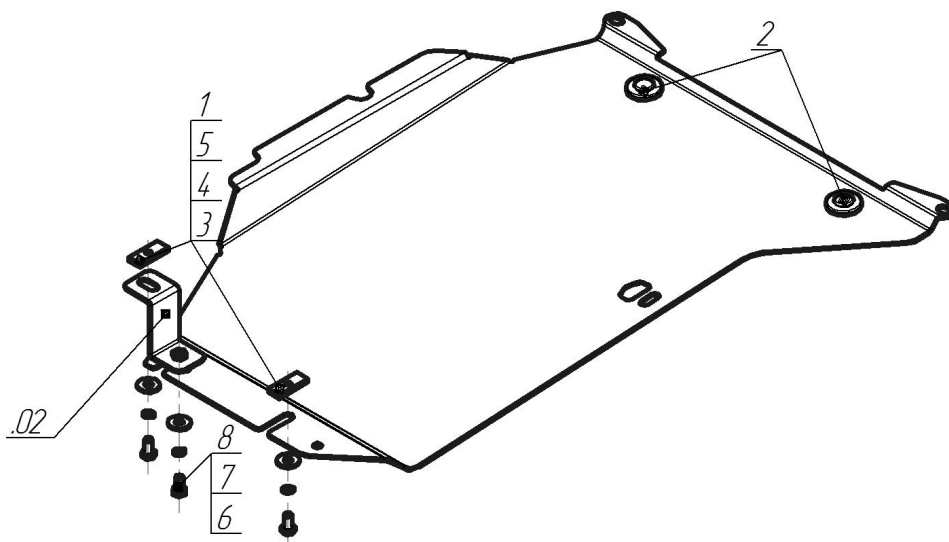




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|----------|---------------|-------------|
| BMW | X3 (e83) | 2.0, 2.5, 3.0 | 2004-2010 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|--|------|---|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 2 шт |
| 1 |  | ПР 50x20x6 M8 | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 1 шт |
| 2 |  | Демпфер | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 1 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 1 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

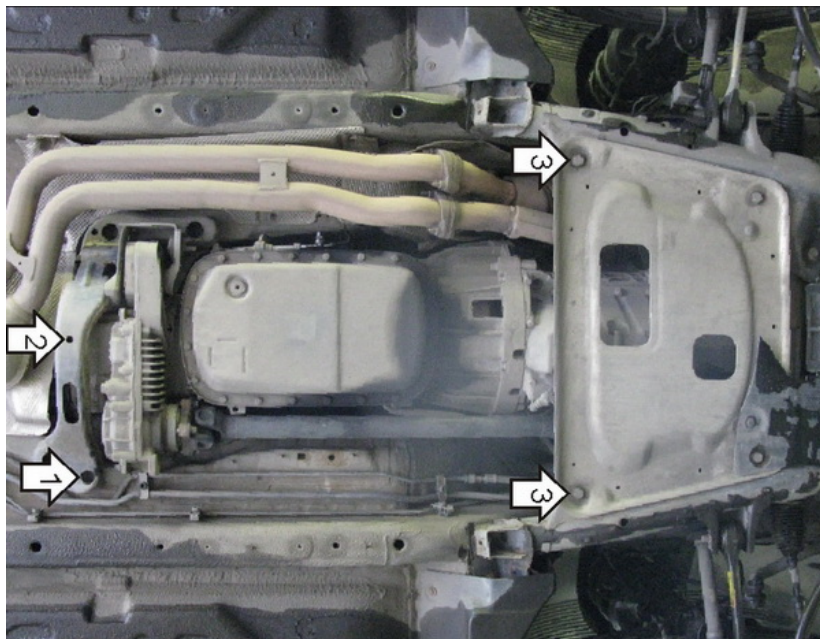

Автомобиль с защитой

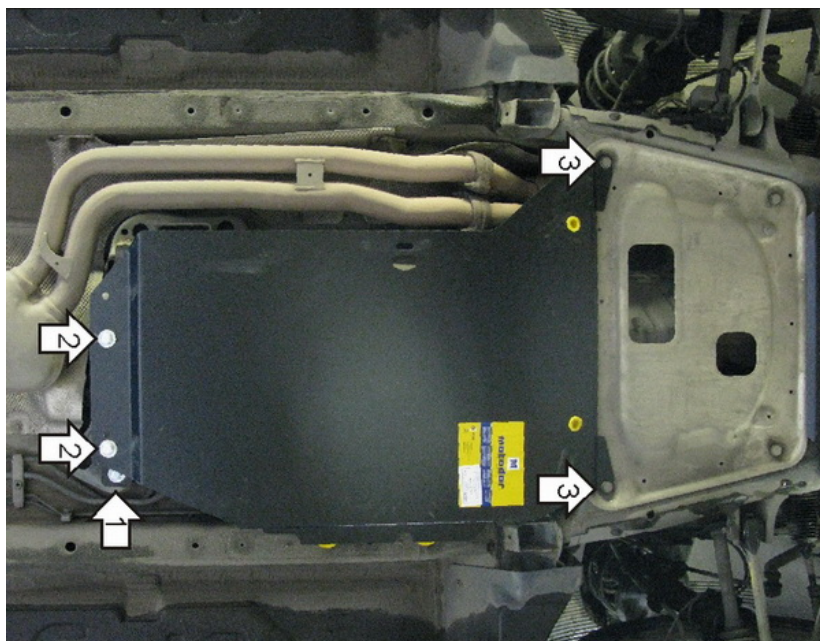

Порядок установки

1. Закрепить к поперечной балке Кронштейн, используя ПР 50x20x6 М8, Болт М8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8 и наживить Болт М8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8
2. Соосно с отверстием в поперечной балке установить ПР 50x20x6 М8 и наживить Болт М8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8. Завести задние точки защиты.
3. Закрепить к щитку подрамника передние точки крепления защиты на штатный крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:01:55