



Инструкция по установке

Артикул **00819**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Odyssey USA	3.5	2001-2005

Изображение отсутствует

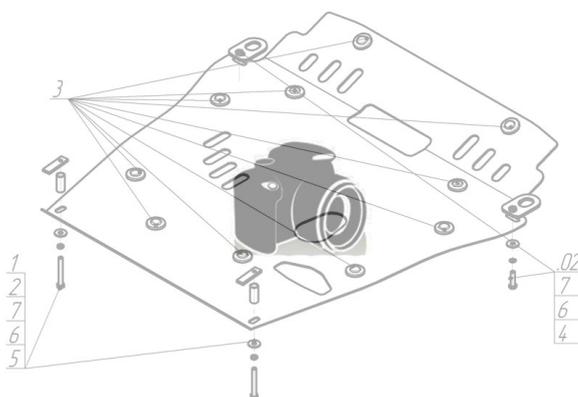

Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	4 шт
2		Демпфер	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Демпферы в отверстия щита.
2. Установить передние точки крепления щита на Скобы, закрепив их за переднюю поперечную балку при помощи Болтов М10х35, Гр10 и Ш10.
3. Установить задние точки крепления щита на подрамник а/м при помощи ПЗ 79х20х6, Гр10 и Ш10.
4. Все соединения затянуть.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 13:56:52