


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

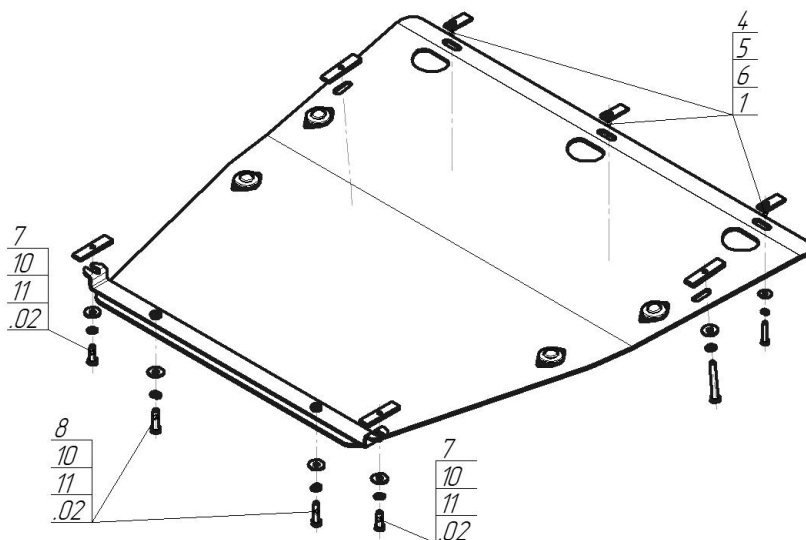











Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Mondeo III	1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0	2000-2007	Ford	Mondeo III	1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0	2000-2007
Ford	Mondeo III	1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0	2000-2007				




Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	3 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
3		Демпфер	4 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	3 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	3 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

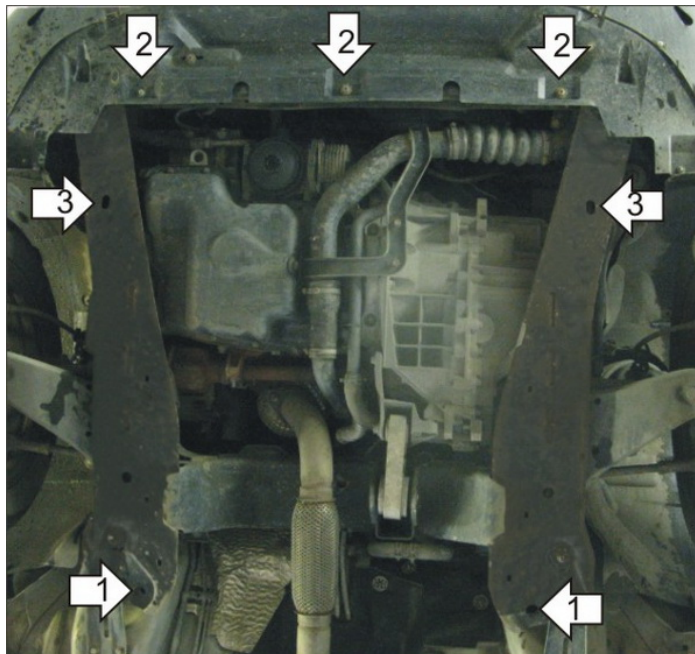

Автомобиль с защитой

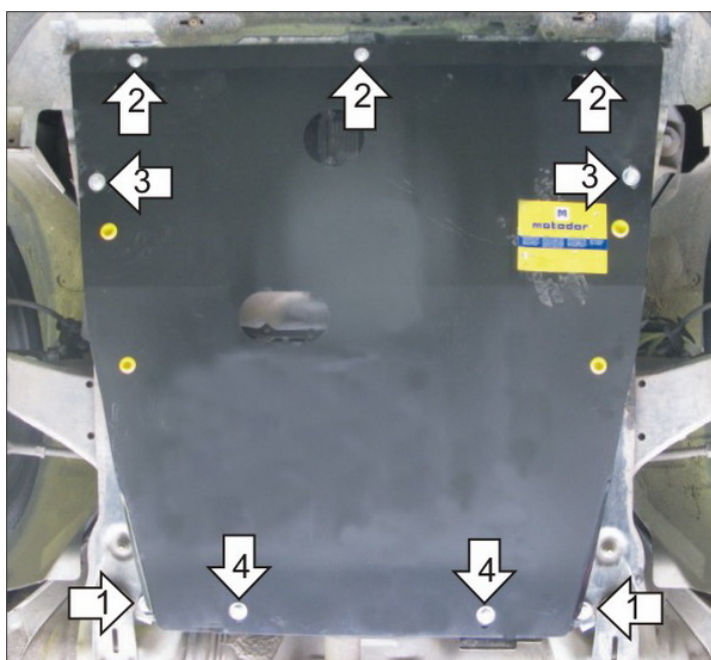

Порядок установки

1. Установить на подрамник в задней части моторного отсека Балку при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник в передней части моторного отсека передние точки крепления Защиты при помощи КЛ 51x20 A40 M8, Болтов M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на подрамник в средней части моторного отсека среднюю часть Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x80, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на Балку заднюю часть Защиты при помощи Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:12:10