


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Электропроводка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	GS 350	3.5	2012-н.в.

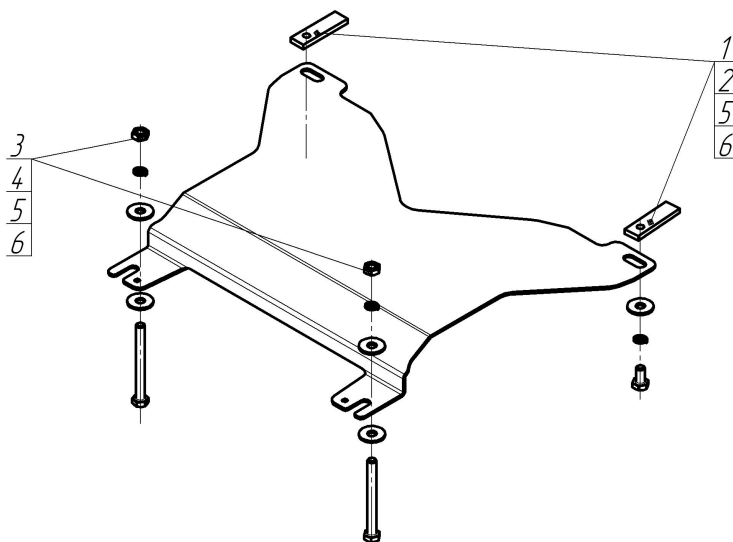


Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	4		Гайка DIN 934 M 10x1,25	
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

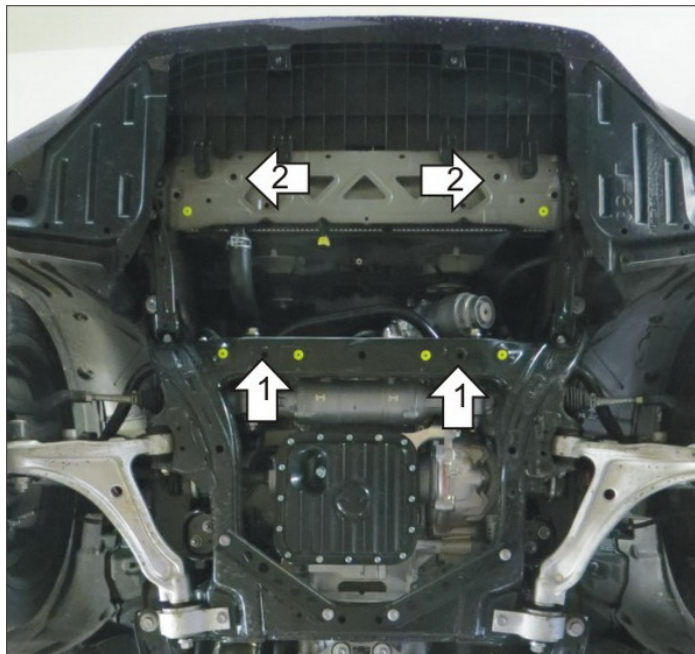

Автомобиль с защитой

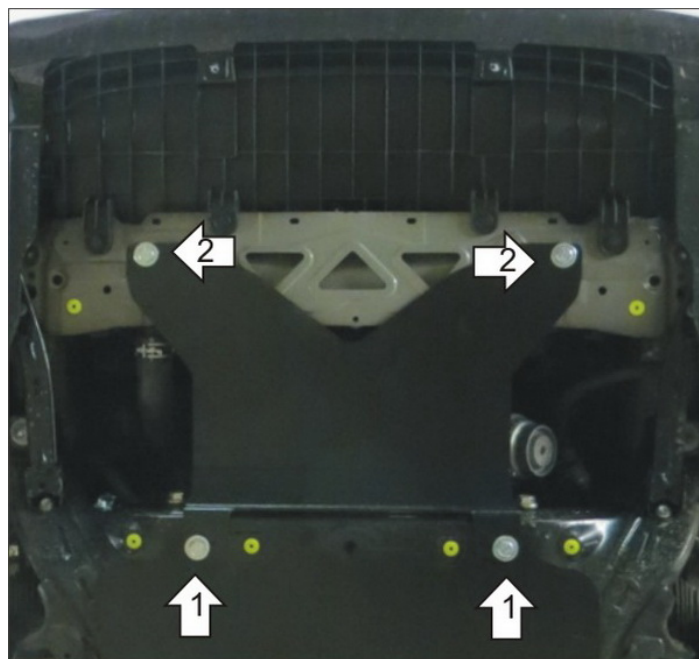

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить задние точки крепления при помощи Болтов M10x100, Гаяк M10, Гр10 и Ш10.
3. Передние точки установить при помощи ПР 70x20x6 M10, Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.
4. Установить пыльник на место.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:08:07