







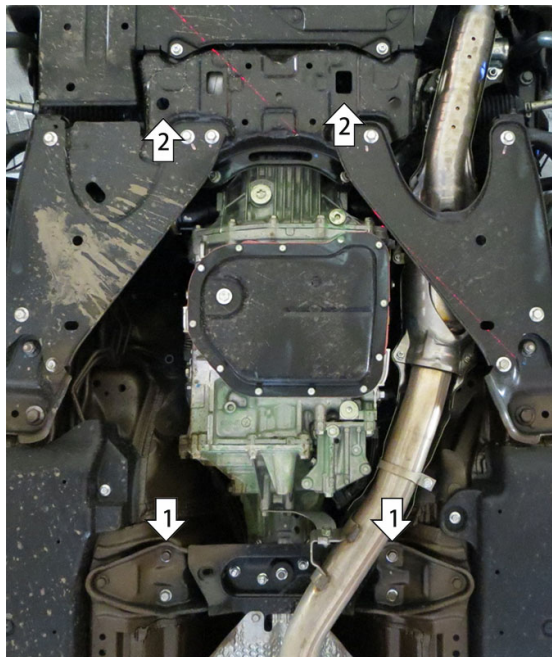
Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2019-н.в.

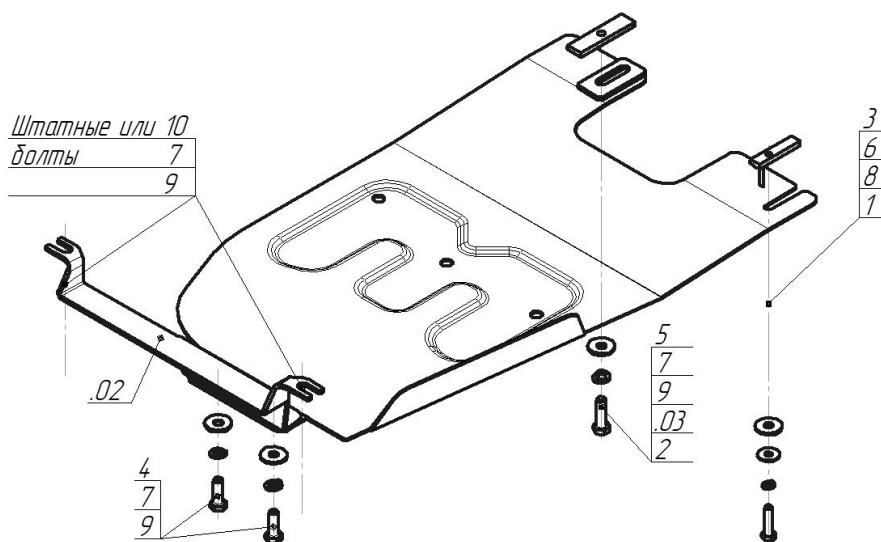

## Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	6		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	1 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	5 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	3 шт	10		Болт DIN 961 M10x30x1,25 (мелк)	2 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Открутить передние Штатные болты крепления опоры КПП. Установить на их место кронштейн и закрутить обратно Штатные Болты (либо использовать поставляемый крепёж).
2. Установить передние точки крепления щита, заложив в отверстия подрамника ПР 80x20x6 М10 и ПУ 60x14x7 М8, винтиков в них Болт М10x35, Гровер 10 и Шайбу 10 (подложив прямоугольную пластину) и Болт М8x35, Гровер 8 и Шайбу 8 соответственно.  
\*\*\* Если защита устанавливается в комплекте с защитой 32234, установить в следующем порядке: прямоугольная пластина - Щит 32235 - Щит 32234.
3. На ранее закреплённый кронштейн установить задние точки Щита при помощи Болтов М10x20, Гроверов 10 и Шайб 10. Затянуть весь крепёж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:26:29