


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка      | Модель      | Объем         | Год выпуска | Марка      | Модель                   | Объем         | Год выпуска |
|------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Volkswagen | Multivan T5 | 1.9, 2.0, 2.5 | 2003-2009   | Volkswagen | Transporter/Caravelle T5 | 1.9, 2.0, 2.5 | 2003-2009   |
| Volkswagen | Multivan T5 | 2.0           | 2009-2015   | Volkswagen | Transporter/Caravelle T5 | 2.0           | 2009-2015   |
| Volkswagen | Multivan T6 | 2.0           | 2015-н.в.   | Volkswagen | Transporter/Caravelle T6 | 2.0           | 2015-н.в.   |

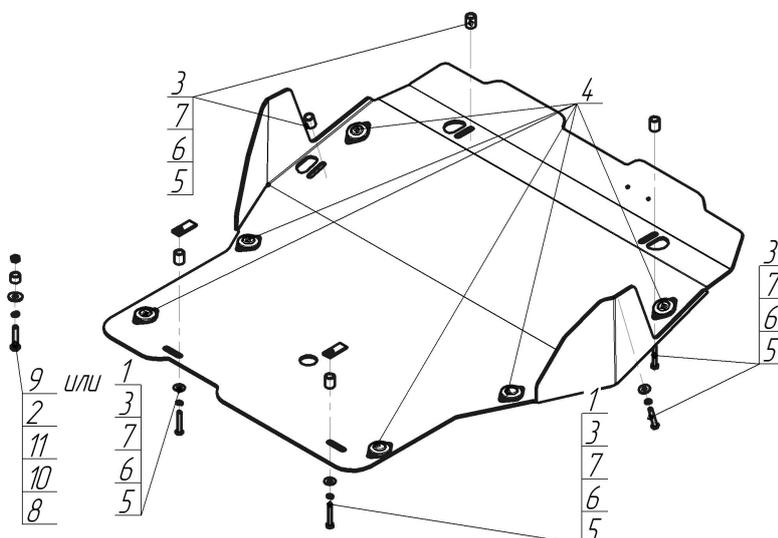

## Комплект крепежа

|   |   |                                  |      |    |   |  |      |
|---|---|----------------------------------|------|----|---|--|------|
| 1 |  | КЛ 51x20 A40 M8                  | 2 шт | 7  |  | Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия | 6 шт |
| 2 |  | Демпфер                          | 6 шт | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x050                  | 1 шт |
| 3 |  | Проставка 15                     | 1 шт | 9  |  | Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия | 1 шт |
| 4 |  | Проставка 25                     | 6 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 1 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x050        | 6 шт | 11 |  | Гайка DIN 934 M 10x1,5                     | 1 шт |
| 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 6 шт |    |   |  |      |

## Автомобиль без защиты

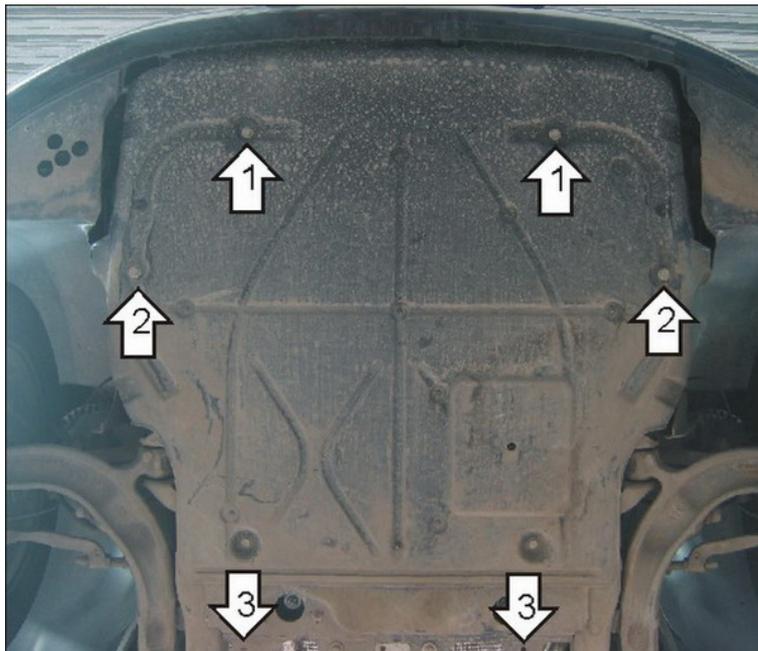

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Закрепить к подрамнику передние точки защиты с использованием Болтов M8x50, Проставок 25, Гр. шайб 8 и Шайб 8.
2. Закрепить к подрамнику средние точки защиты с использованием Болтов M8x50, Проставок 25, Гр. шайб 8 и Шайб 8.
3. Закрепить к подрамнику задние точки защиты с использованием клипс КЛ 51x20 M8, Болтов M8x50, Проставок 25, Гр. шайб 8 и Шайб 8 (Возможно крепление левой точки Болтом M10x50, Проставкой 15, Гайкой 10, Гр. шайбой 10 и Шайбой 10).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:56:20