


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

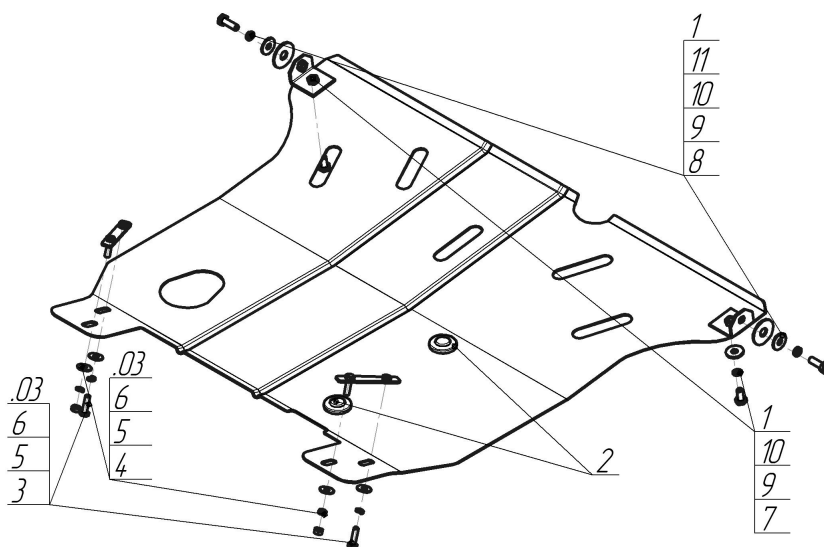











Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Chariot	1.8, 2.0, 2.4	1991-1998	Mitsubishi	Space Wagon	1.8, 2.0, 2.4	1991-1998



### Комплект крепежа

03		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
1		Уголок А25 М10		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Демпфер	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
4		Гайка DIN 934 М 08	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	4 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А25 М10 при помощи Болтов М10х30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник задние точки крепления Защиты при помощи Прижимов, Болтов М8х30, Гаяк М8, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:46:54