


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	FX 35	3.5	2008-2012	Infiniti	FX 37	3.7	2012-2014
Infiniti	FX 35	3.5	2012-2014	Infiniti	QX 70	3.7	2014-2017
Infiniti	FX 37	3.7	2010-2012				

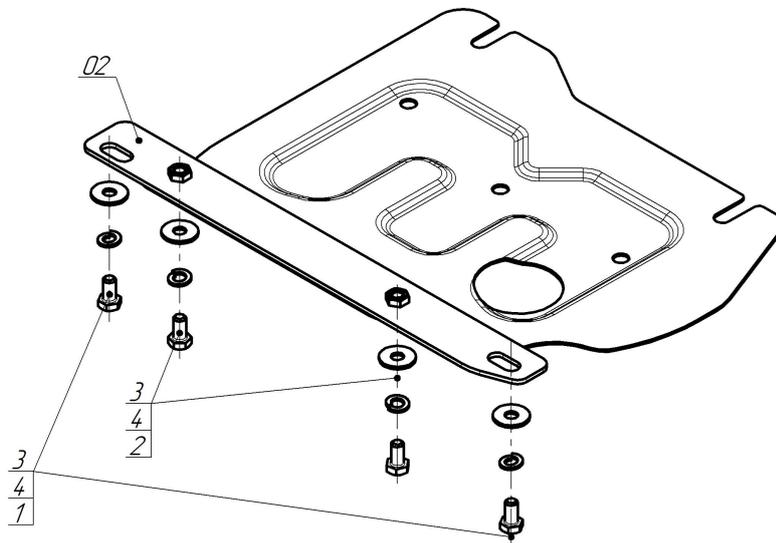


**Комплект крепежа**

02		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
1		Болт DIN 960 10x1,25x20 (мелк)	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

## Автомобиль без защиты

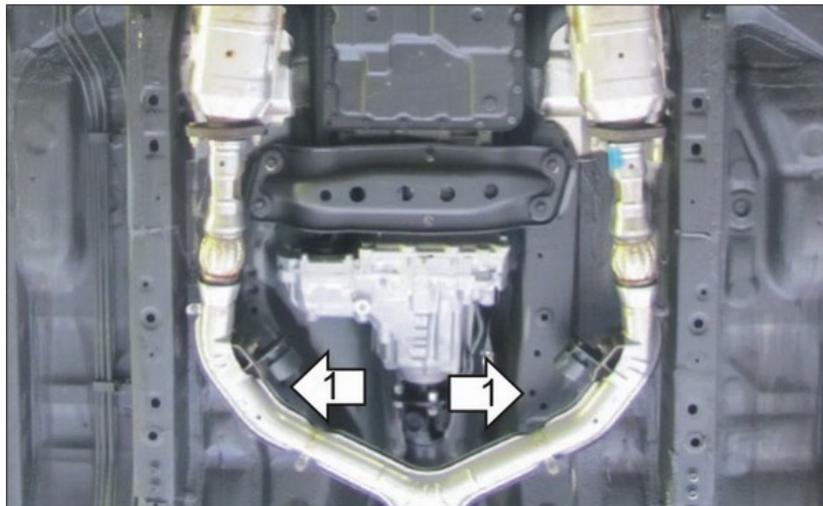

## Автомобиль с защитой

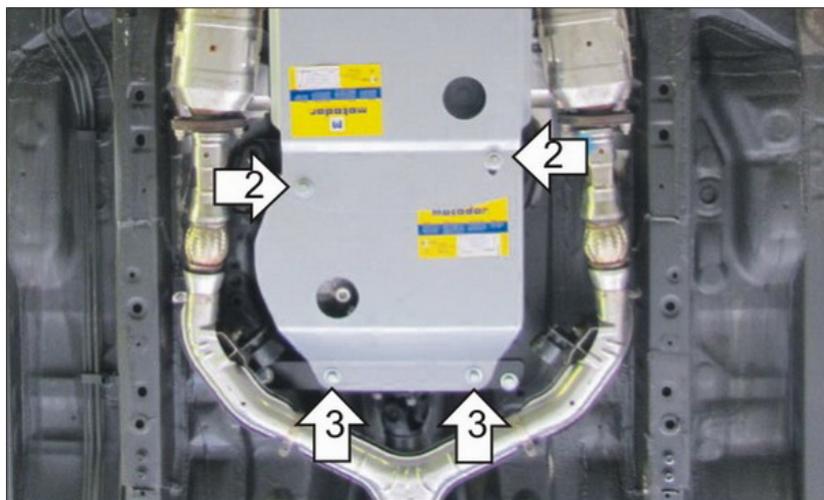

## Порядок установки

Устанавливать только вместе с защитой КПП MOTODOR 78001.

1. Установить на штатные резьбовые отверстия Балку при помощи Болтов M10x20x1,25, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить передние точки крепления Защиты на задние точки крепления щита 78001.
3. Установить задние точки крепления Защиты на ранее установленную Балку при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 19.04.2024 17:03:53