


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Радиатор

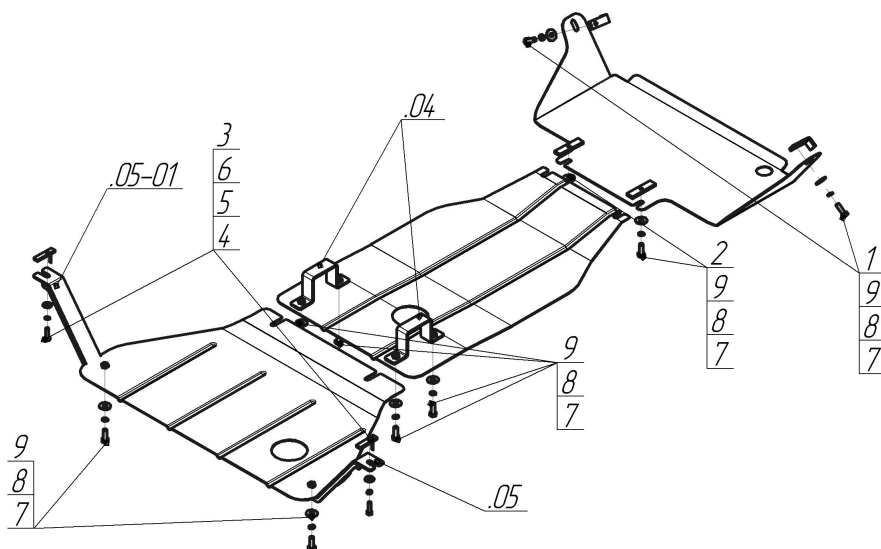











Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Previa	2.4	1990-2000




Комплект крепежа

04		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
05		Балка		5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт
05-01		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 А40 М10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	10 шт
2		ПР 80x20x6 М10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	10 шт
3		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	10 шт

Автомобиль без защиты

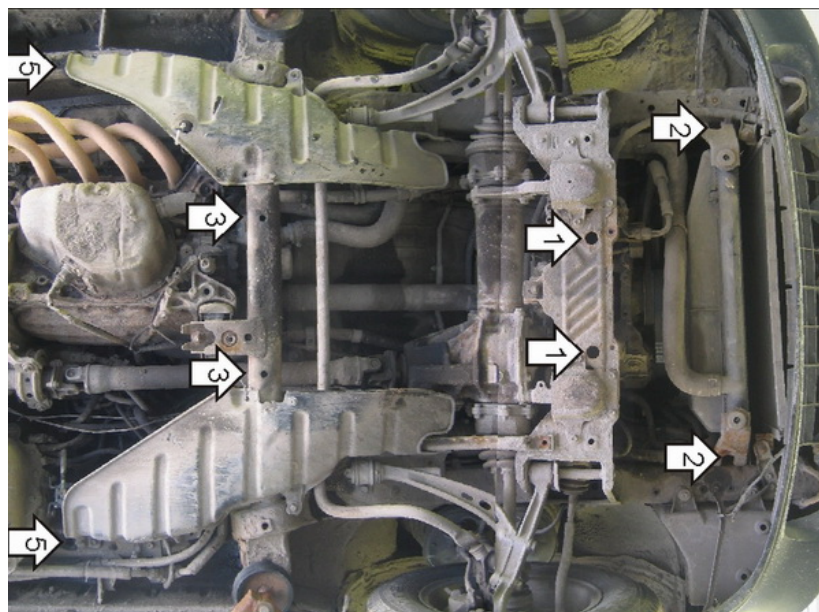

Автомобиль с защитой

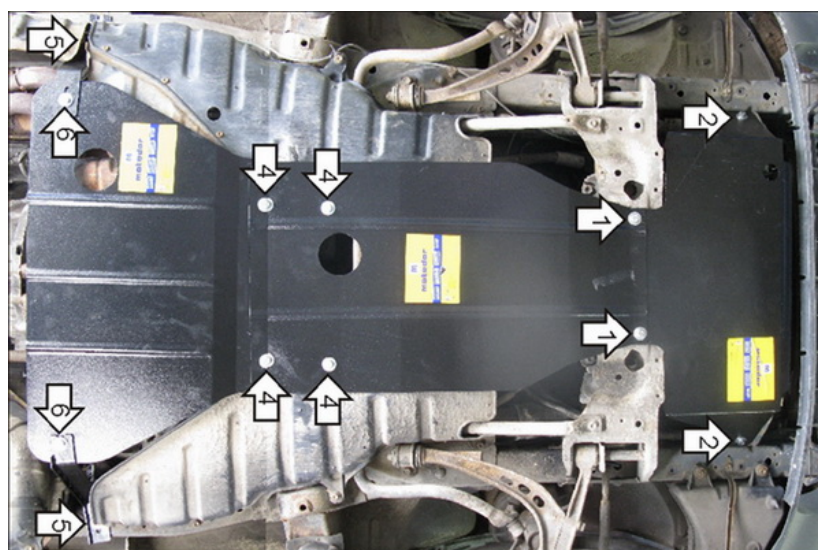

Порядок установки

- 1.Соосно с отверстиями подрамника передней подвески установить ПР 80x20x6 M10 и наживить Болты M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки первого щита и передние точки второго.
- 2.Закрепить к подрамнику радиатора передние точки первого щита при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
- 3.Установить на поперечную балку Скобу.
- 4.Закрепить к Скобе задние точки второго щита и передние точки третьего щита Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
- 5.Установить к лонжеронам Кронштейны, используя ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
- 6.Закрепить к Кронштейнам задние точки третьего щита Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:53:57