


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Радиатор, Коробка переключения передач

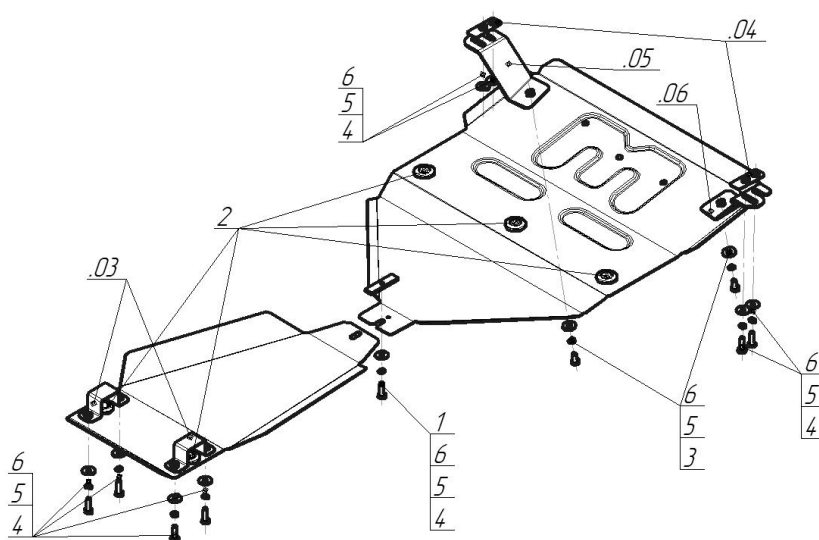









Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Iveco	Daily	2.3	2012-2014	Iveco	Daily	2.3	2014-н.в.




Комплект крепежа

03		Балка		2		Демпфер	5 шт
04		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
05		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	9 шт
06		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	11 шт
1		ПР 80x20x6 М10	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	11 шт

Автомобиль без защиты

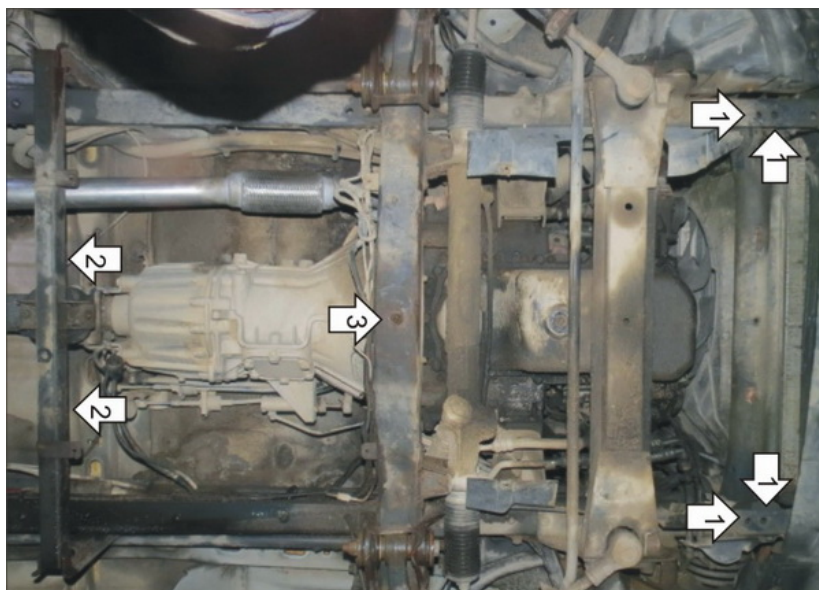

Автомобиль с защитой

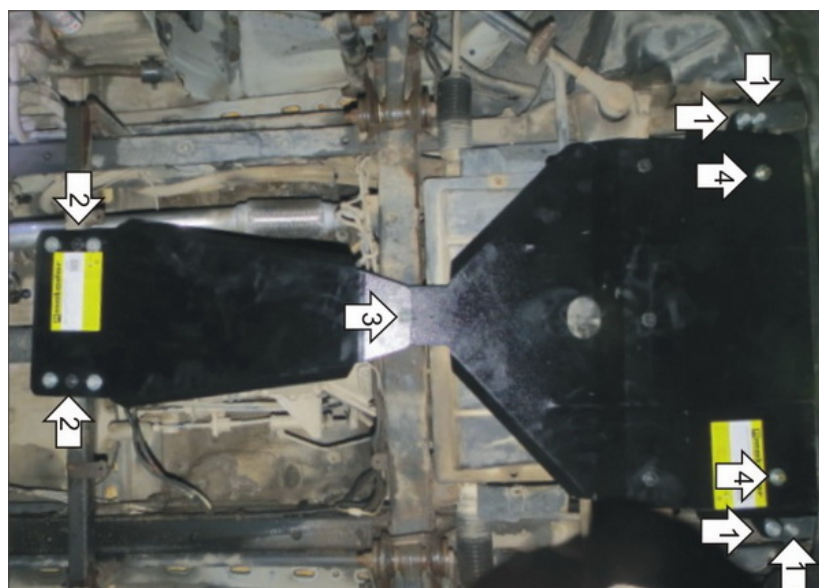

Порядок установки

Защиту можно устанавливать поверх штатного пластикового пыльника.

1. Прикрепить Кронштейны на лонжероны рамы при помощи Закладных Пластин и Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Прикрепить Задний щит к поперечине при помощи Скоб и Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Прикрепить Щиты к поперечине рамы при помощи Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10, предварительно заложив в поперечину Планку ПР80х20х6 М10.
4. Прикрепить Передний Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:10:36