


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

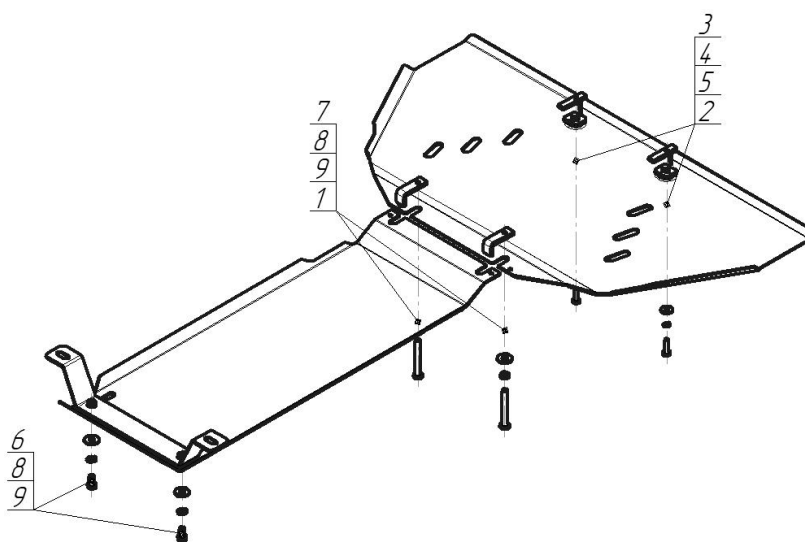








Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Genesis	2.0, 3.8	2012-2016




Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
4		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

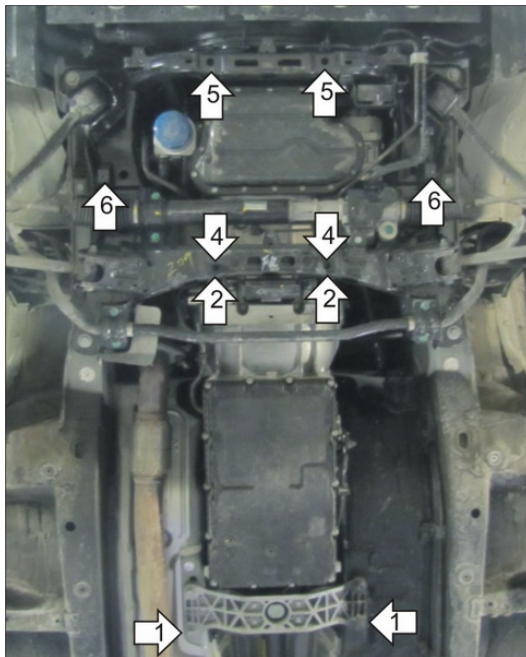

Автомобиль с защитой

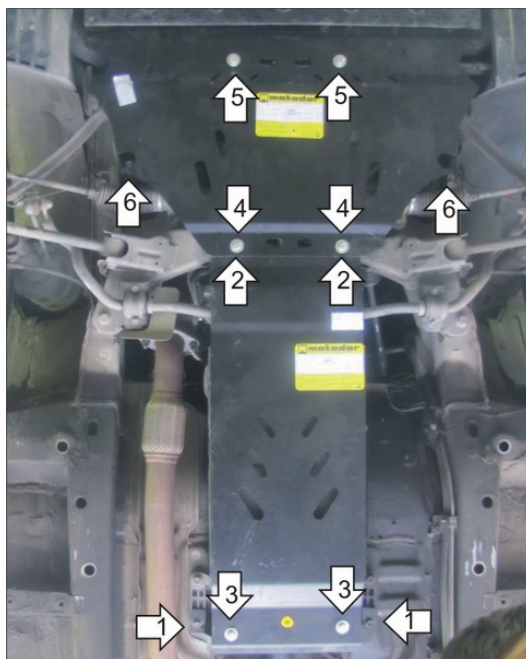

Порядок установки

1. Отвернуть задние болты крепления поперечины коробки передач к кузову, установить под них Кронштейны и завернуть болты на место.
2. В отверстия в подрамнике подвески заложить Планки и установить на них Задний Щит при помощи Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Прикрепить Задний Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
4. Снять штатный пыльник под двигателем, совместно с передними точками крепления Заднего Щита установить Передний Щит.
5. В отверстия в подрамнике спереди заложить Планки и прикрепить к ним Передний Щит при помощи Болтов M8x30 с Шайбами 8 и Гроверами 8.
6. Прикрепить средние точки Переднего Щита на Штатные болты крепления пластикового пыльника двигателя.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:13:26