



Инструкция по установке

Артикул **33101**


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Hover	2.4, 2.8	2005-2010	Great Wall	Safe	2.2	2004-2010
Great Wall	Hover H5	2.4	2010-2013	Great Wall	Wingle 5	2.2	2010-2015
Great Wall	Hover H5	2.4	2013-2015				

Устанавливать при помощи штатного крепежа

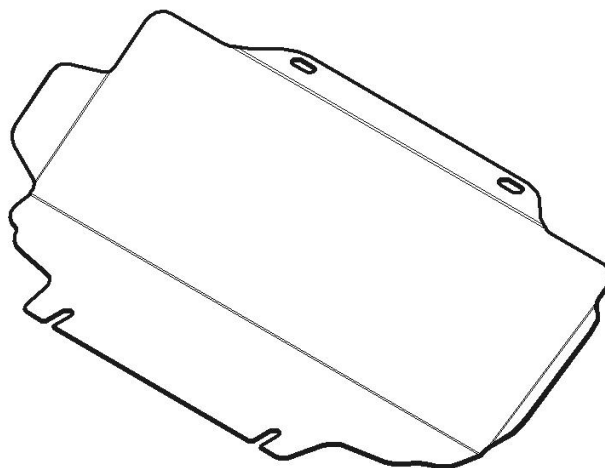


Комплект крепежа

Автомобиль без защиты

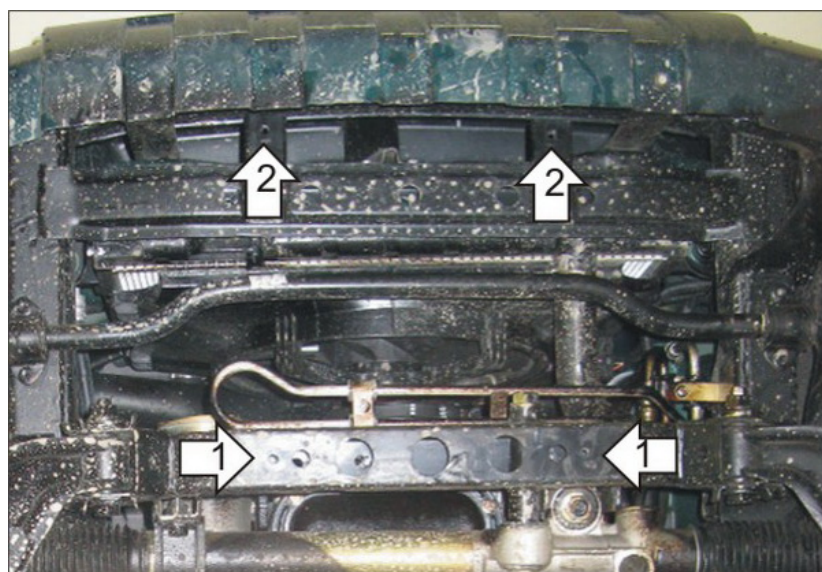

Автомобиль с защитой

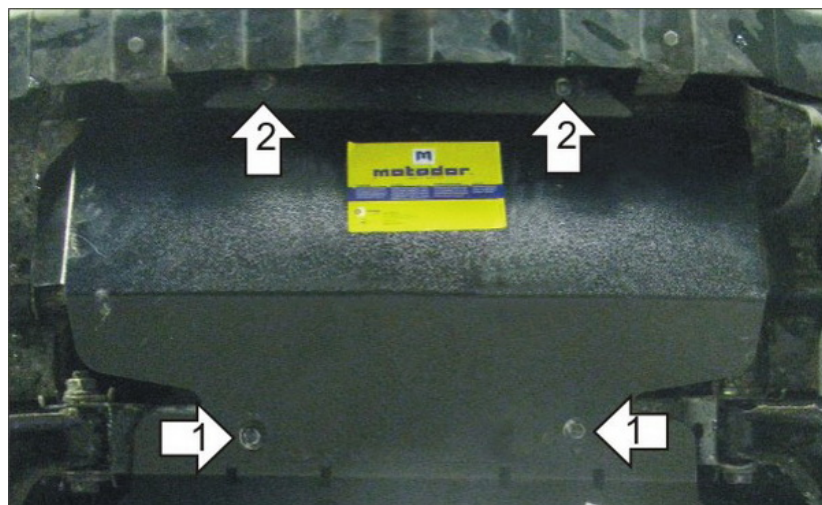

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить задние крепёжные точки Защиты на подрамник при помощи Штатного крепежа.
2. Установить передние крепёжные точки Защиты на поперечную балку радиатора при помощи Штатного крепежа.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:17:05