


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

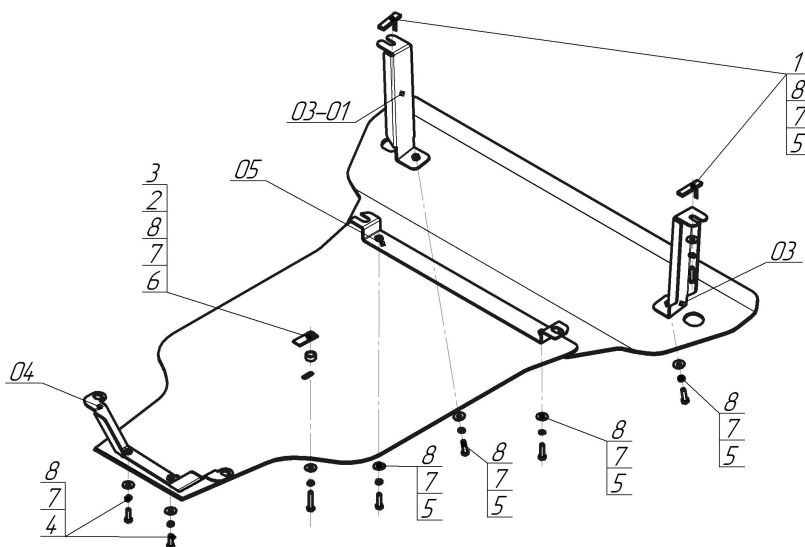











Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A4	2.0	2015-н.в.	Audi	A5	2.0	2016-н.в.




### Комплект крепежа

03		Балка		3		КЛ 51x20 A40 M8	1 шт
03-01		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x025	2 шт
04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт
05		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	1 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	9 шт
2		Проставка 10	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	9 шт

## Автомобиль без защиты

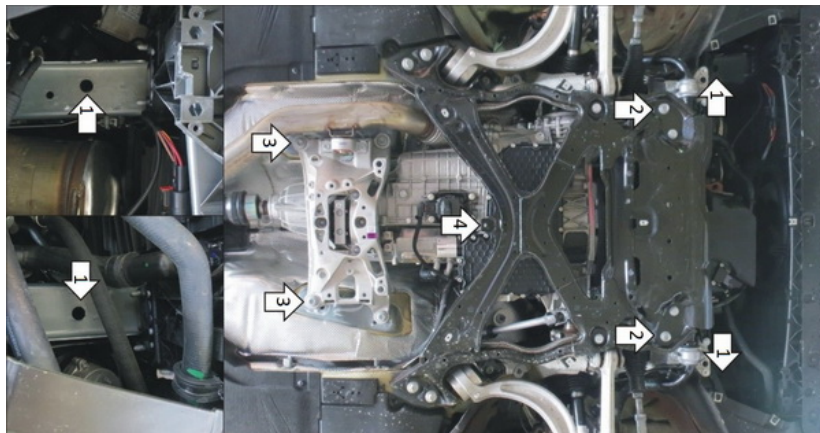

## Автомобиль с защитой

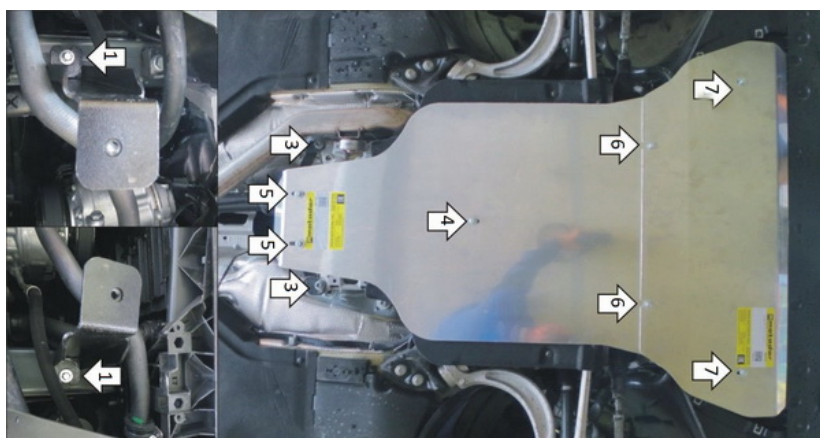

### Порядок установки

1. Снять штатные пыльники. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить Передние Кронштейны при помощи планок ПУ60x14x6 М8, Болтов М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Под штатные болты крепления подрамника установить Среднюю Балку.
3. Под штатные болты крепления подрамника установить Заднюю Балку.
4. Заменяя штатную клипсу на Клипсу КЛ 51x20 М8, установить на место пыльник КПП. Прикрепить Задний Щит к Клипсе при помощи Болта М8x40, Проставки 10, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
5. Прикрепить Задний Щит к Задней Балке при помощи Болтов М8x25 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
6. Прикрепить Задний Щит совместно с Передним к Балке при помощи Болтов М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
7. Прикрепить Передний Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:11:38