


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	C3 Picasso	1.4	2009-2014	Peugeot	207	1.4, 1.6	2006-2012

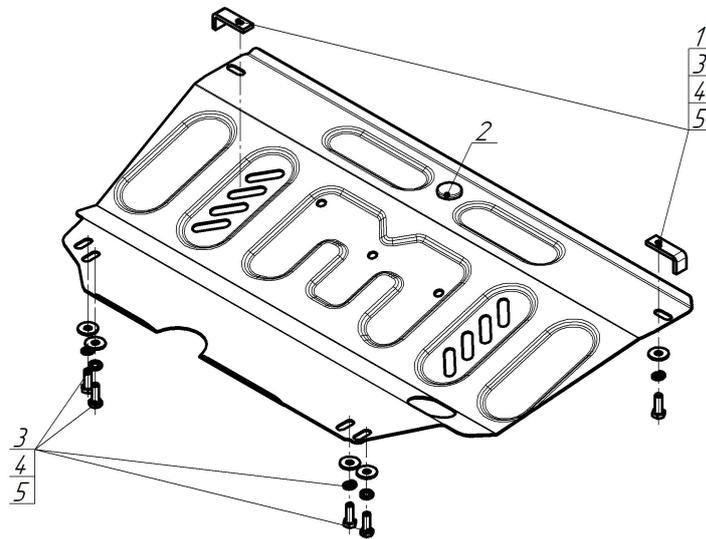


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт
2		Демпфер	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт				

Автомобиль без защиты

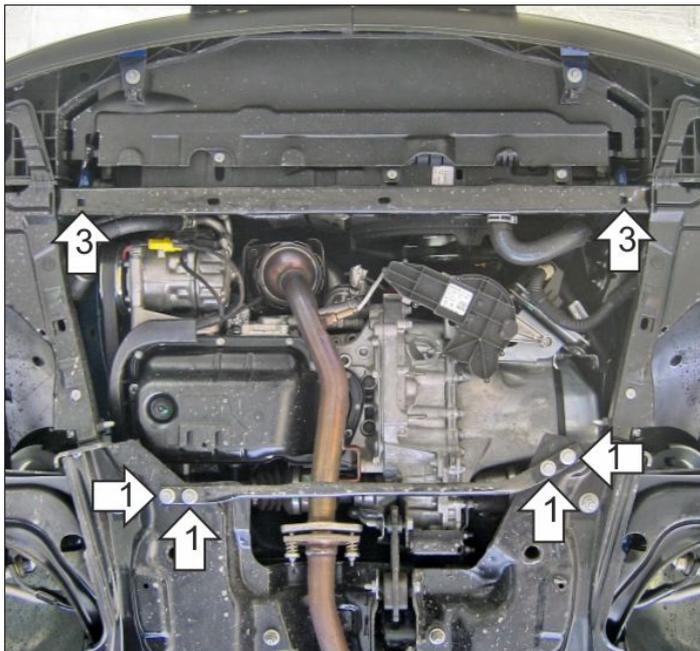

Автомобиль с защитой

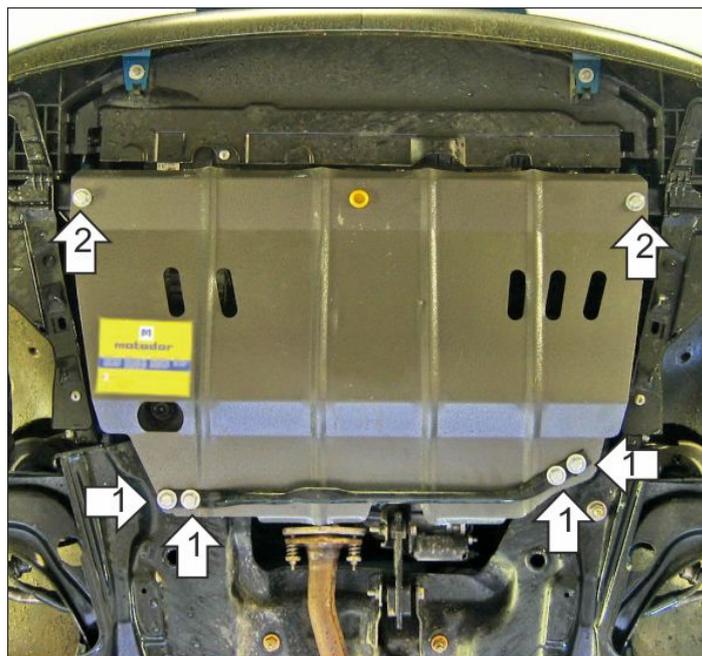

Порядок установки

1. Установить под поперечную балку задней части моторного отсека задние точки крепления защиты при помощи болтов M10x30, шайб и гр. шайб 10.
2. Установить на поперечную балку передней части моторного отсека передние точки крепления защиты при помощи планок ПЗ 61x20x6 M10 (устанавливаются внутрь поперечины) и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.12.2024 17:02:54