



Инструкция по установке


Артикул **57212**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|--------|-------|-------------|
| Changan | Cs95 | 2.0 | 2023-н.в. |

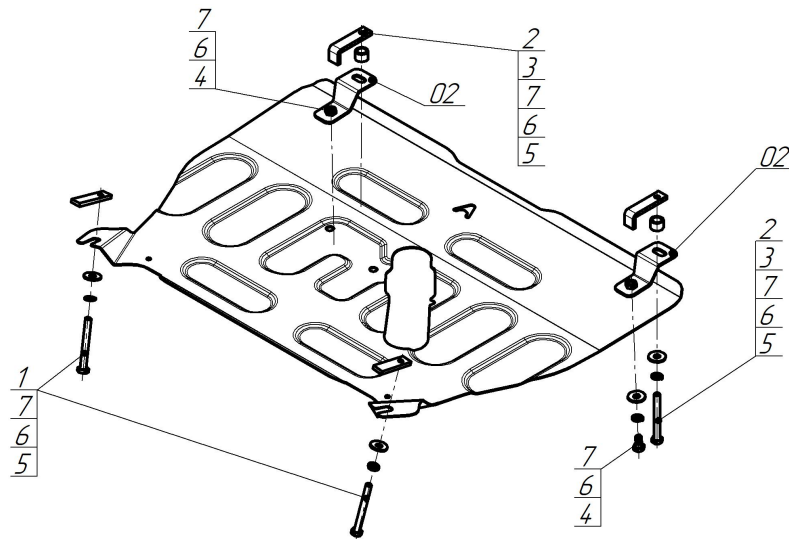


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------|------|---|--|--|------|
| 02 | | Балка | | 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт |
| 1 | | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 5 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x090 | 4 шт |
| 2 | | ПЗ 79x20x6 A60 M10 | 2 шт | 6 | | Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия | 6 шт |
| 3 | | Проставка 15 | 2 шт | 7 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 6 шт |

Автомобиль без защиты

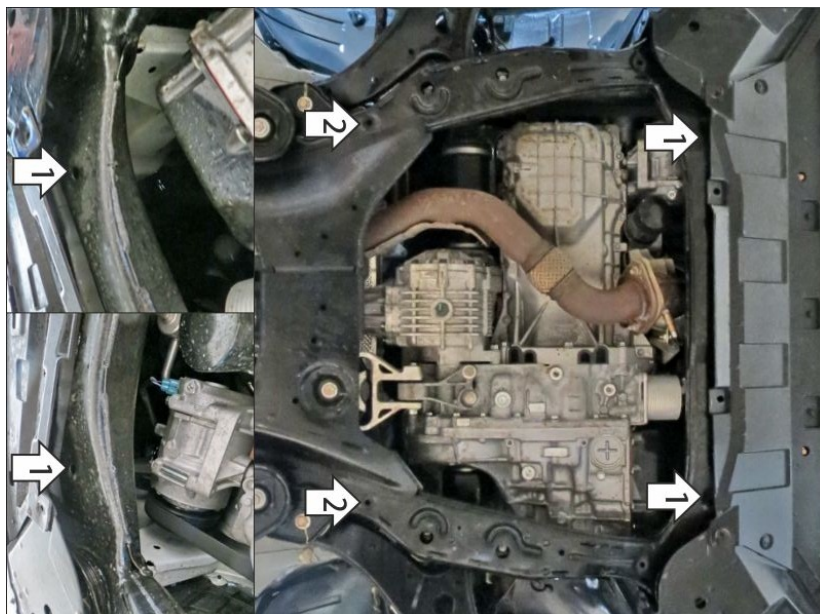

Автомобиль с защитой

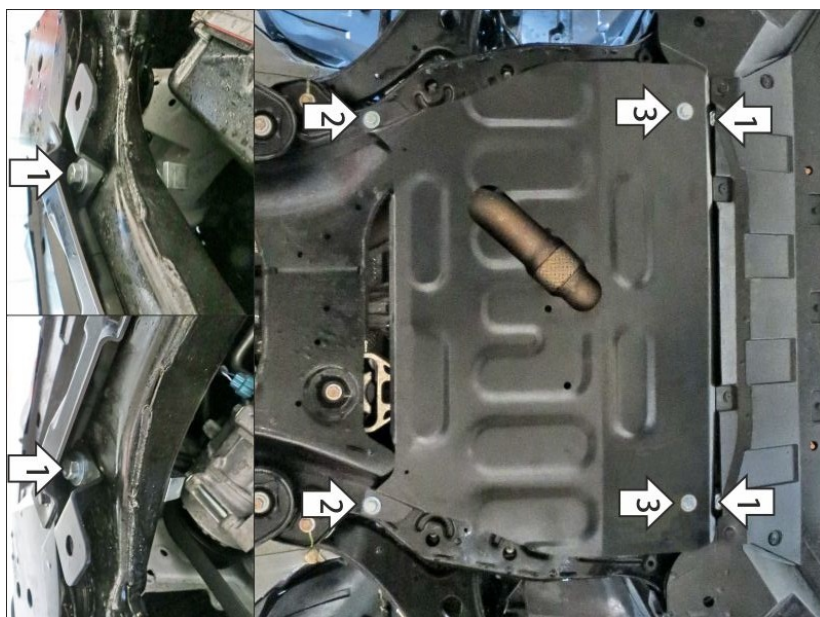

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить кронштейны при помощи закладных планок ПЗ79х20х6 М10 (устанавливаются поверх подрамника), проставок 15 (устанавливаются между подрамником и кронштейнами) и болтов М10х90 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 (устанавливаются поверх подрамника) и болтов М10х90 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 29.01.2024 14:42:21