

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь







| Марка      | Модель | Объем    | Год выпуска |
|------------|--------|----------|-------------|
| Great Wall | Wingle | 2.4, 2.8 | 2006-2010   |


**Изображение отсутствует**




### Комплект крепежа

|   |   |  |      |   |   |  |      |
|---|---|--|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 М8                              | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*           | 2 шт |
| 2 |  | ПР 70x20x6 А15 М10                         | 4 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 4 шт |
| 3 |  | Демпфер                                    | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 4 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*           | 4 шт |
| 5 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 2 шт |   |   |  |      |

## Автомобиль без защиты

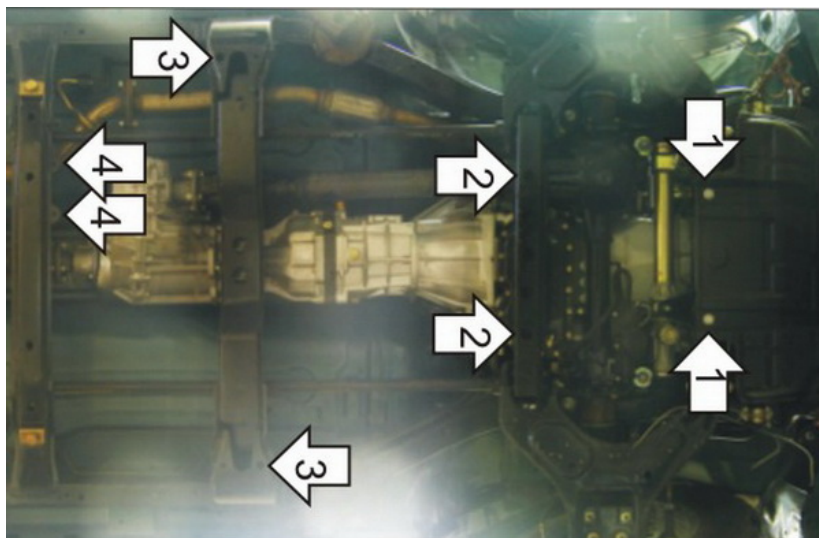

## Автомобиль с защитой

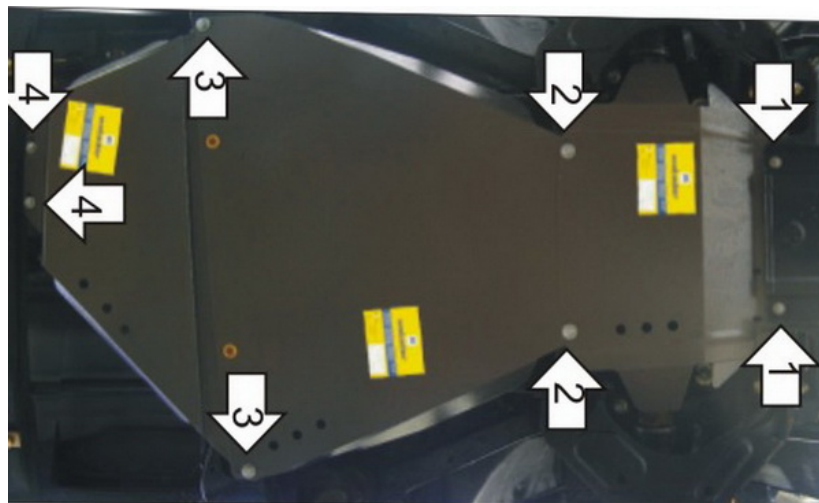

### Порядок установки

1. Установить на штатные резьбовые отверстия в поперечной балке подрамника передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Штатных болтов крепления пыльника.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления первого Щита совместно с передними точками крепления второго Щита Защиты при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную балку задние точки крепления второго Щита совместно с передними точками крепления третьего Щита Защиты при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на приварные чашки поперечной балки задние точки крепления третьего Щита Защиты при помощи ПР 50x20x5 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:07