


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

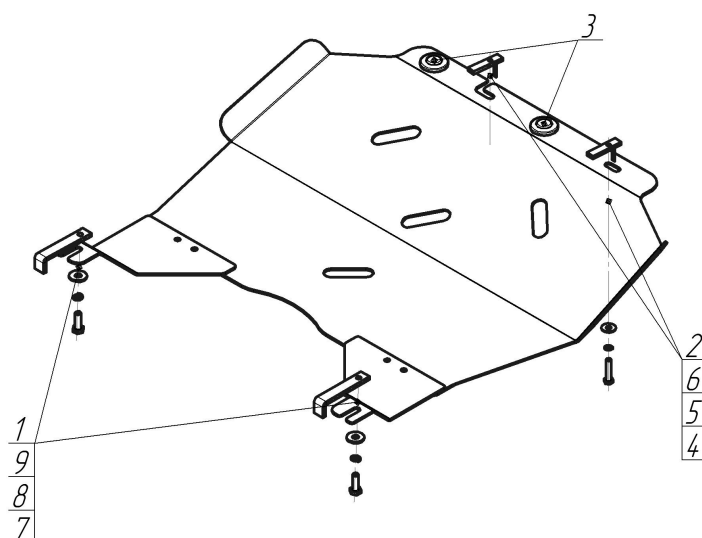








Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Explorer	3.5	2010-2015	Ford	Explorer	3.5	2012-2015
Ford	Explorer	3.5	2015-н.в.	Ford	Explorer	3.5	2015-н.в.




### Комплект крепежа

1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

## Автомобиль без защиты

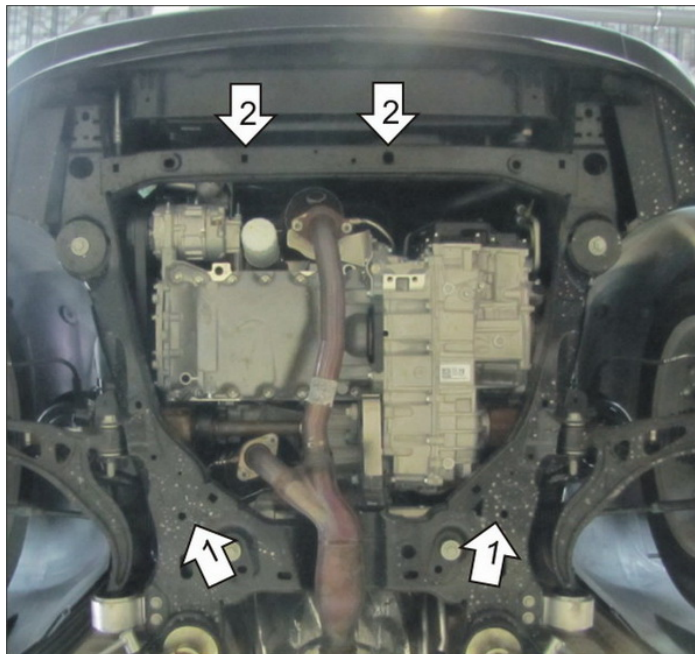

## Автомобиль с защитой

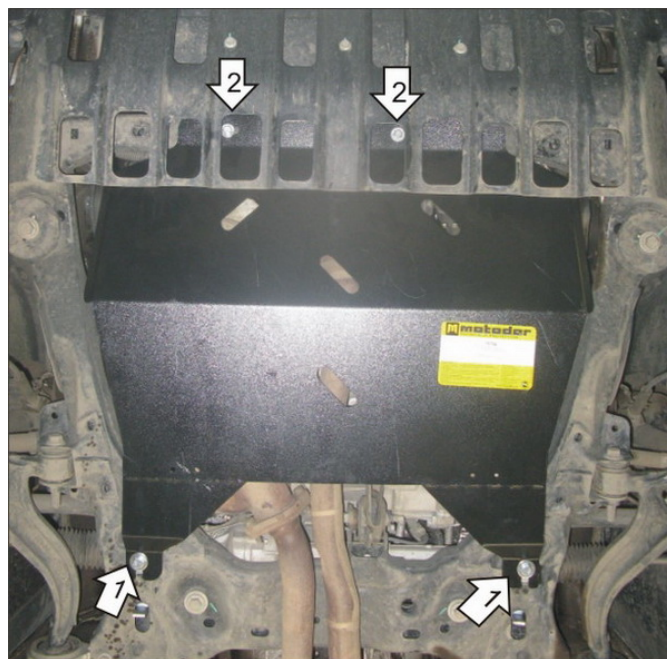

## Порядок установки

1. Установить задние точки Защиты с помощью ПЗ 106x20x6 A85 M10, Болтов M10x30, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. Установить передние точки Защиты с помощью ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и Болтов M8x40, Шайб и Гр. Шайб 8 на поперечную балку под радиатором.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:02:15