


**Инструкция по установке**

1. Снять штатную защиту.
2. На сквозные отверстия в балке опоры раздаточной коробки заложить крепёжные планки **2**.
3. Заложить крепёжные кронштейны **4,5** и **6** на поперечную балку переднего моста.
4. Установить защиту **В** болтам M10x30 к ранее заложённым крепёжным кронштейнам **4,5,6**.
5. Закрепить заднюю часть защиты **В** к ранее заложённым крепёжным планкам **2** через втулки **3** при помощи болтов M10x60.
6. Установить в передней части защиту **С** к ранее установленной защите **В** при помощи болтов M10x30 и закрепить заднюю часть при помощи крепёжной планки **1** и болта M10x30.
7. Установить крепёжные кронштейны **7** при помощи штатного крепежа.
8. Установить защиту **А** к защите **В** и крепёжным кронштейнам **7** при помощи болтов M10x30.
9. Произвести центровку и протяжку всех точек крепления.

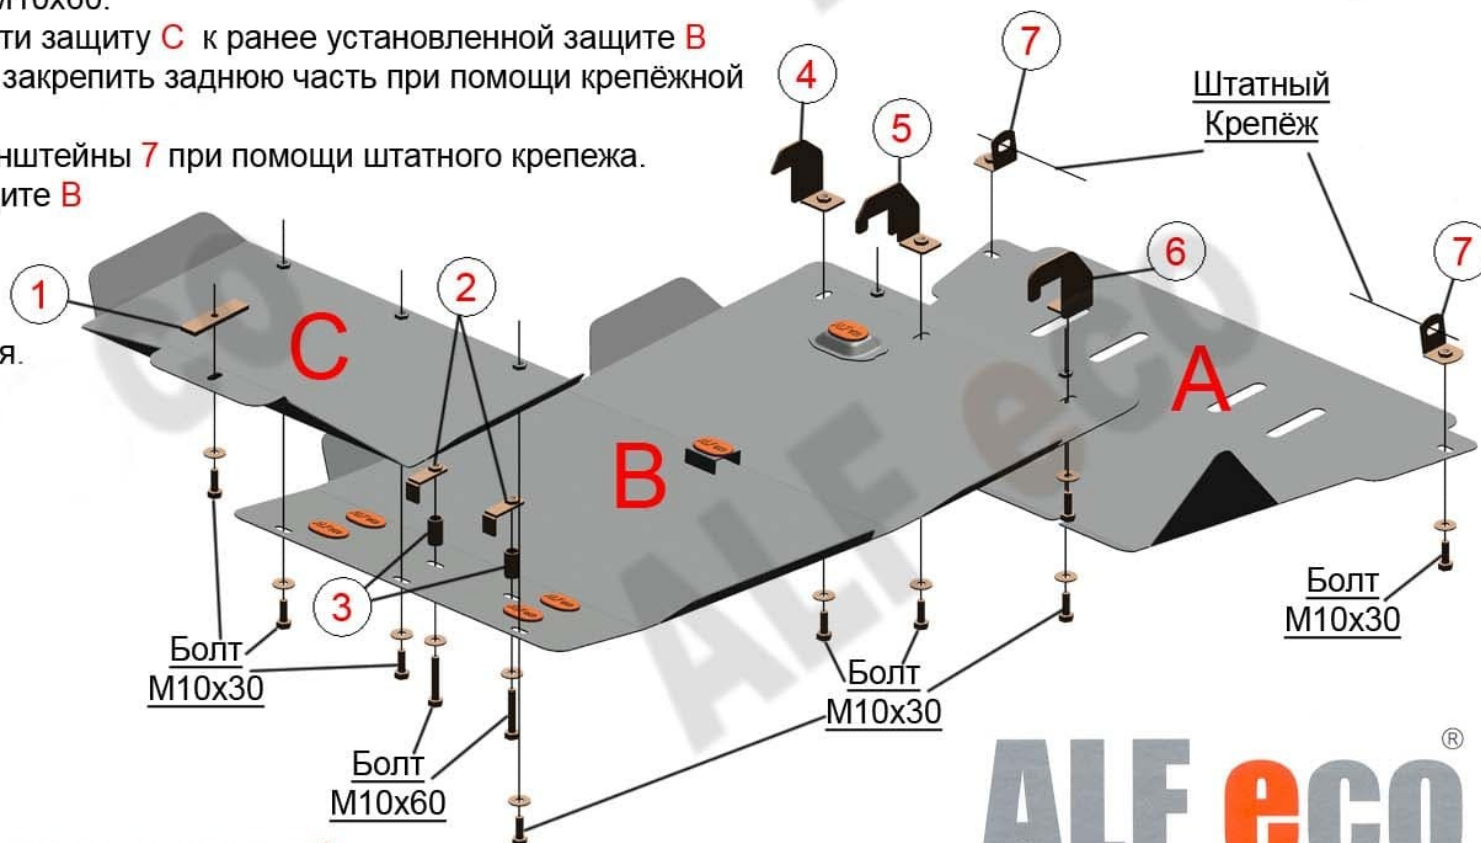

Вес защиты: 20,6 кг  
 Вес комплектации: 1,3 кг  
 Размер защиты: 844x2000x100  
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Стр. 1

**ALF eco**<sup>®</sup>  
 автокомпоненты из стали и алюминия

# ALF15600st Nissan NP 300


Комплектующие	Кол-во
Болт M10x30	11 шт.
Болт M10x60	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	13 шт.
Крепёжная планка 1 (6 M10 КП 100x25x50)	1 шт.
Крепёжная планка 2 (4 M10 КПГ 80x20x15 г25/0)	2 шт.
Втулка h35 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	2 шт.



Вес защиты: **20,6 кг**  
 Вес комплектации: **1.3 кг**  
 Размер защиты: **844x2000x100**  
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

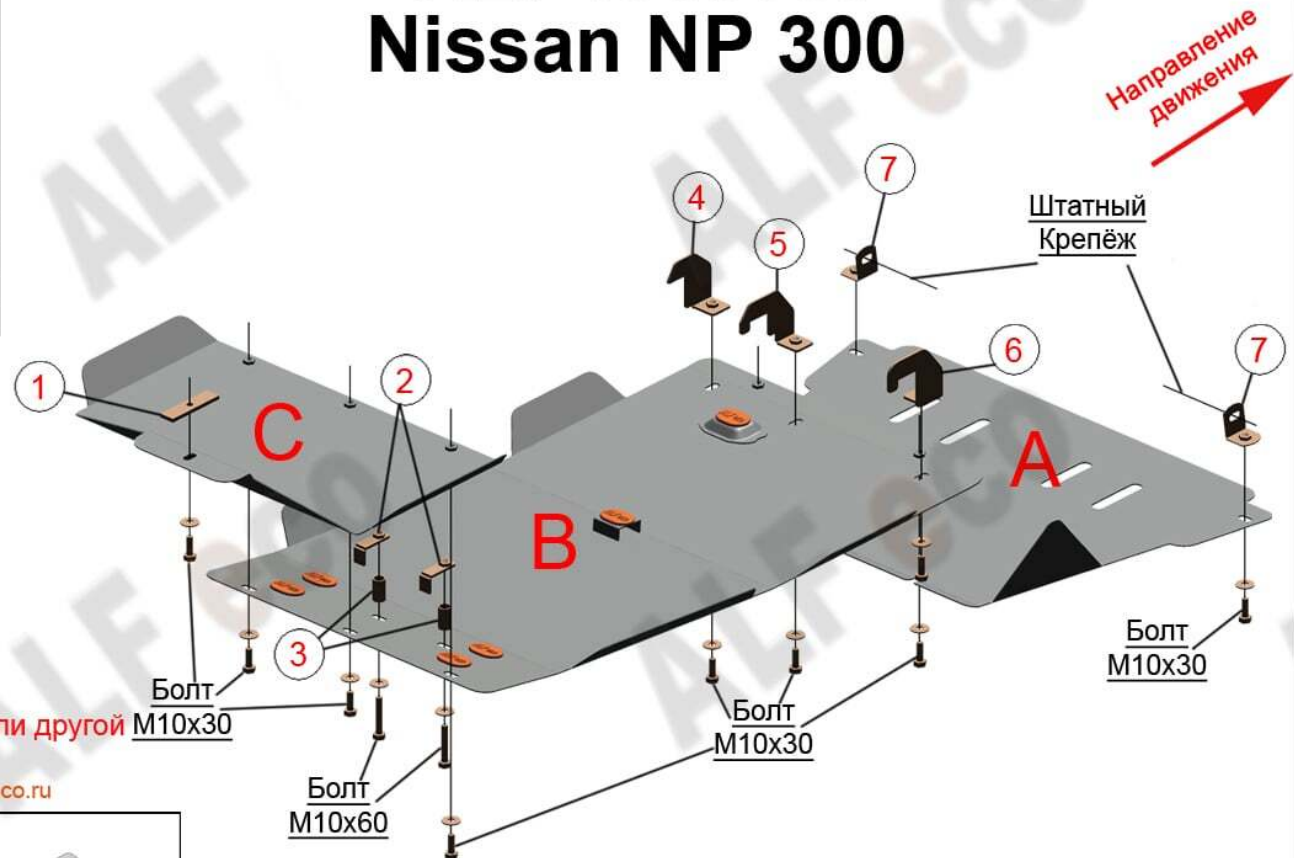

Стр. 2

**ALF eco**  
 автокомпоненты из стали и алюминия