



Автомобиль без защиты

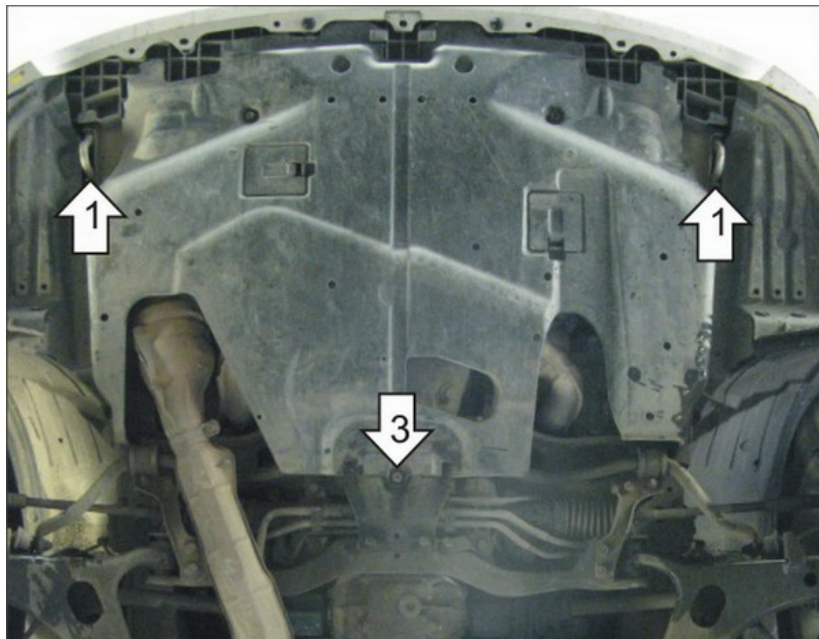

Автомобиль с защитой

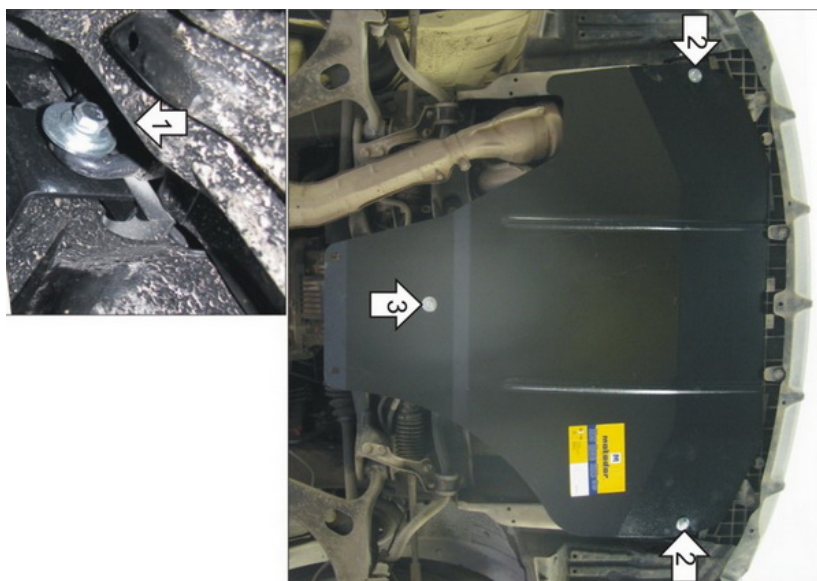

Порядок установки

1. Закрепить к буксировочным проушинам Кронштейны Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к установленным Кронштейнам передние точки защиты Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику передней подвески заднюю точку защиты, используя проставку 15, Болт M8x50 с Шайбой 10, Шайбой и Гр. Шайбой 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:05:42