

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь














Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lincoln	Aviator	4.6	2002-2005


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	9 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	9 шт
4		Демпфер	1 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	15 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	15 шт
6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

## Автомобиль без защиты

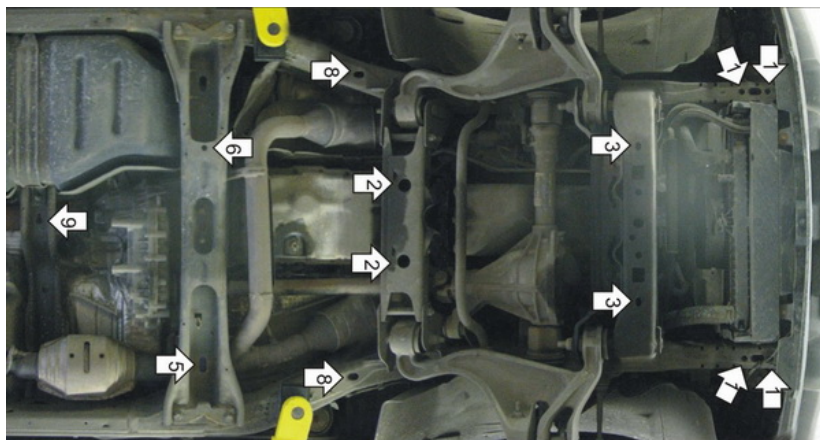

## Автомобиль с защитой

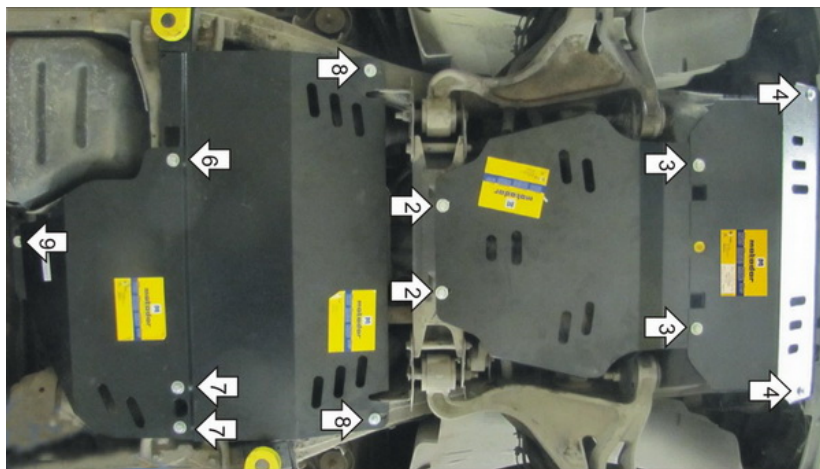

## Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на вторую поперечную балку задние крепёжные точки второго Щита при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на первую поперечную балку задние крепёжные точки первого Щита совместно с передними крепёжными точками второго Щита при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны передние крепёжные точки второго Щита при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на поперечную балку КПП Скобу при помощи ПЗ 101x20x6 A50 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.
6. Установить на поперечную балку КПП заднюю правую крепёжную точку третьего Щита совместно с передней правой крепёжной точкой четвертого щита при помощи ПР 80x20x6 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.
7. Установить на ранее установленную Скобу задние левые крепёжные точки третьего Щита совместно с передними правыми крепёжными точками четвертого щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
8. Установить на лонжероны передние крепёжные точки третьего Щита при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
9. Установить на заднюю поперечную балку заднюю крепёжную точку четвертого Щита при помощи ПЗ 101x20x6 A50 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

