



# Инструкция по установке


Артикул **63501**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Cadillac	SRX	3.0	2009-2012	Cadillac	SRX	3.0, 3.6	2012-2016

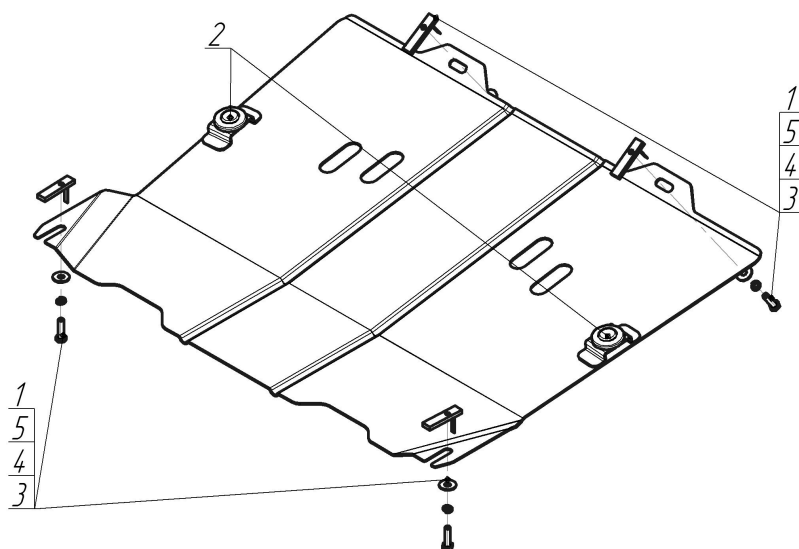

## Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

## Автомобиль без защиты

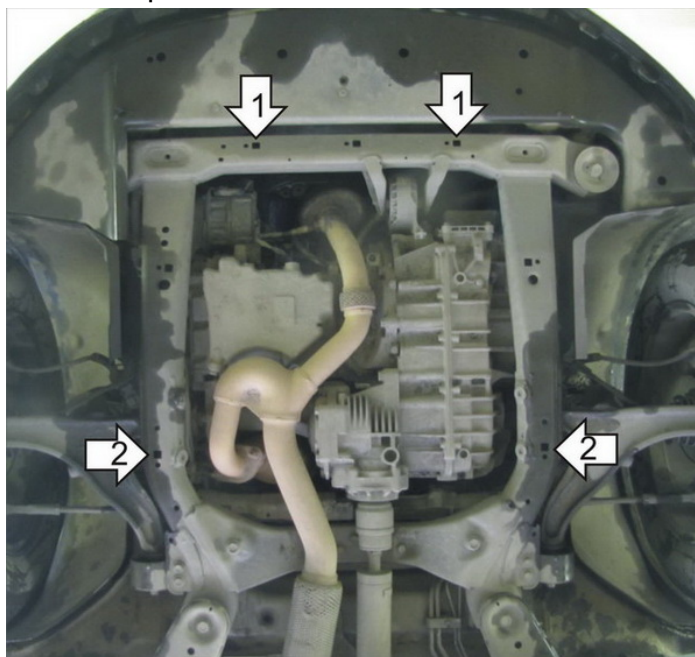

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить задние точки крепления, заложив в отверстия подрамника ПУ 60x14x6 и зафиксировав щит Болтами М8x30, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:24:55