



Инструкция по установке


Артикул **33203**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Freelander II	2.2, 3.2	2006-2012	Land Rover	Freelander II	2.0, 2.2, 3.2	2012-2015

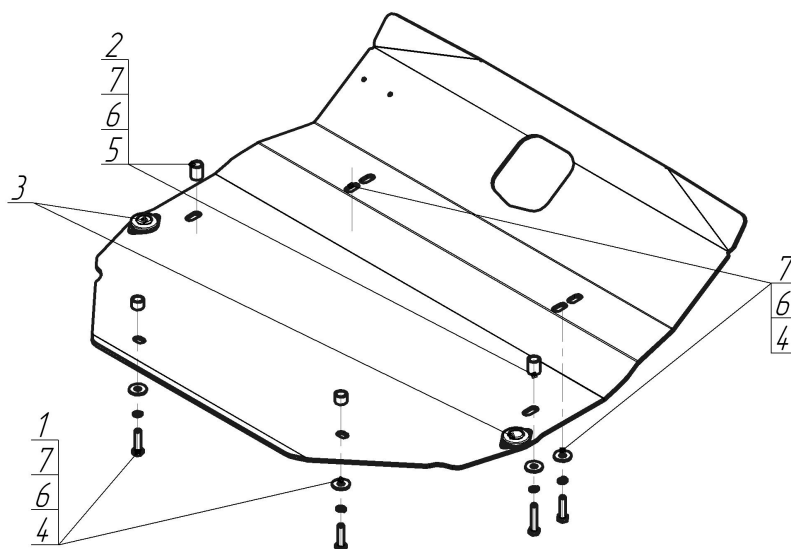


Комплект крепежа

1		Проставка 15	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
2		Проставка 25	2 шт	6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
3		Демпфер	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	4 шт				

Автомобиль без защиты

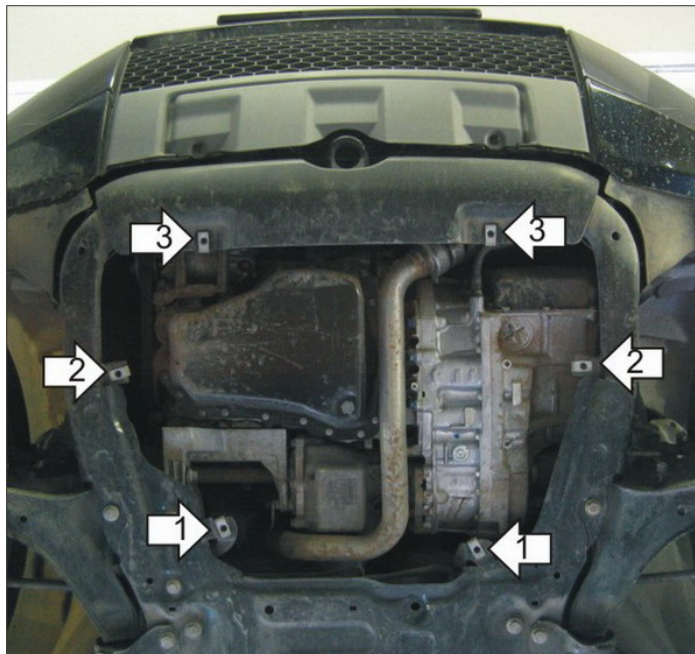

Автомобиль с защитой

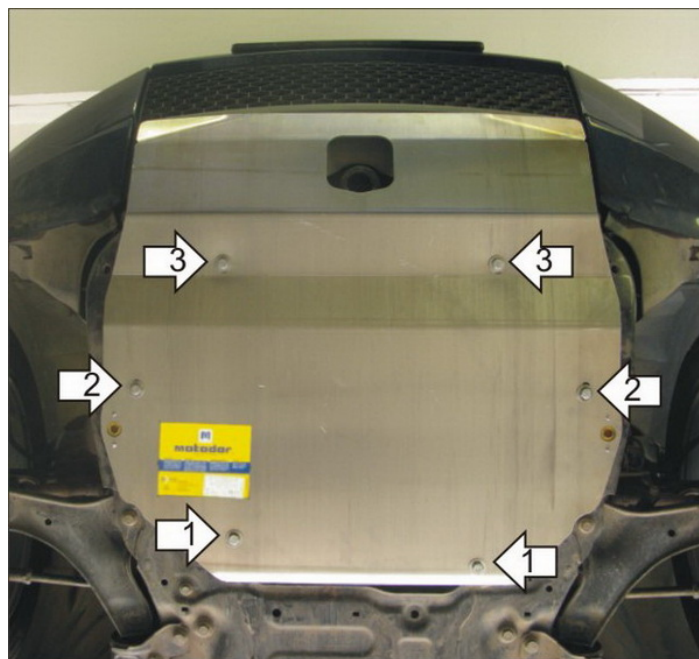

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник при наличии. Установить на штатные клипсы поперечной балки подрамника задние точки крепления Защиты при помощи Проставок 15, Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на продольные балки подрамника средние точки крепления Защиты при помощи Проставок 25, Болтов M10x50, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную балку подрамника под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:25:58