

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь














Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	H-1 / Starex	2.5	1997-2004	Hyundai	H-1 / Starex	2.5	1997-2004
Hyundai	H-1 / Starex	2.5	2004-2007	Hyundai	H-1 / Starex	2.5	2004-2007


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		КР 50 A10 M8x30	2 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	8 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
6		Гайка DIN 934 M 08	2 шт				

## Автомобиль без защиты

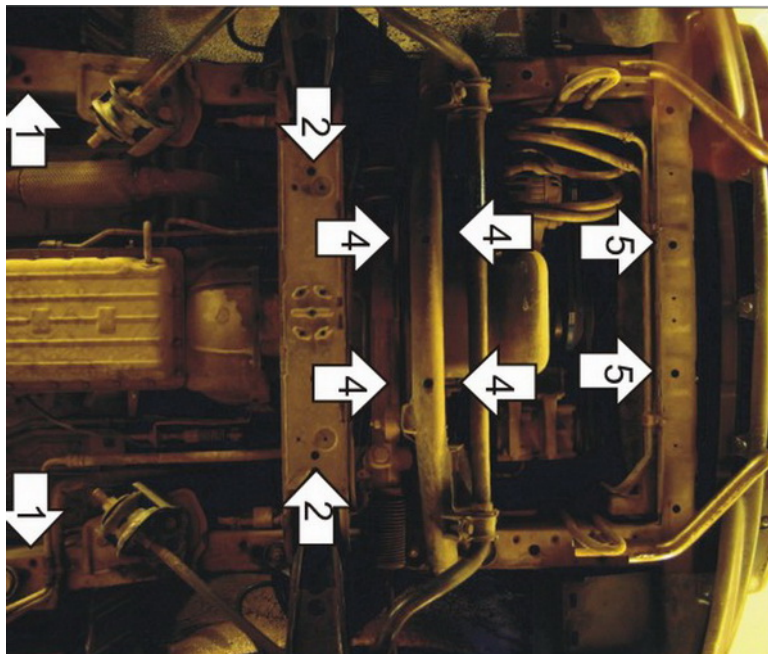

## Автомобиль с защитой

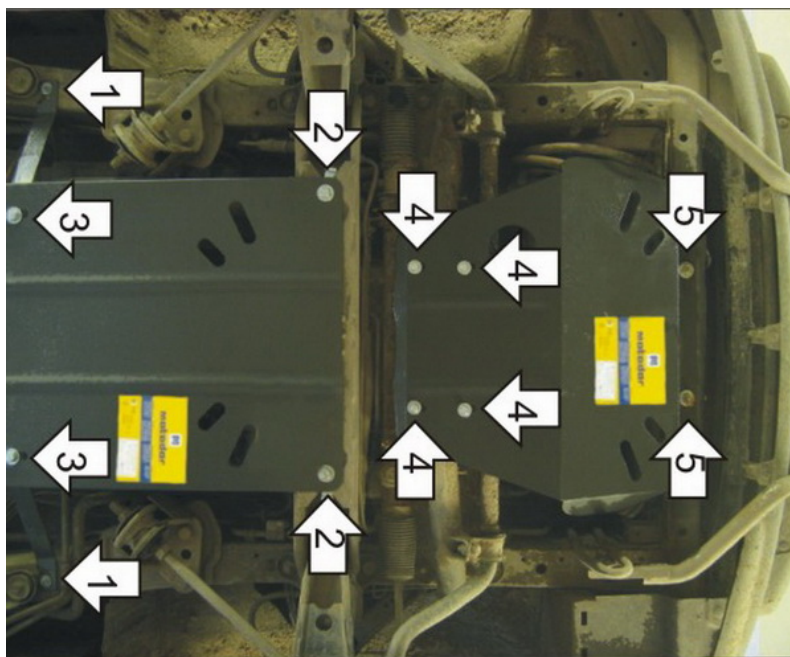

## Порядок установки

1. Установить на продольные балки подрамника Балку при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески передние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПЗ 57x20 A40 M10, Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки крепления второго Щита Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на поперечную балку круглого сечения задние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Скоб, Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.
5. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи КР 70 A10 M8x30, Гаек M8, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:43:35